

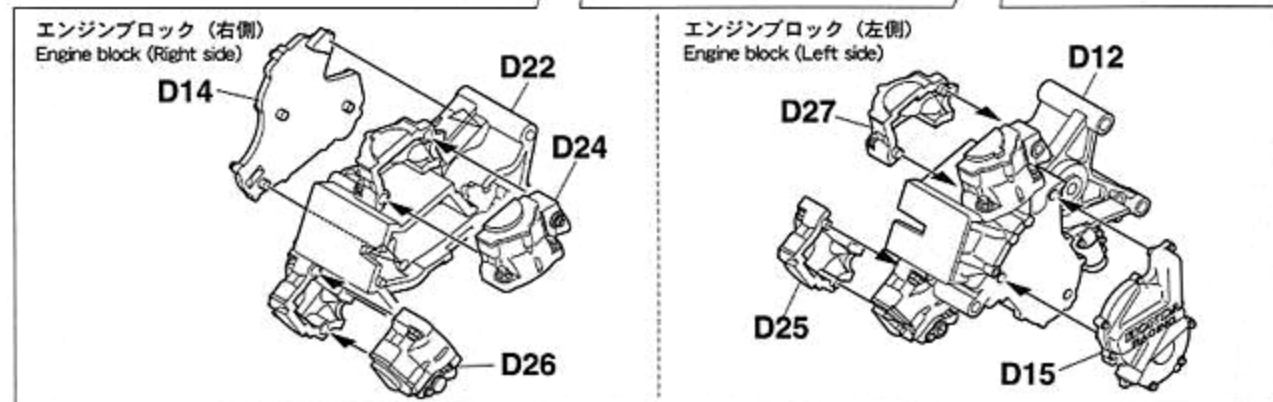


※組み立ては、**倒立サス Inverted Suspension** **正立サス Suspension upright** **カーボンブレーキ Carbon brake** から選択いただけます。
Please be assembled by choosing one of the Inverted Suspension and Suspension upright and Carbon brake.


1 エンジンブロックの組み立て Engine block Assembly

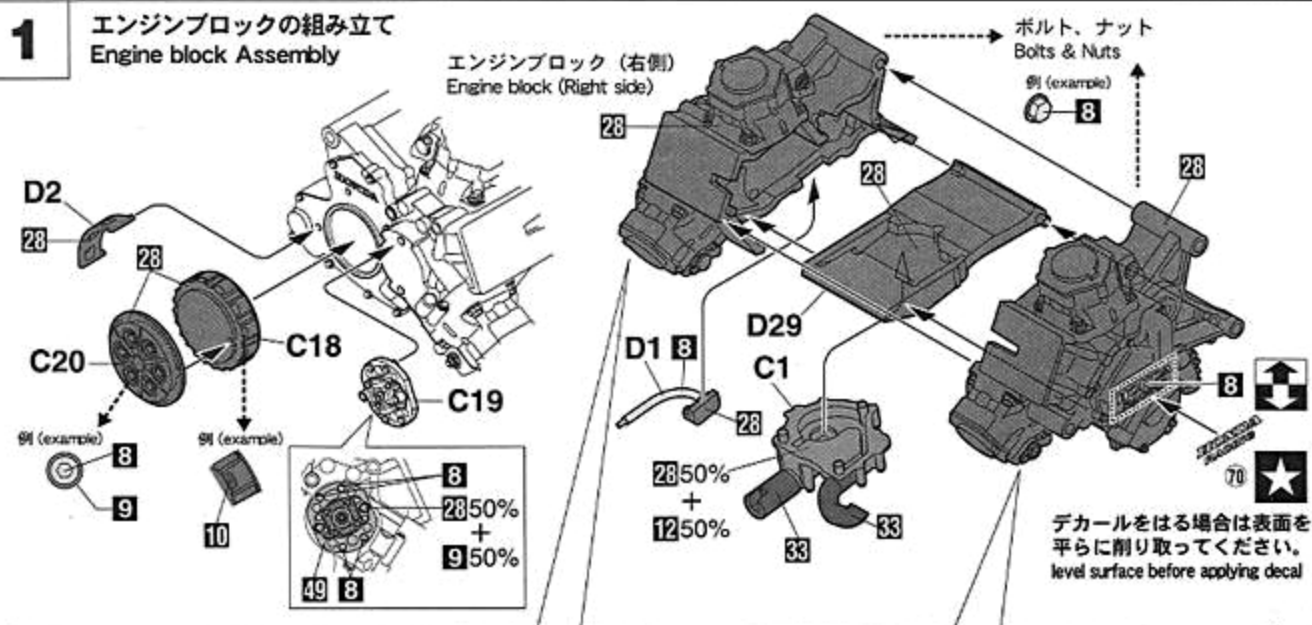

2 エンジンヘッドの取り付け Engine head Installation

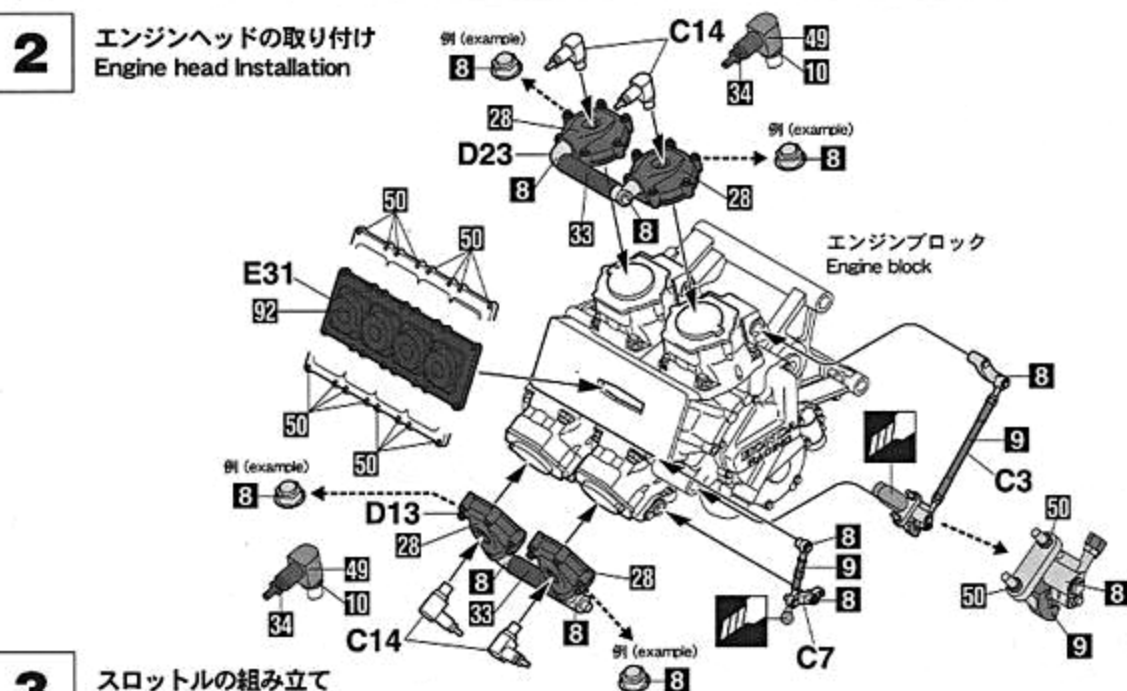


3 スロットルの組み立て Throttle Assembly

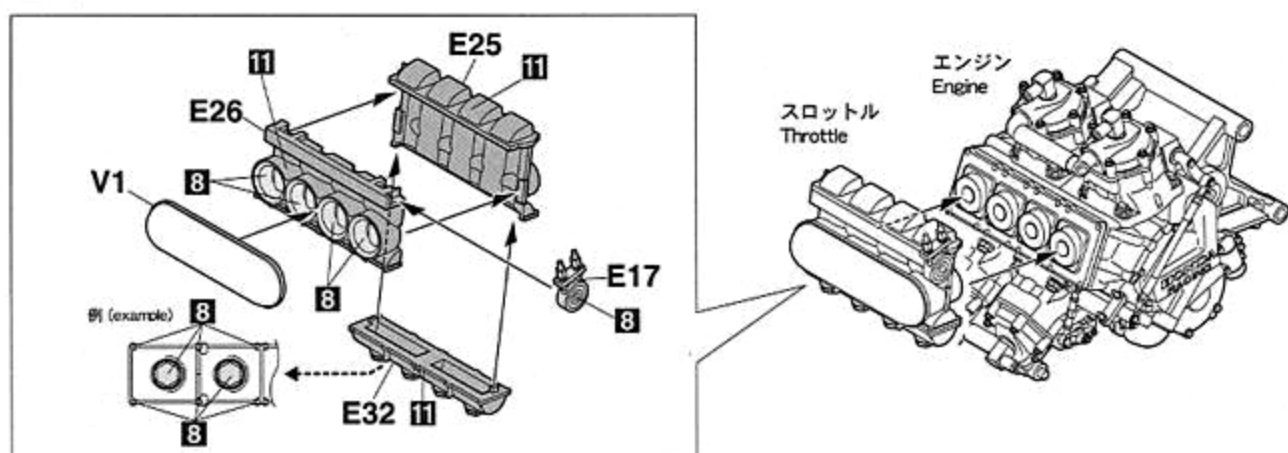

4

リヤホイールの組み立て Rear wheel Assembly

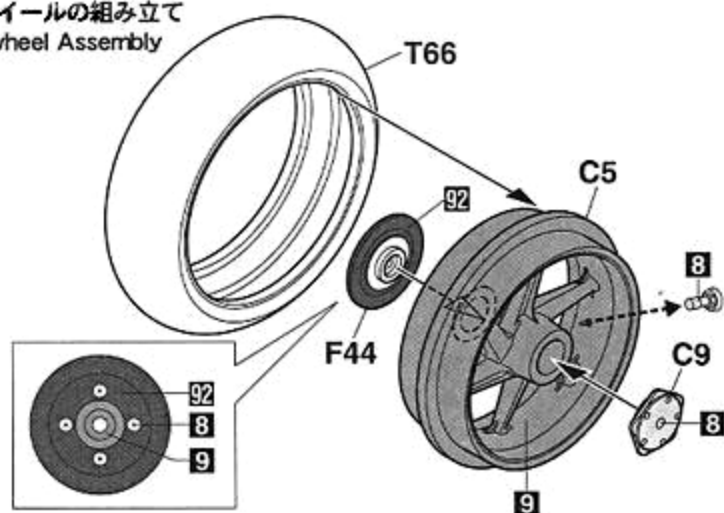


向きに注意してください。
Note the direction.

前方向
Forward




5

スイングアームの組み立て Swing arm Assembly

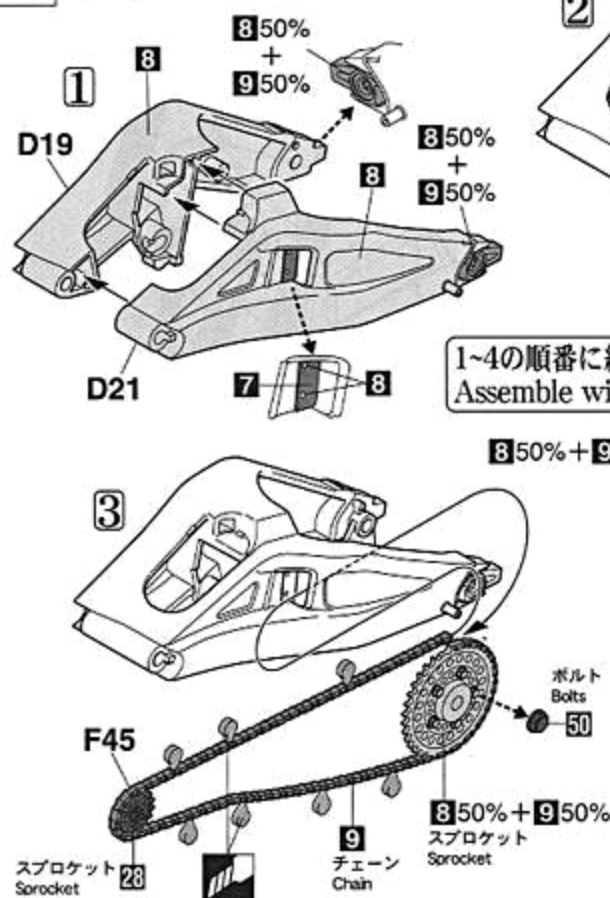


1~4の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

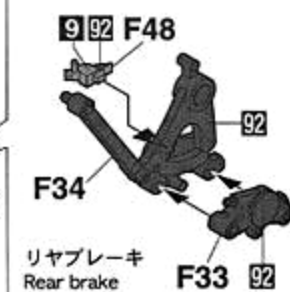

リヤブレーキ
Rear brake


リヤホイール
Rear wheel

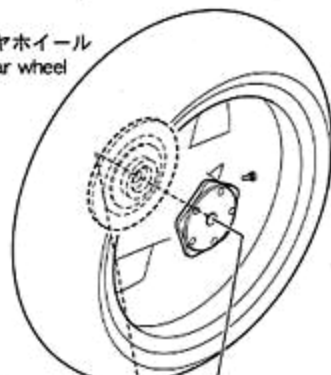


スイングアーム
Swing arm

6


サスペンションおよびリヤフレームの組み立て Suspension & Rear frame Assembly

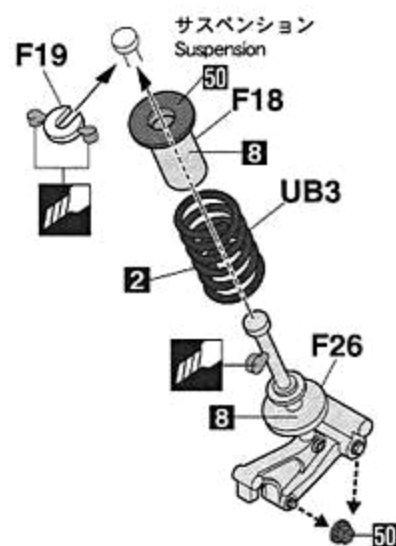

サスペンション
Suspension

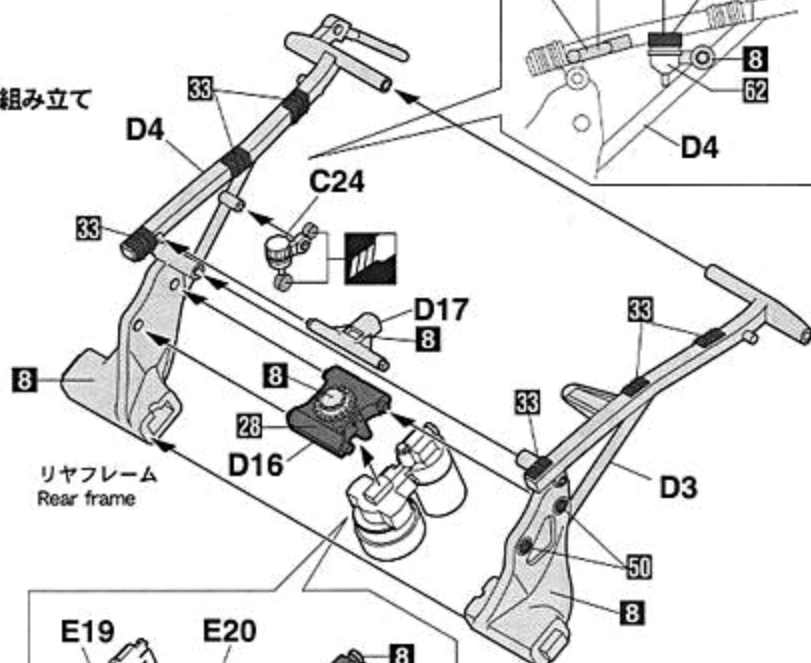


リヤフレーム
Rear frame

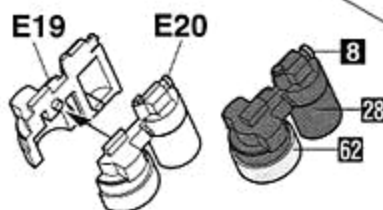


フレームの組み立て Frame Assembly

フレーム (右側)
Frame (Right side)

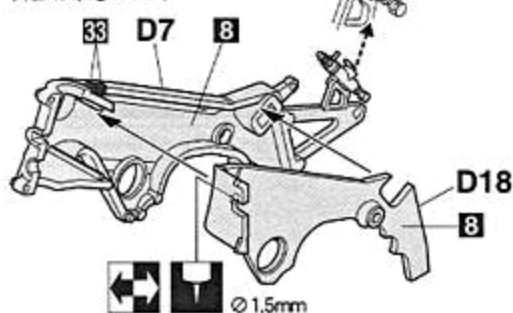

ブレースバーを取り付ける場合
With Brace bar attached


フレーム (左側)
Frame (Left side)

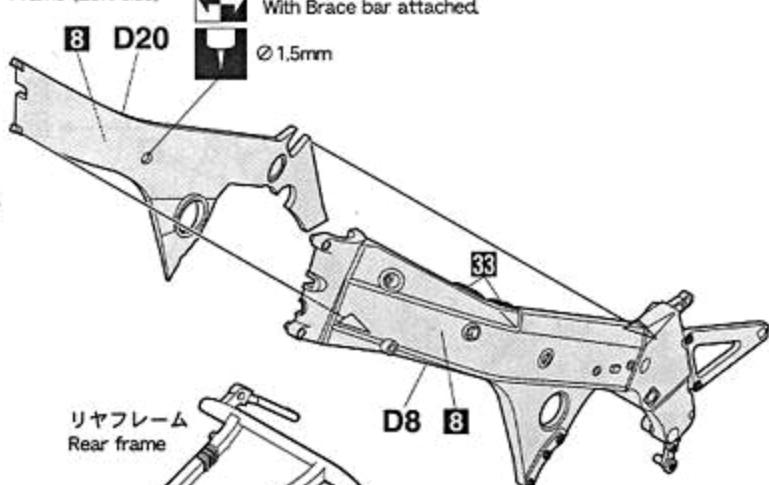

ブレースバーを取り付ける場合
With Brace bar attached

φ1.5mm

フレーム (右側)
Frame (Right side)

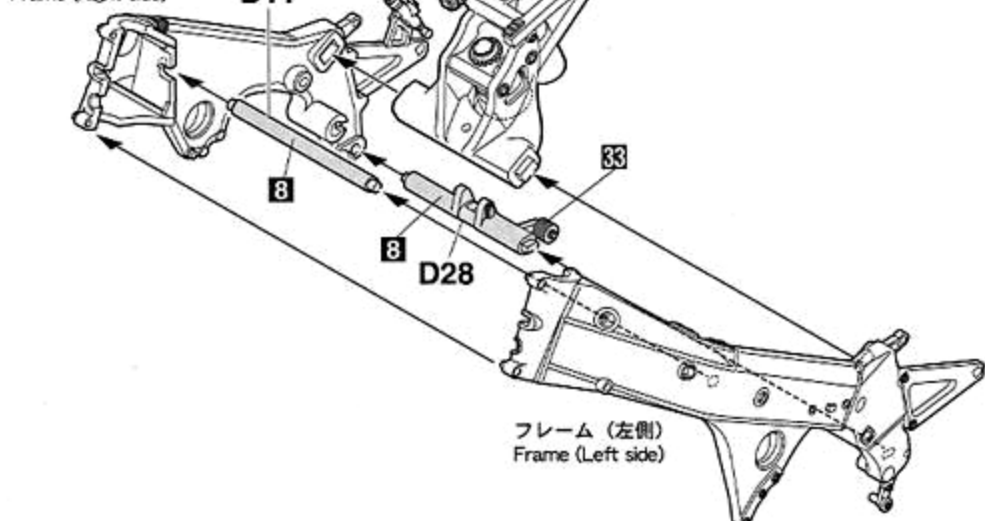


ブレースバー
Brace bar

D11

フレーム (左側)
Frame (Left side)

エンジンおよびスイングアームの取り付け Engine & Swingarm Installation

1-6の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

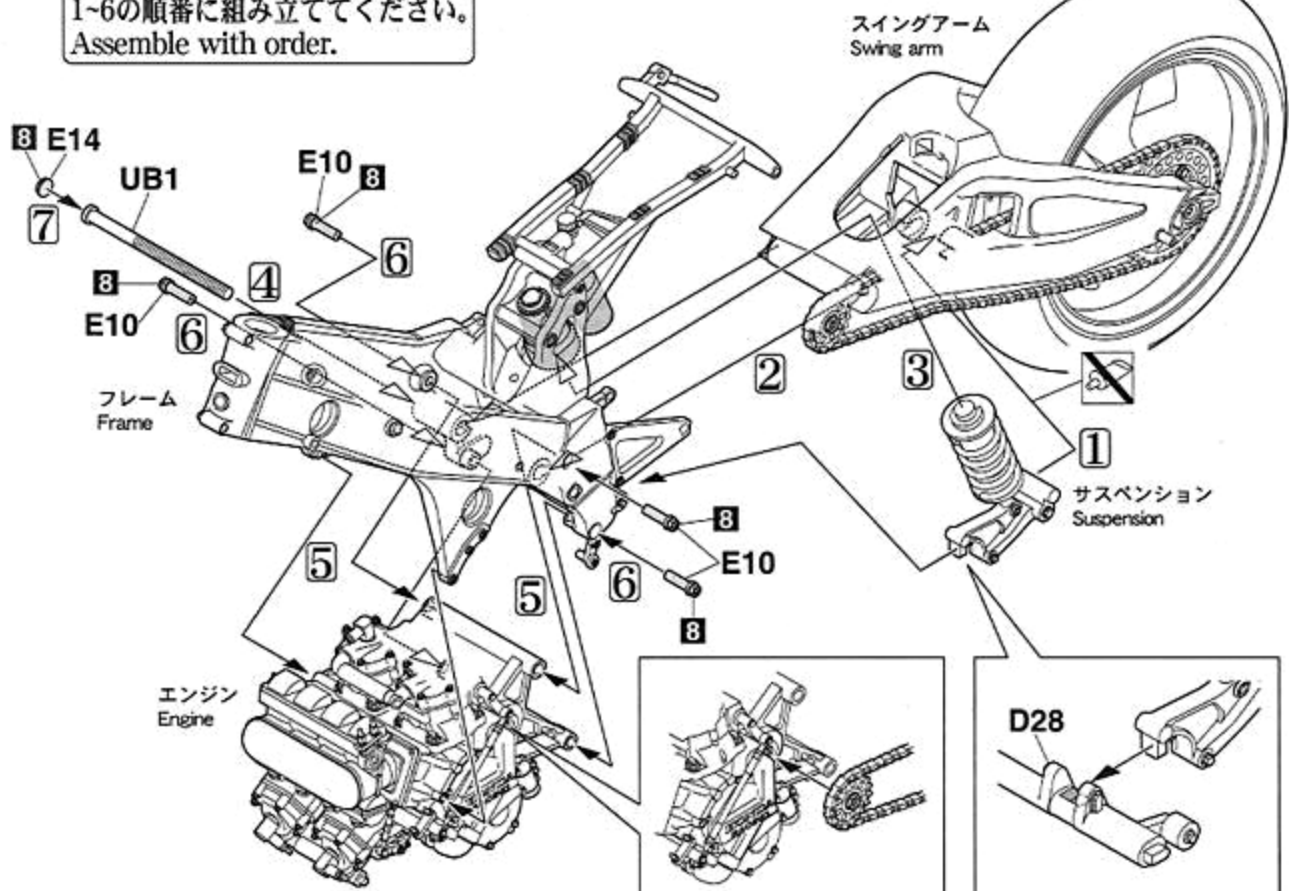

スイングアーム
Swing arm

サスペンション
Suspension

エンジン
Engine

D28

ケーブルおよびホースの取り付け Cable & Hose Installation

瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL

A プラグケーブル
Plug cable UA1 47mm

B プラグケーブル
Plug cable UA1 44mm

a リザーブタンクホース
Reserve tank hose UA2 23mm

b ブローバイホース
Blowby gas hose UA2 25mm

C リヤブレーキホース
Rear brake hose UA1 55mm

D プラグケーブル
Plug cable UA1 55mm

E プラグケーブル
Plug cable UA1 42mm

F G RCバルブケーブル (x2)
RC Valve cable (x2) UA1 55mm

H キャブコントロールホース
Cab control hose UA1 53mm

I スロットルケーブル
Throttle cable UA1 64mm



J スロットルケーブル
Throttle cable UA1 60mm

K クラッチケーブル
Clutch cable UA1 85mm

10 ラジエータの組み立て Radiator Assembly

1~7の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

ラジエータ
Radiator

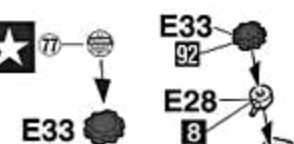
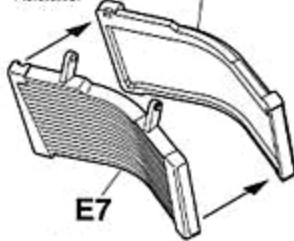


ラジエータ
Radiator

右側も同様に
Right the same


ラジエータはケーブルの下をくぐらせて取り付けください。
Please install radiator from the bottom of the cable.

マフラーの組み立ておよび取り付け Muffler Assembly & Installation

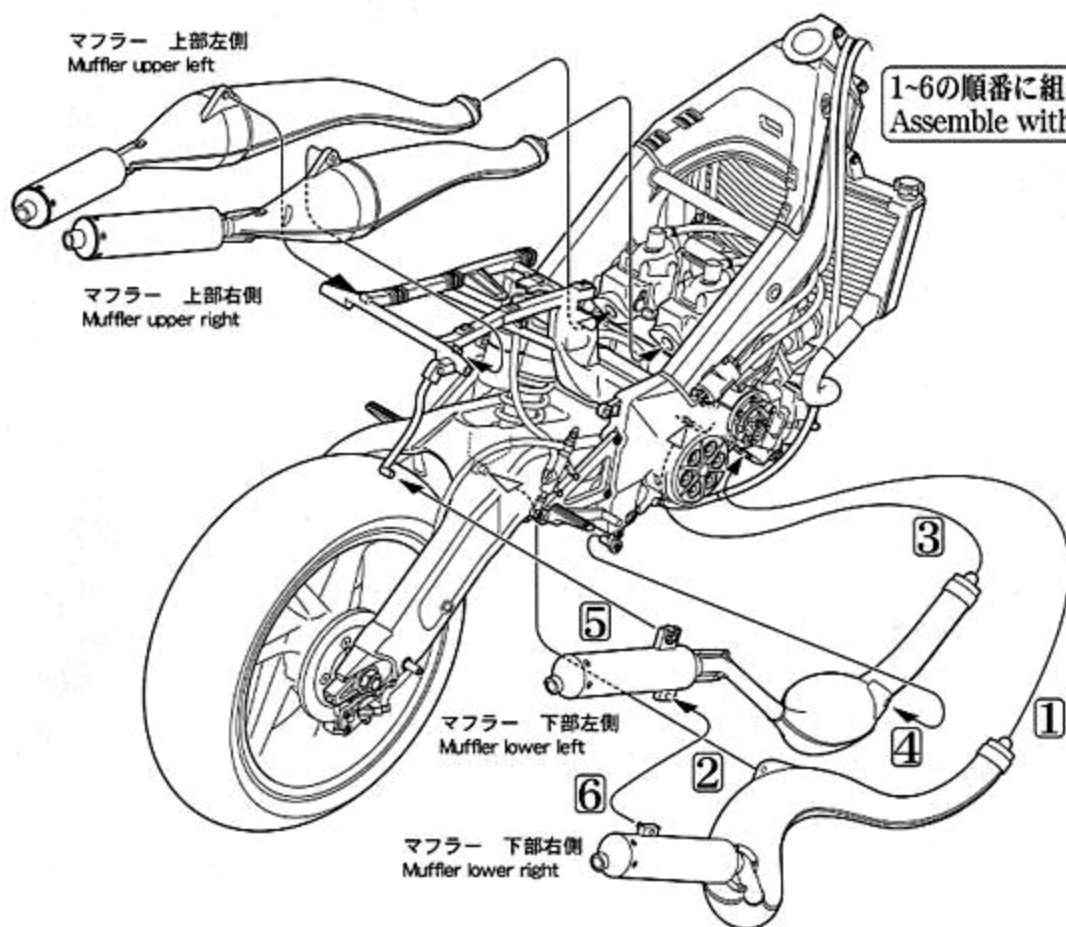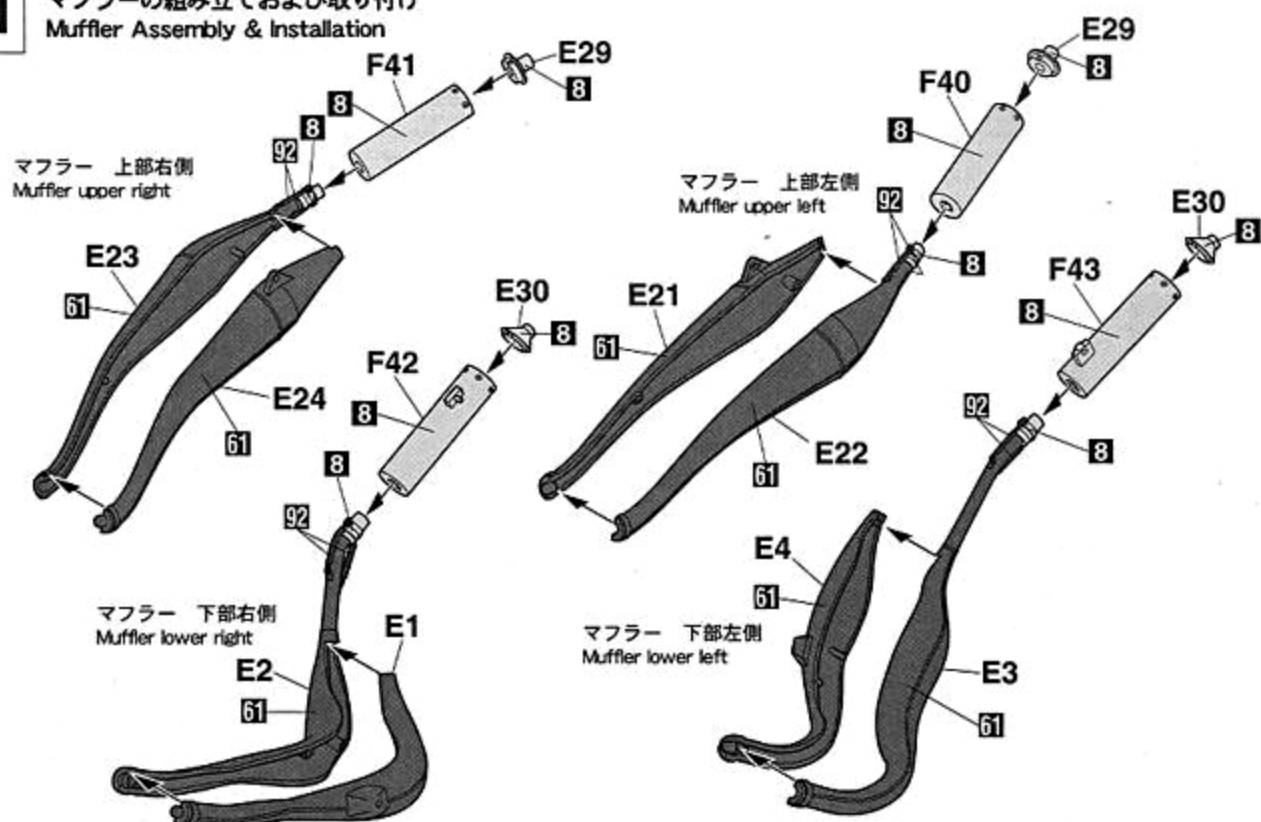

1~6の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

フロントホイールの組み立て Front wheel Assembly

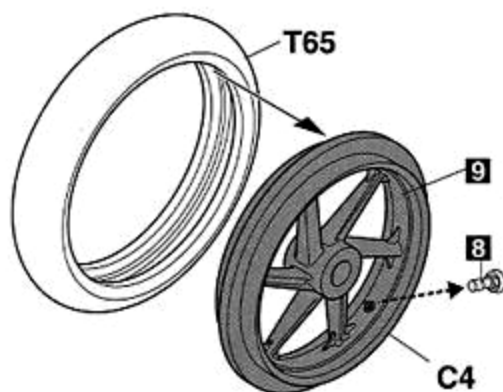

❗ 向きに注意してください。
Note the direction.

前方向
Forward



13 フロントブレーキキャリパーの組み立て Front brake caliper Assembly



倒立サス Inverted Suspension

正立サス Suspension upright

カーボンブレーキ Carbon brake

倒立サス Inverted Suspension

正立サス Suspension upright





カーボンブレーキ Carbon brake

フロントブレーキキャリパー 右側
Front brake caliper right




フロントブレーキキャリパー 左側
Front brake caliper Left

フロントブレーキキャリパー 右側
Front brake caliper right

フロントブレーキキャリパー 左側
Front brake caliper Left

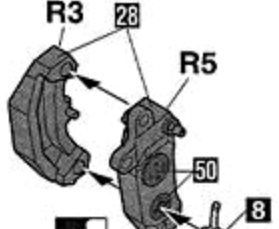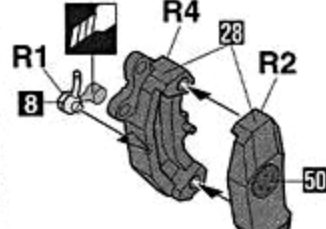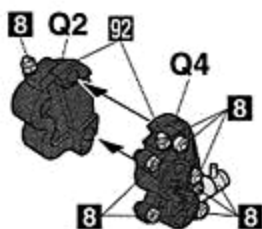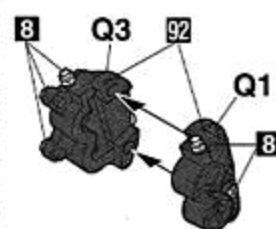

B = 8 50% + 28 50%

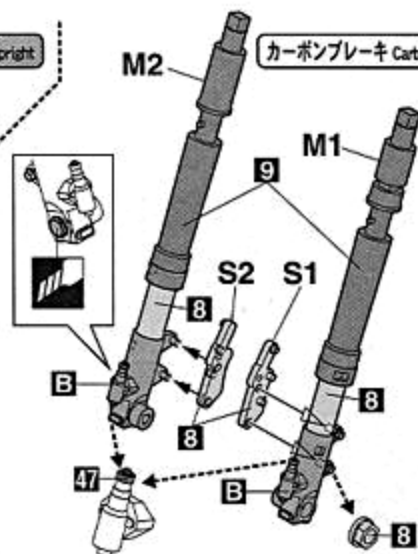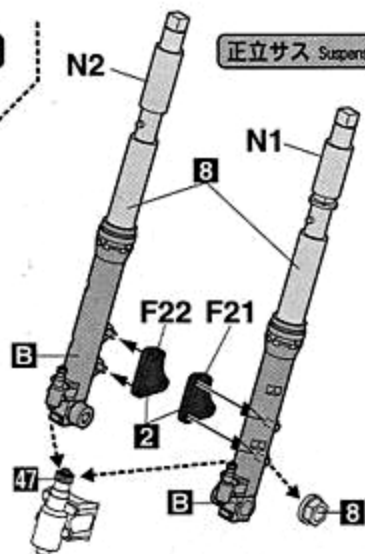
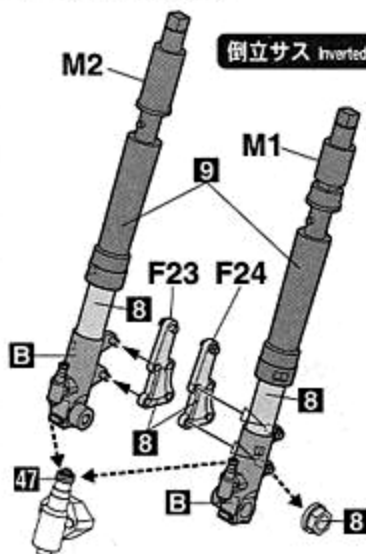


14 フロントフォークの組み立て Front fork Assembly



倒立サス Inverted Suspension

1~10の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

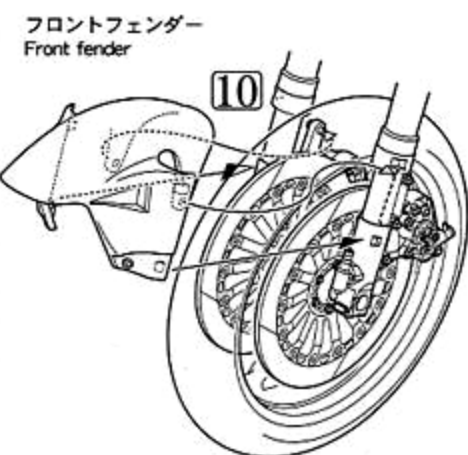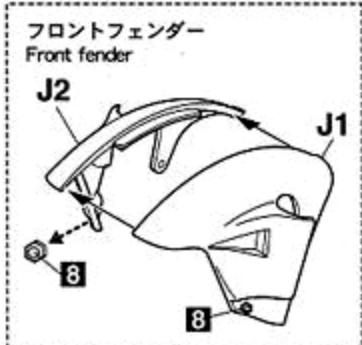

向きに注意してください。
Note the direction.

F47

ボルト Bolt (x2)

8

2

8

ボルト Bolt (x2)

8

9

フロントブレーキキャリパー 右側
Front brake caliper right

8

2

接着しないでください。
Do not cement

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

1~10の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

フロントフェンダー
Front fender

フロントフェンダー
Front fender

1~11の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

フロントブレーキディスク
Front brake disk

フロントフェンダー
Front fender

フロントフェンダー
Front fender


正立サス Suspension upright

 向きに注意してください。
Note the direction.

フロントブレーキ
キャリパー 右側
Front brake
caliper right

 接着しないで
ください。
Do not cement

向きに注意してください。
Note the direction.

ナット
Nut
50 (x2)

向きに
くださ
Note 井

フロントブレーキキャリパー 左側
Front brake caliper Left

 向きに注意してください。
Note the direction.

F4 F5

0% + **9** 50%—
0% + **28** 50%—

前方向
Forward

 カーボンブレーキ Carbon brake

 向きに注意してください。
Note the direction

フロントブレーキ
キャリパー 右側
Front brake
caliper right

 接着しないで
ください。
Do not cement

向きに注意してください。
Note the direction.

ナット
Nut
50 (x2)

向きに
くださ
Note th

フロントブレーキ
キャリパー 左側
Front brake
caliper Left

UB


50

U1
(U2)


 右側(U2)も同様に取り付けてください。
U2 parts Please also mounted in the same way.

15

1~6の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

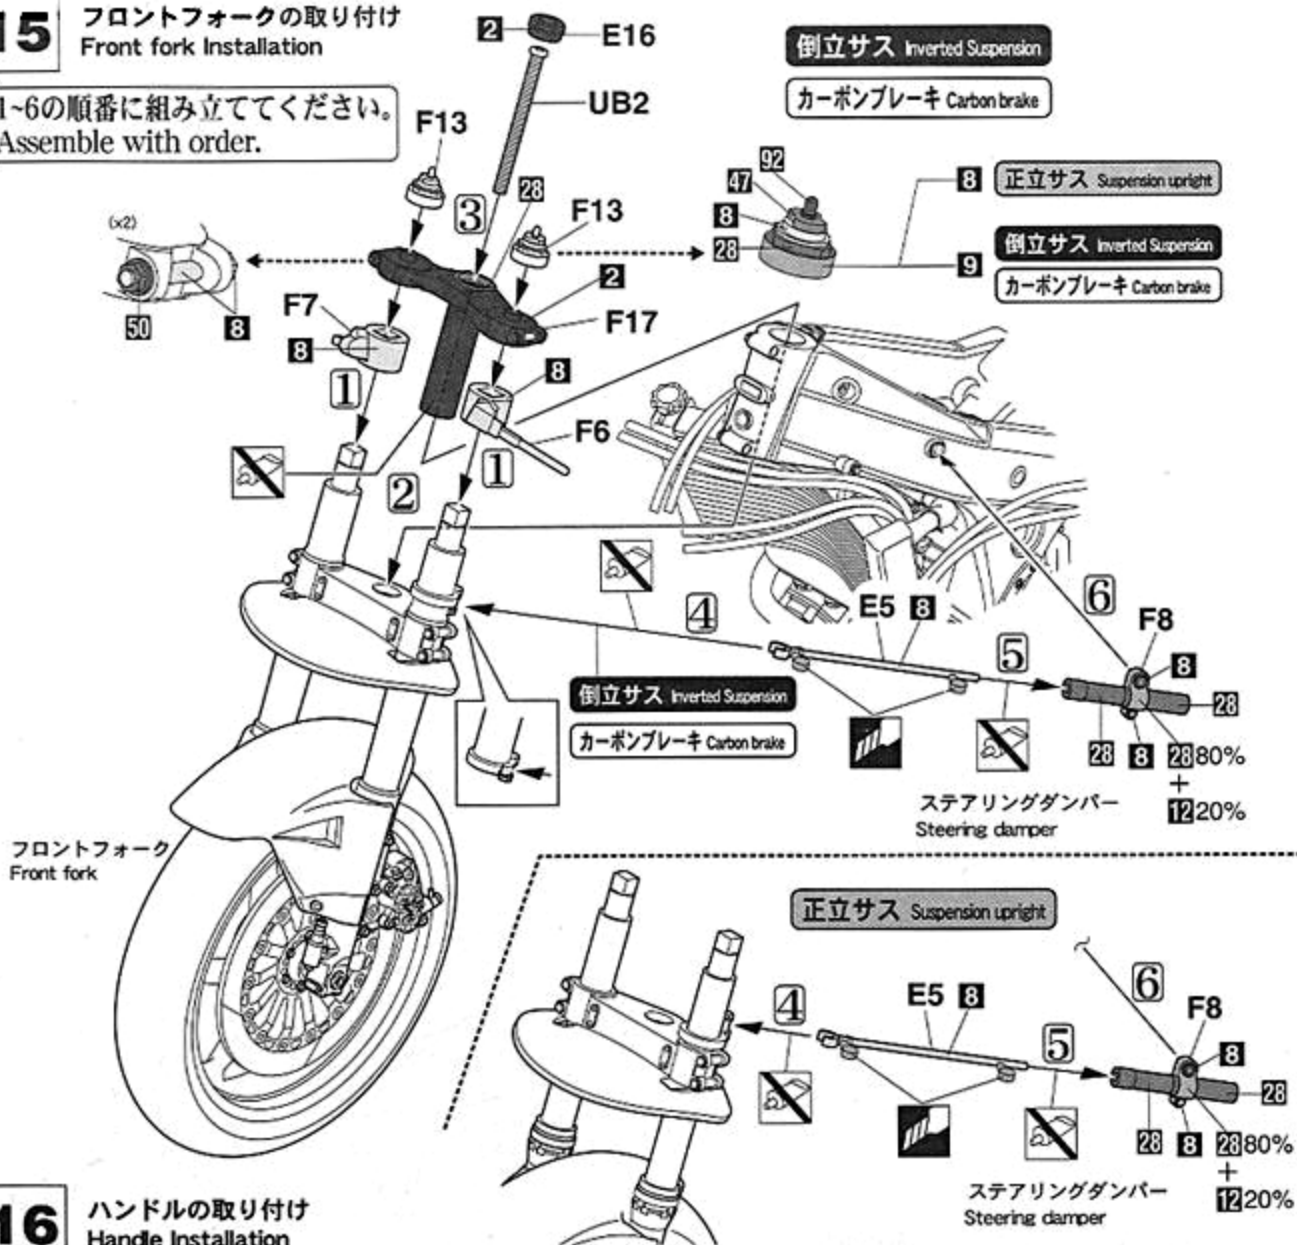

16

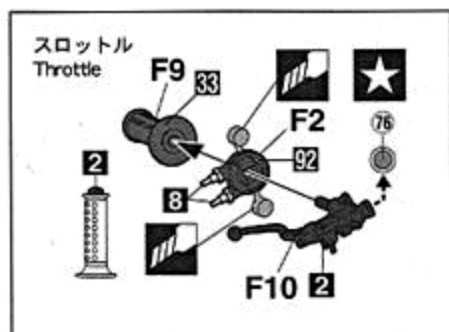

 瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL

③ リザーブホース
Reserve hose **UA2** 6mm

倒立サス Inverted Suspension 正立サス Suspension upright


  フロントブレーキケーブル (右)
Front brake cable (Right) **UA1** 50mm

M フロントブレーキケーブル (左)
Front brake cable (Left) **UA1** 58mm

カーボンブレーキ Carbon brake



 L フロントブレーキケーブル (右)
Front brake cable (Right) **UA1** 52mm

M フロントブレーキケーブル (左)
Front brake cable (Left) **UA1** 62mm

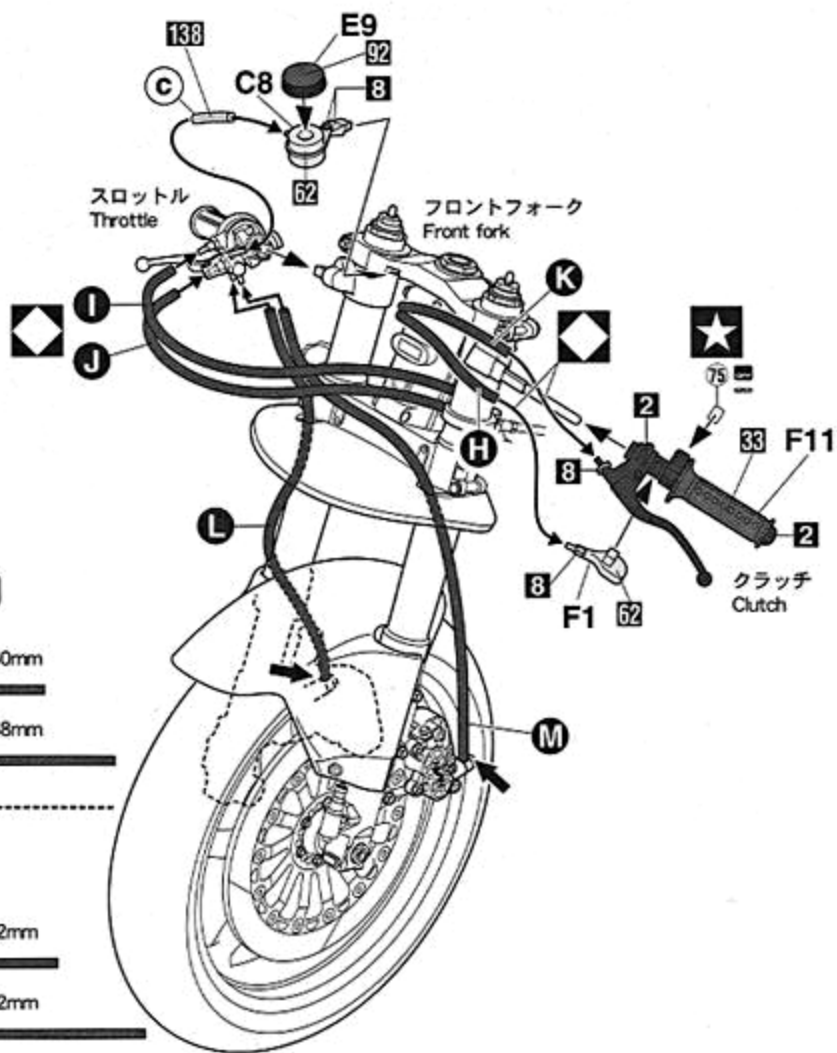

17




メーターの取り付け Meter Installation

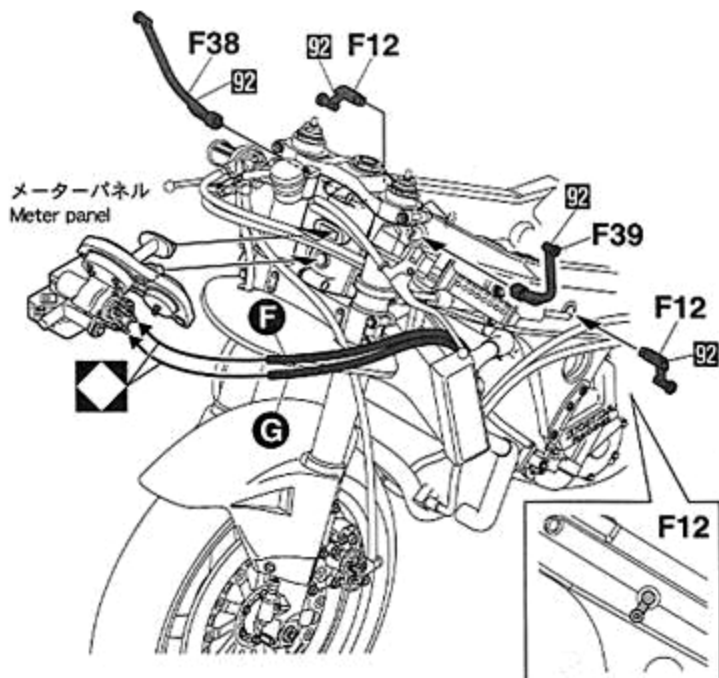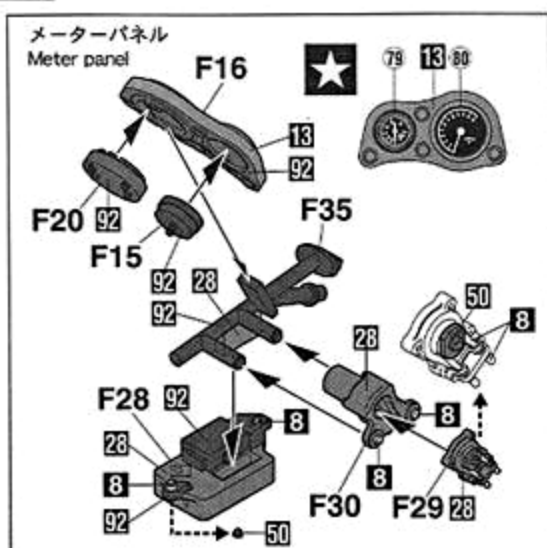

18



リヤカウルの組み立て および 取り付け Rear cowl Assembly & Installation

1~4の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

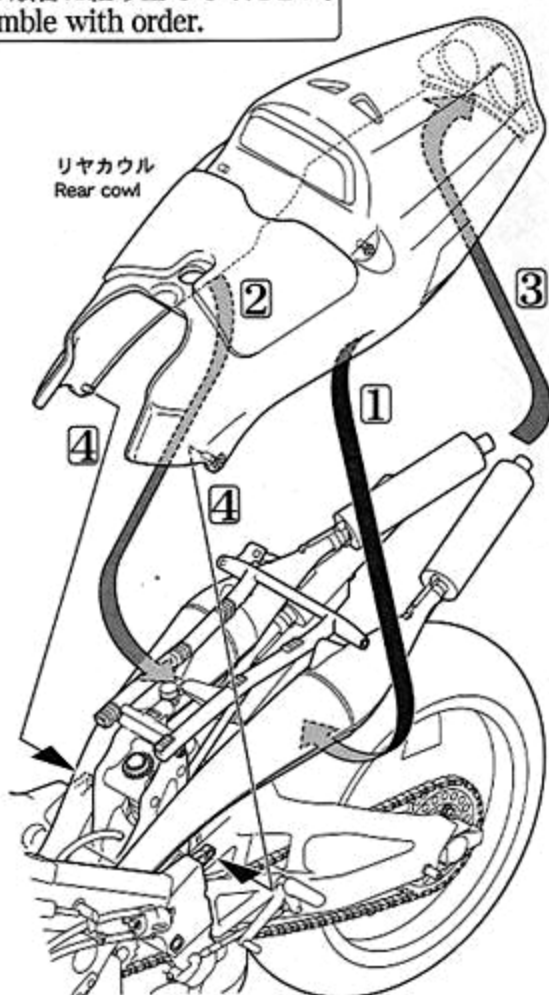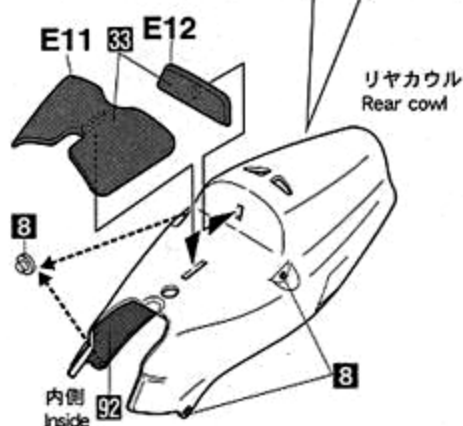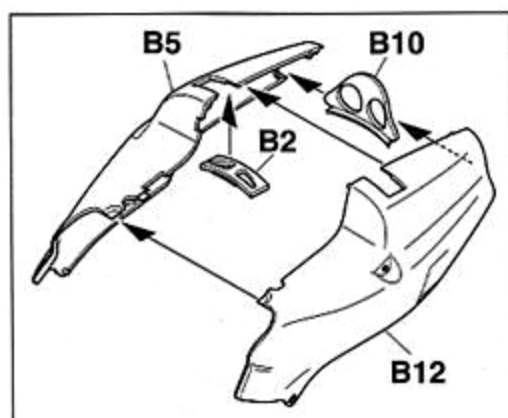


19

燃料タンクの組み立て Fuel tank Assembly

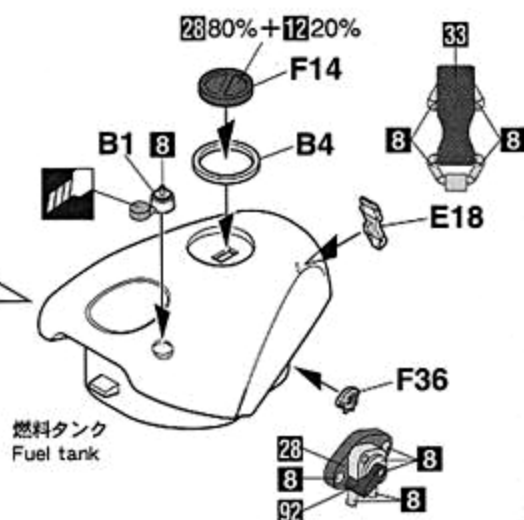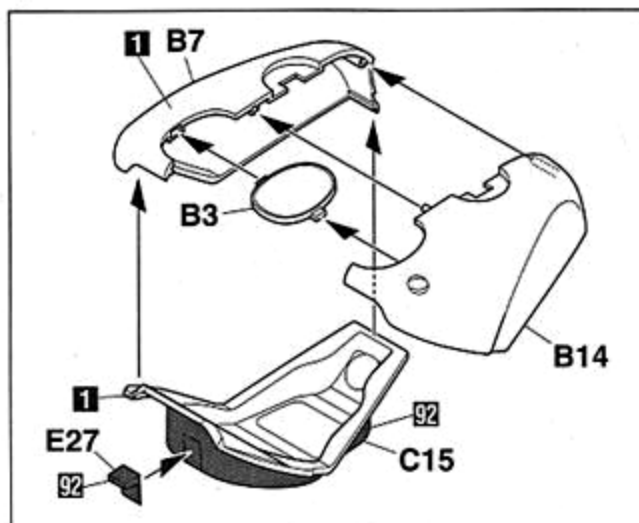

20


フロントカウルの組み立て Front cowl Assembly

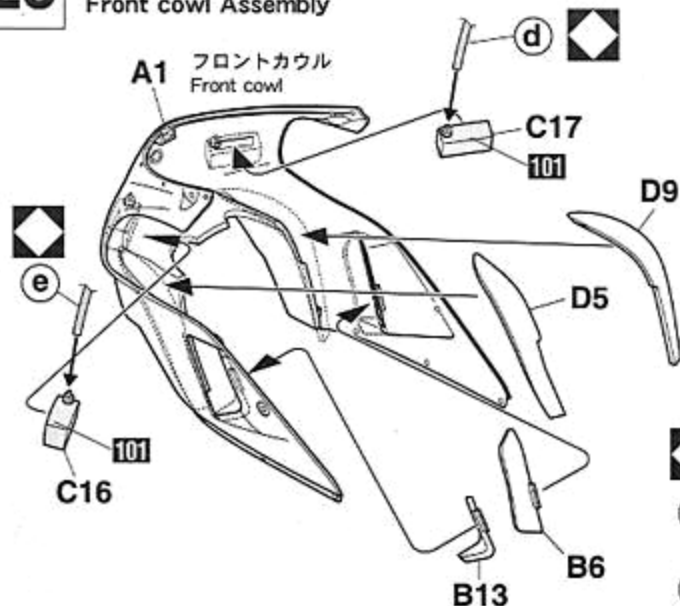

瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL

d ラジエーターホース
Radiator hose UA2 37mm


e ベントチューブ
Vent tube UA2 45mm

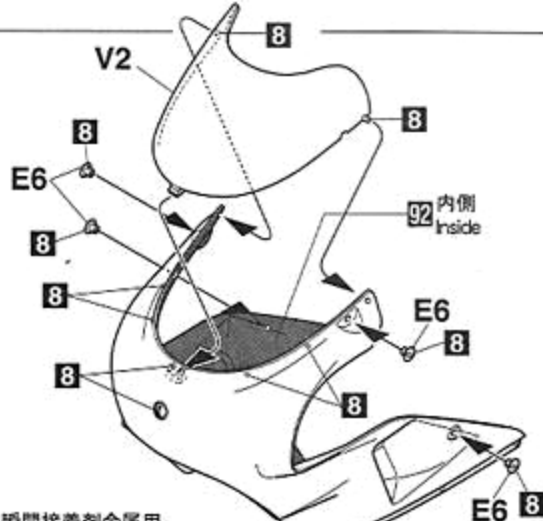


21

フロントカウルの取り付け Front cowl Installation

1-5の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

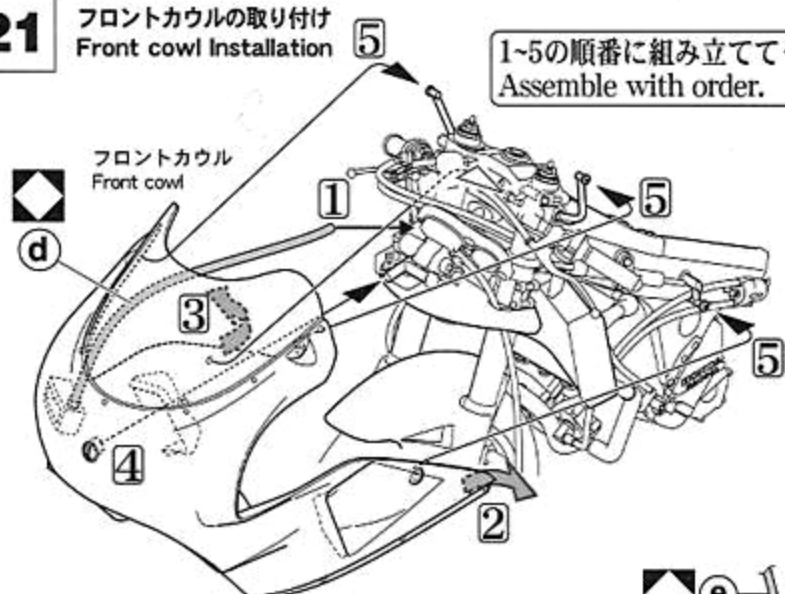

1, 2 詳細
Detail of 1, 2

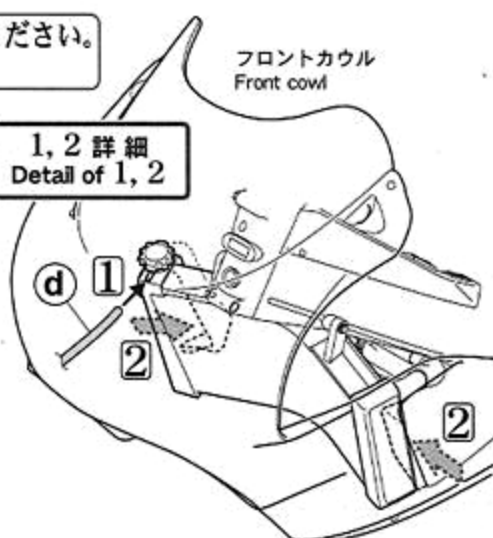


22

アンダーカウルおよびバイクスタンドの取り付け Under cowl & Bike stand Installation



燃料タンク
Fuel tank









1,2の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

バイクスタンド
Bike stand

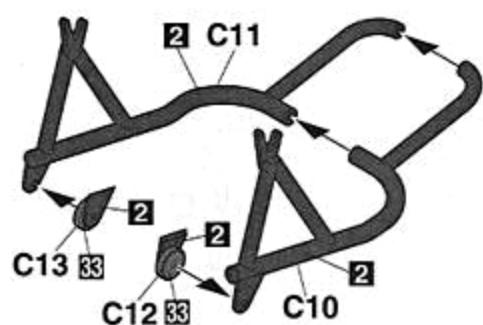

アンダーカウル
Under cowl

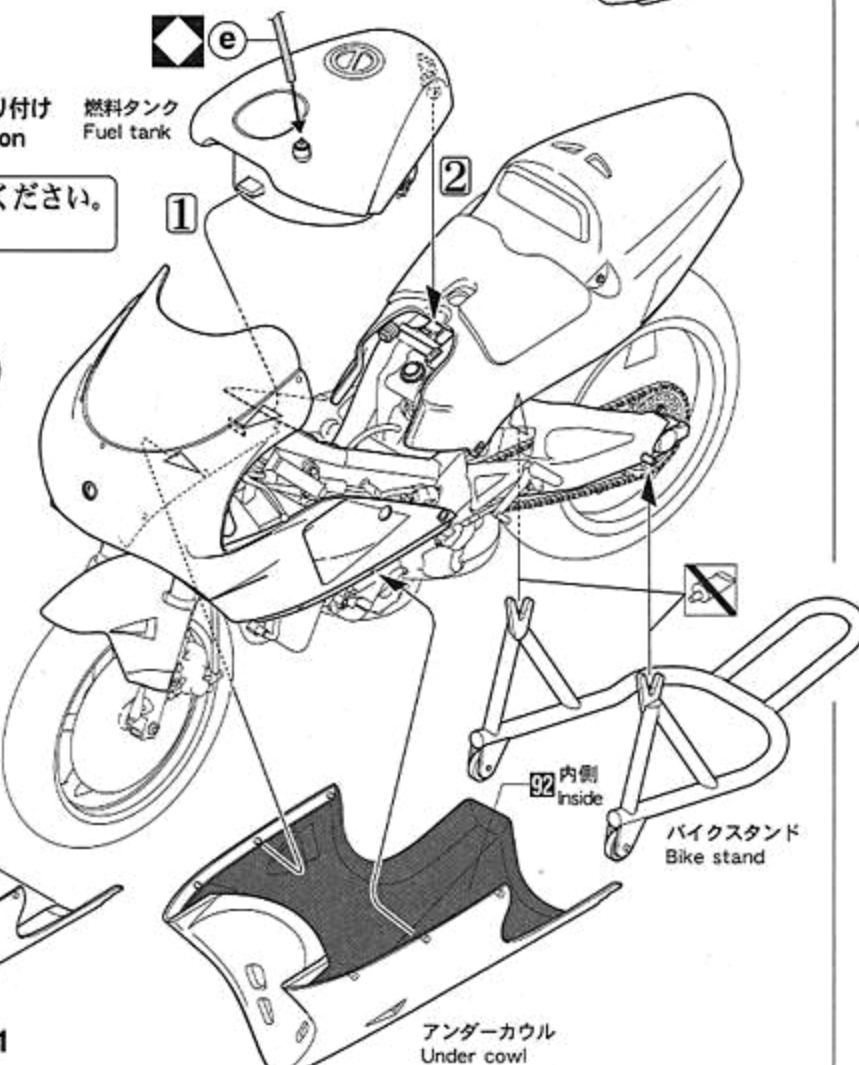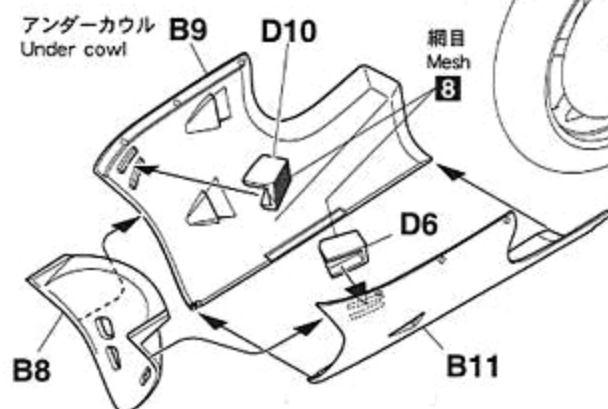

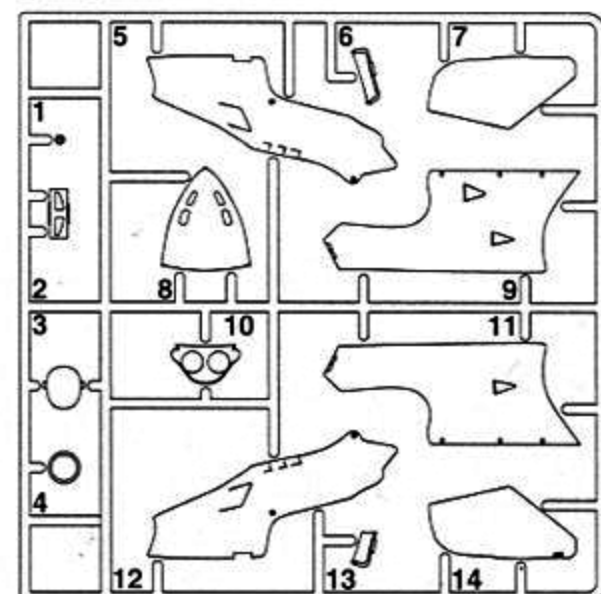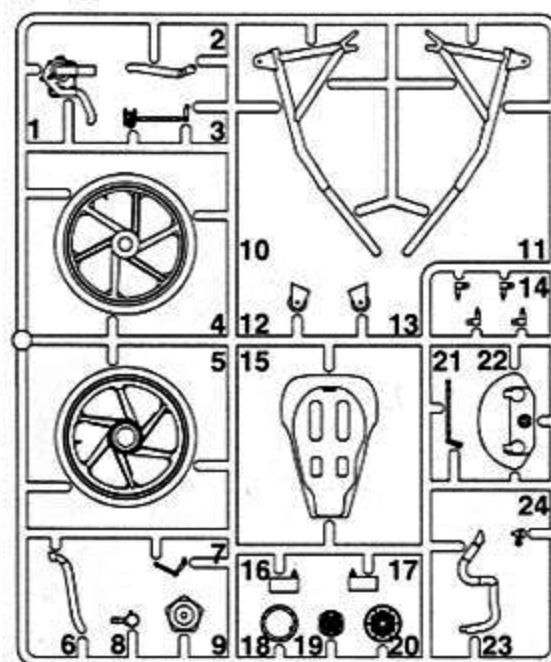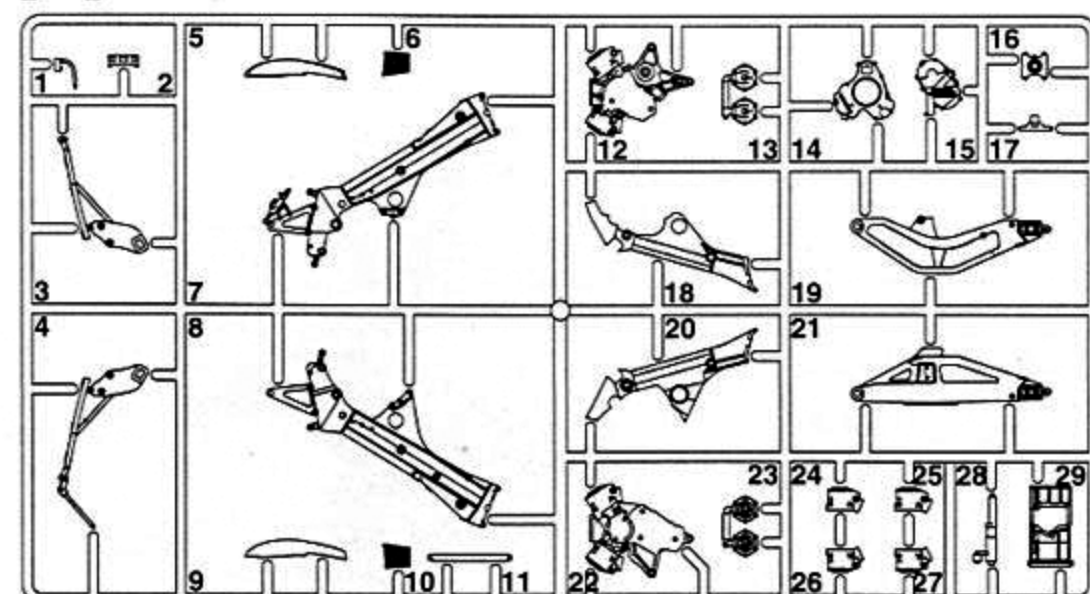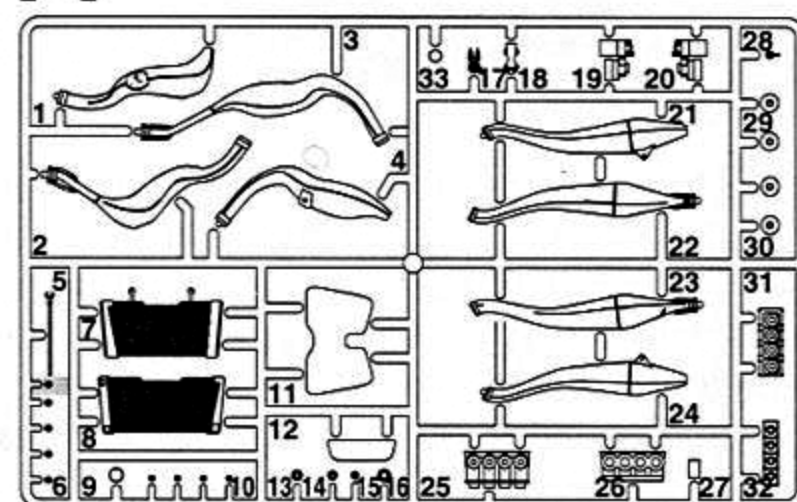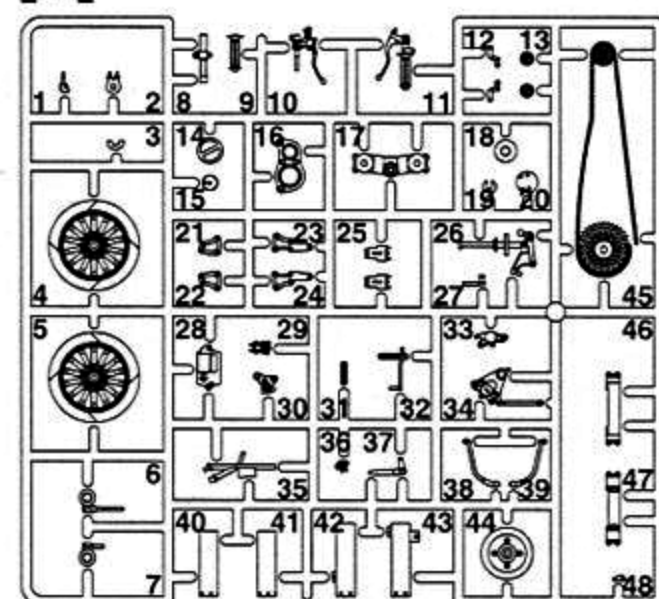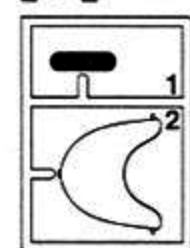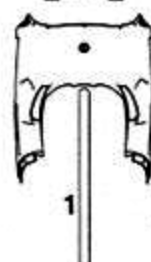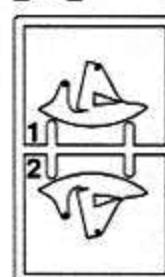[B]**[C]****[D]****[E]****[F]****[V]****[T]****[A]****[G]****[J]**

[UA1] ウレタンケーブル(黒)
Urethane Cable (Black)

[UA2] ウレタンケーブル(透明)
Polyurethane cable (clear)





[UB1]×2 ネジ(大)・リア側用
Screw (large) for the Rear

[UB2]×2 ネジ(小)・フロント側用
Screw (small) for the Front

[UB3] スプリング
Spring



の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件

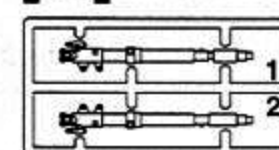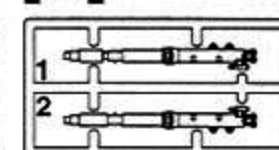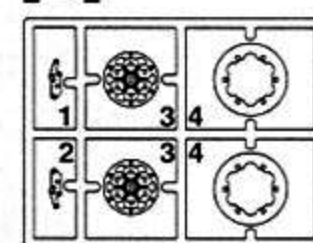[M]**[N]****[Q]****[R]****[S]****[U]**

Marking & Painting


マーキング及び塗装図

チーム：ロスマンズ ホンダ チーム Team: Rothmans Honda team

ライダー：#1 エディ・ローソン (アメリカ) Rider: # 1 Eddie Lawson (USA)

A=5 80%+3 10%+326 10%

1/12 スケール Scale Size.

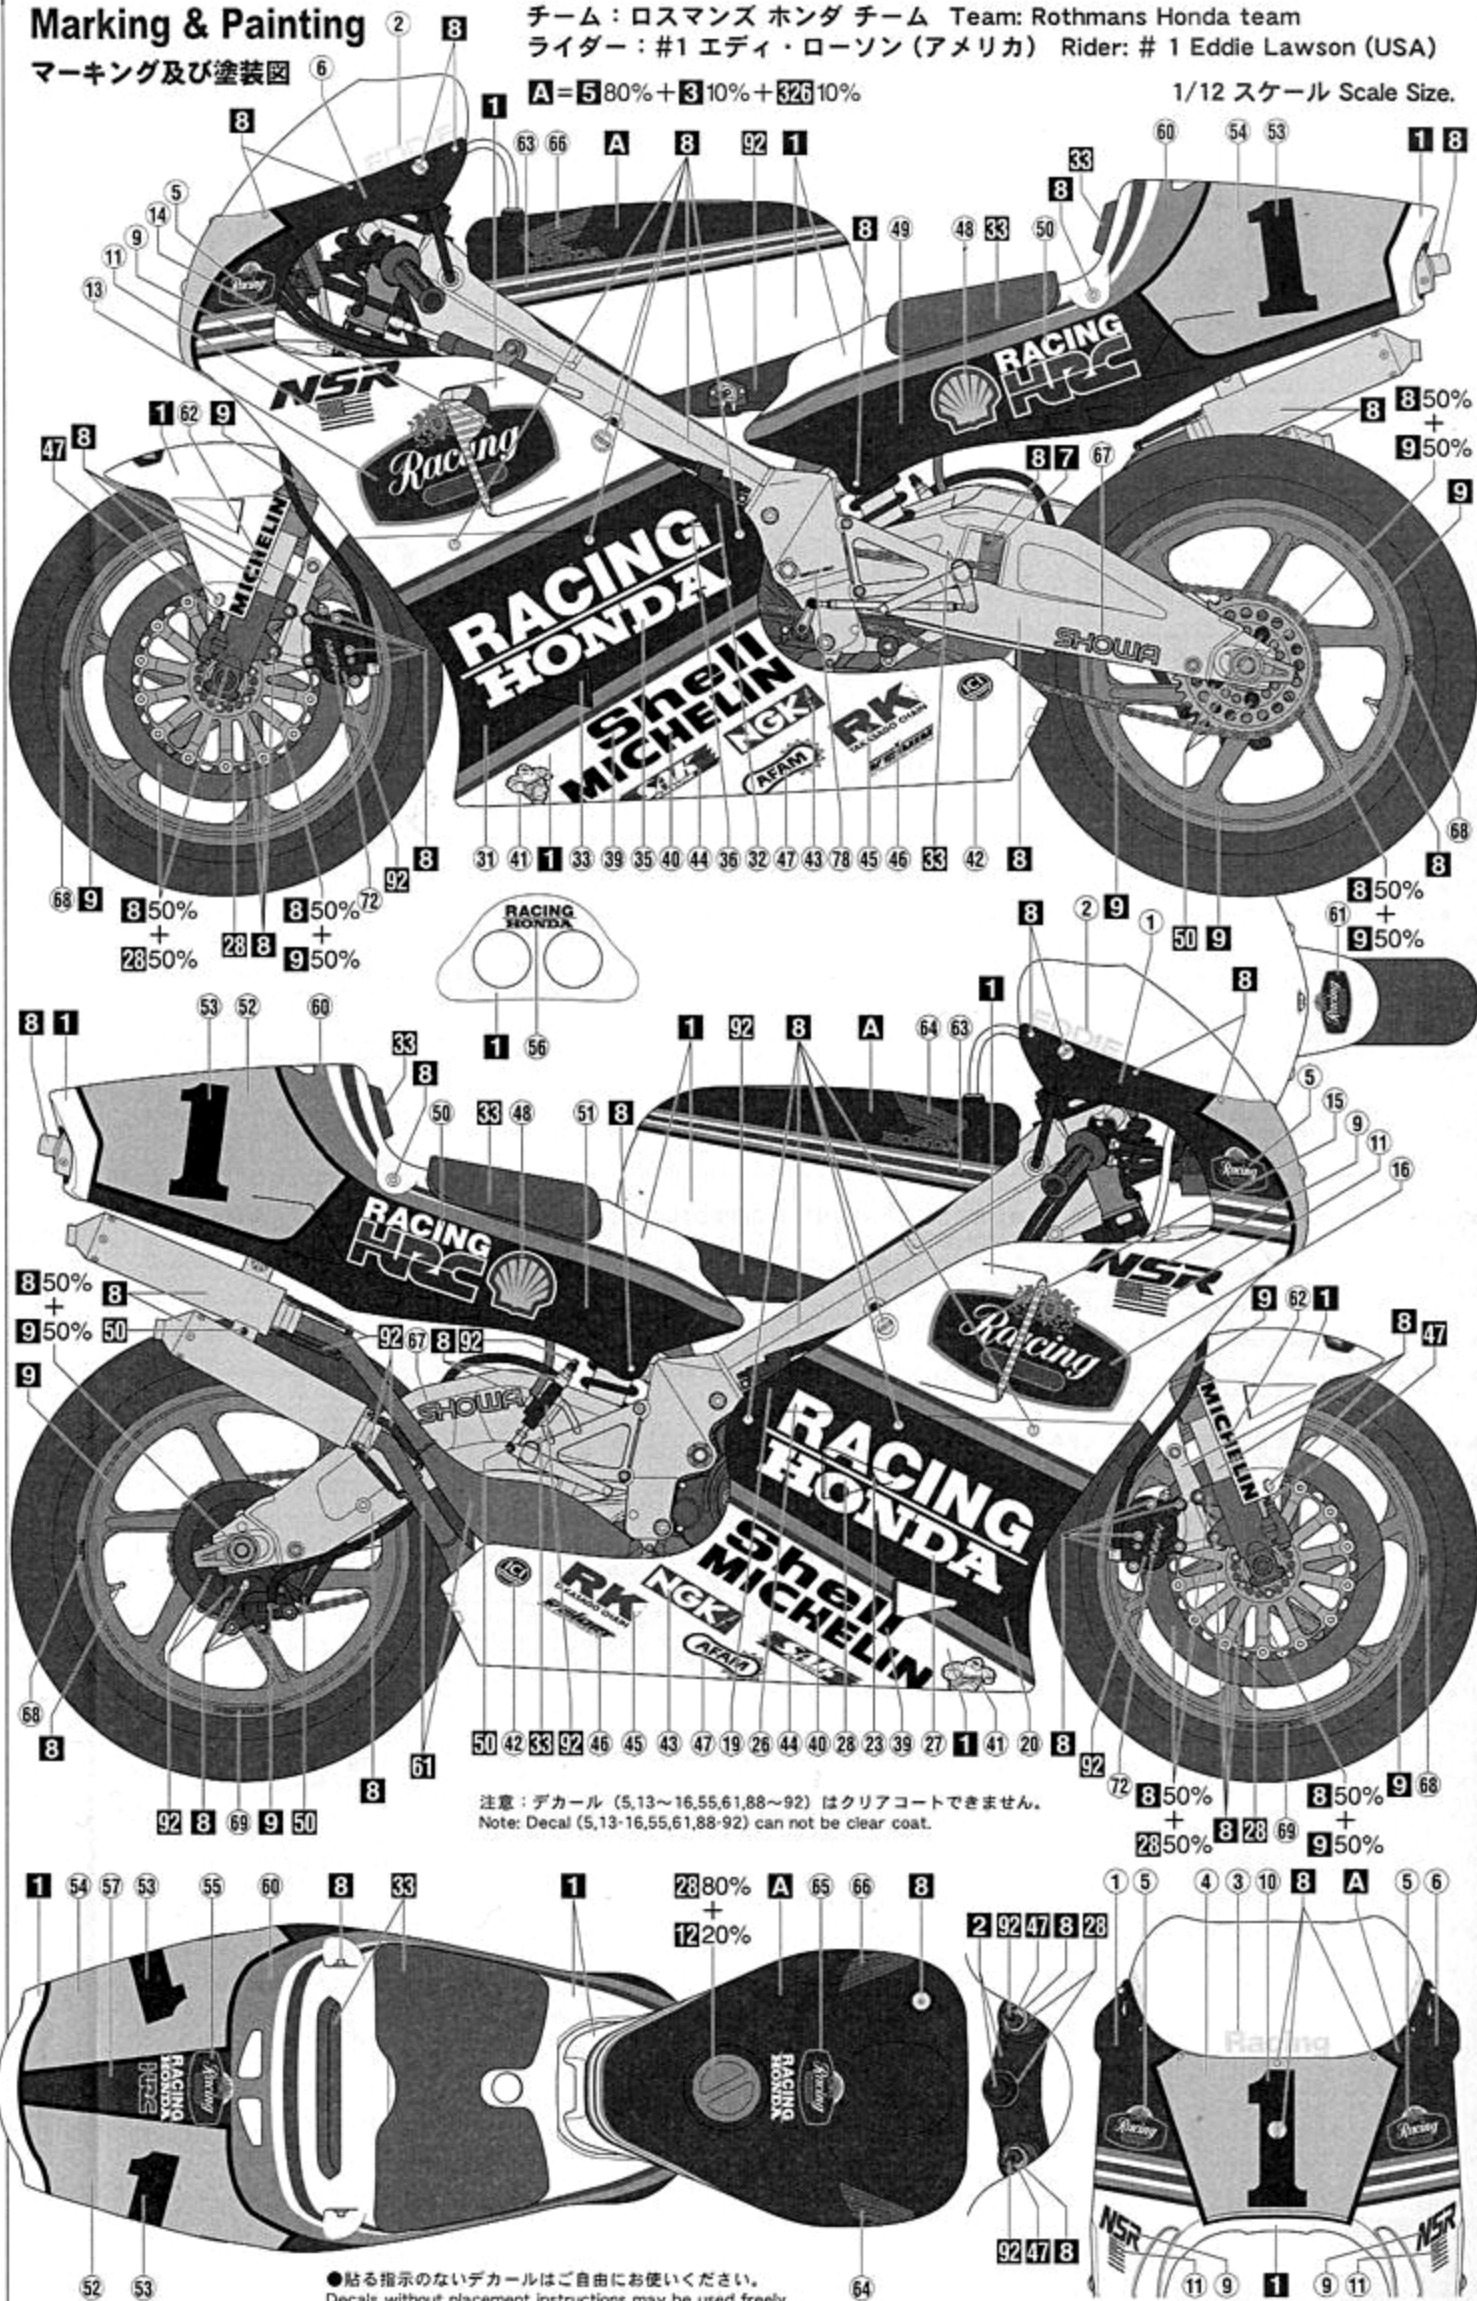

注意：デカール (5,13~16,55,61,88~92) はクリアコートできません。
Note: Decal (5,13-16,55,61,88-92) can not be clear coat.

●貼る指示のないデカールはご自由にお使いください。
Decals without placement instructions may be used freely.

※クリアーコートを行う際は各自の責任で行ってください。Please go at your own risk if you want to clear coat.

1	H 1	ホワイト (白)	WHITE
2	H 2	ブラック (黒)	BLACK
3	H 3	レッド (赤)	RED
5	H 5	ブルー (青)	BLUE
7	H 7	ブラウン (茶)	BROWN
8	H 8	シルバー (銀)	SILVER
9	H 9	ゴールド (金)	GOLD
10	H 10	カッパー (銅)	COPPER
11	H 51	ガルグレー	LIGHT GULL GRAY
12	H 52	オリーブドラブ (1)	OLIVE DRAB (1)
13	H 53	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY
28	H 18	黒鉄色	STEEL

33	H 12	つや消しブラック	FLAT BLACK
34	H 25	スカイブルー	SKY BLUE
47	H 90	クリアーレッド	CLEAR RED
49	H 92	クリアーオレンジ	CLEAR ORANGE
50	H 93	クリアーブルー	CLEAR BLUE
61	H 76	焼鉄色	BURNT IRON
62	H 11	つや消しホワイト	FLAT WHITE
92		セミグロスブラック	SEMI GROSS BLACK
101	H 95	スモークグレー	SMOKE GRAY
138	H 94	クリアーグリーン	CLEAR GREEN
326		ブルーFS15044	BLUE FS15044