
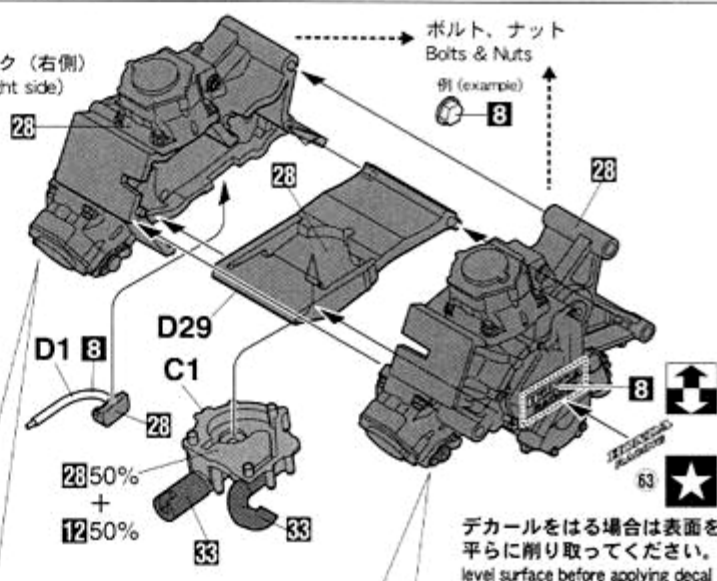



Assembly You can choose the Suspension upright and Inverted Suspension.

1


エンジンブロック (右側)
Engine block (Right side)

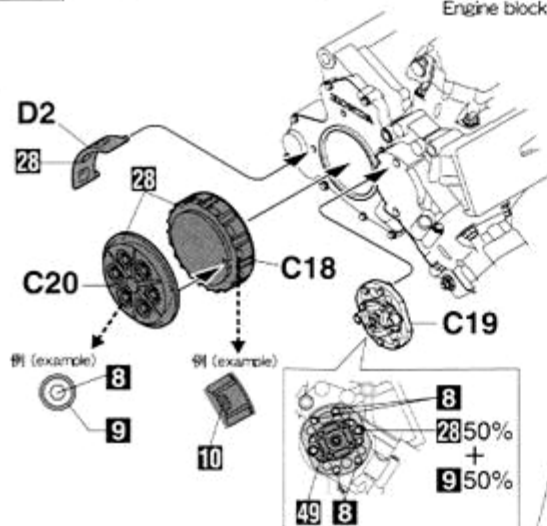

エンジンブロック (右側)
Engine block (Right side)

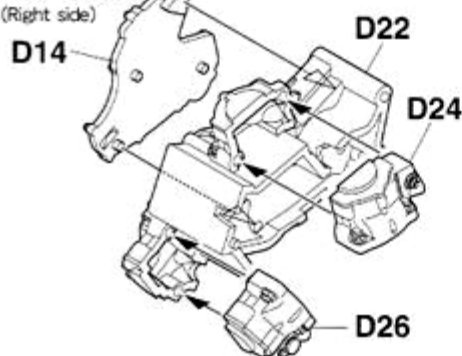


エンジンブロック (左側)
Engine block (Left side)

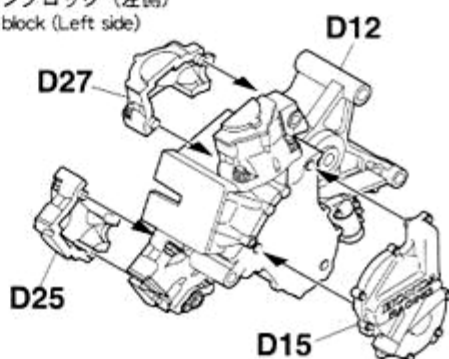



2

エンジンヘッドの取り付け Engine head Installation

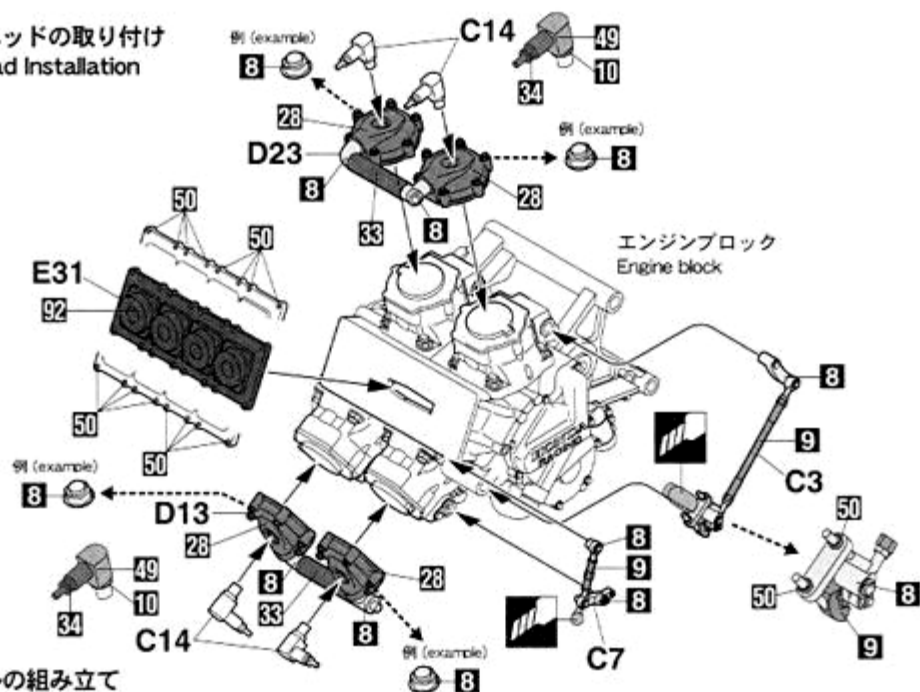


3

スロットルの組み立て Throttle Assembly

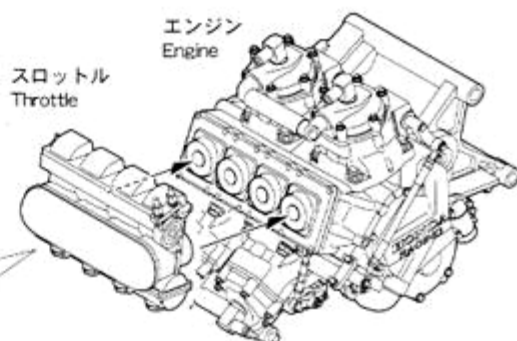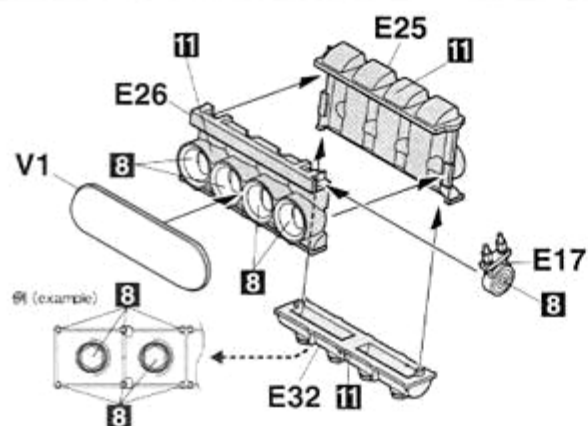

4

リヤホイールの組み立て Rear wheel Assembly

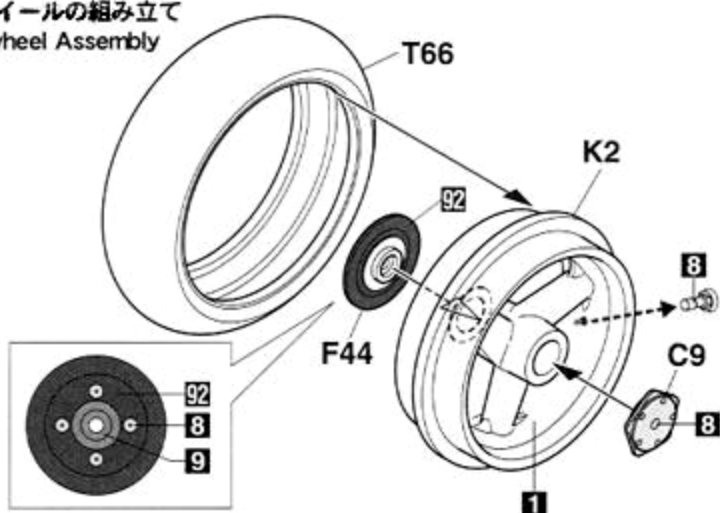




向きに注意してください。
Note the direction.

前方向
Forward






5

スイングアームの組み立て Swing arm Assembly

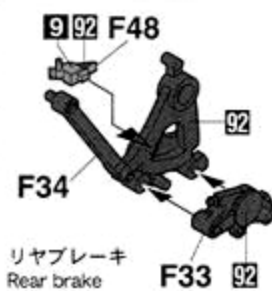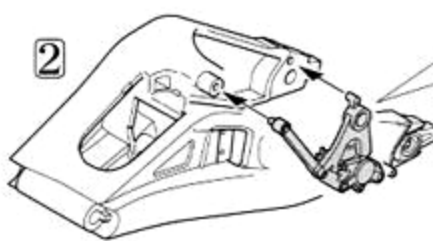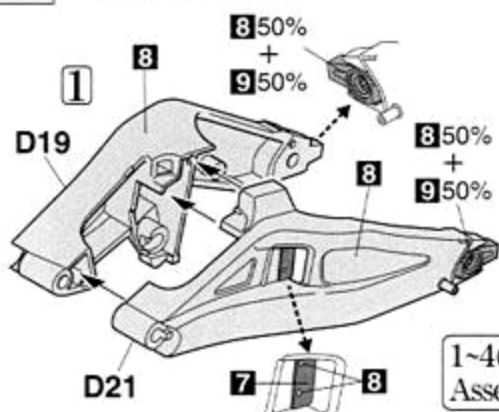

リヤブレーキ
Rear brake




1~4の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

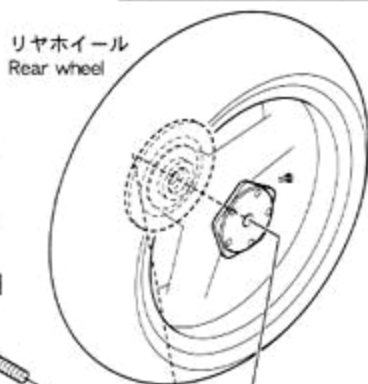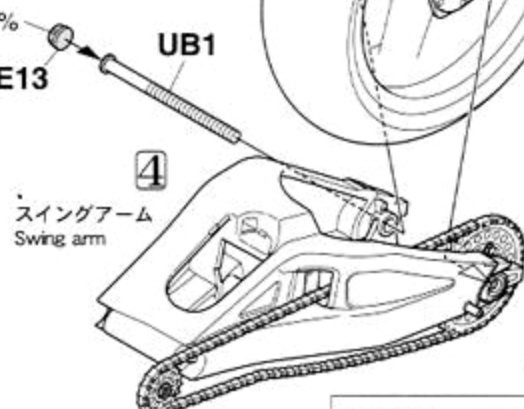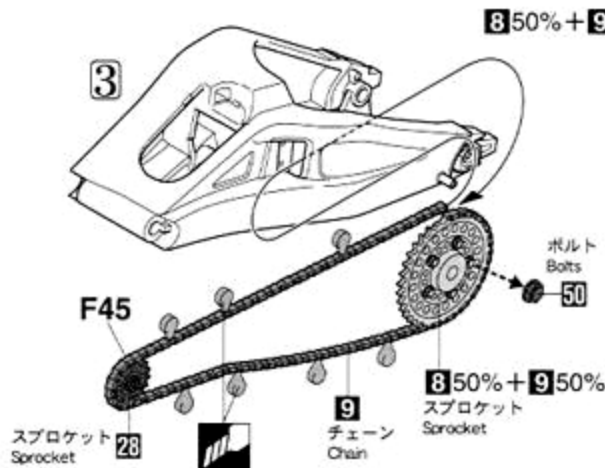

リヤホイール
Rear wheel

6

サスペンションおよびリヤフレームの組み立て Suspension & Rear frame Assembly

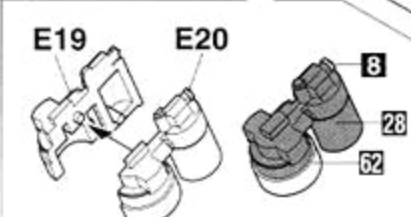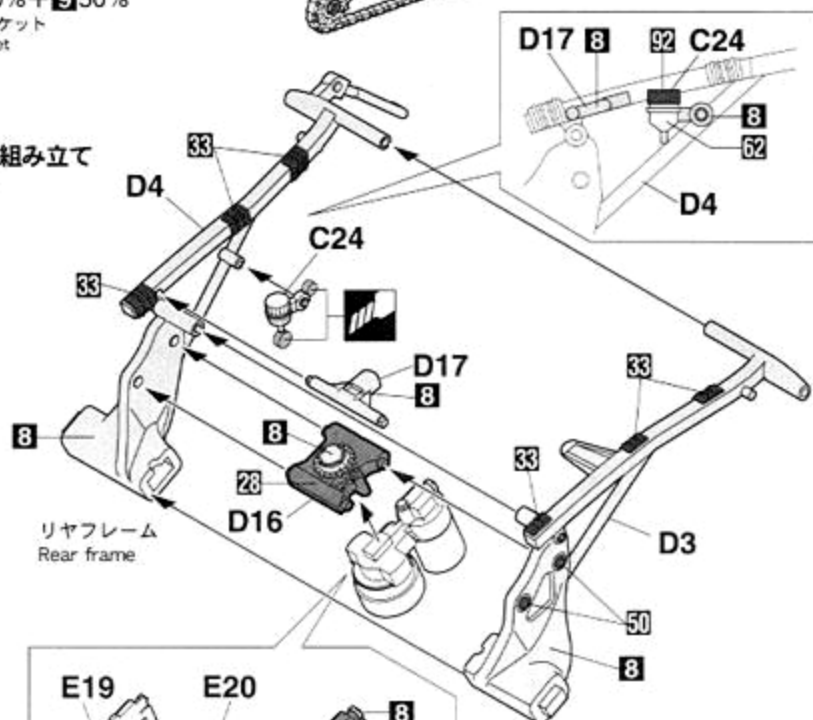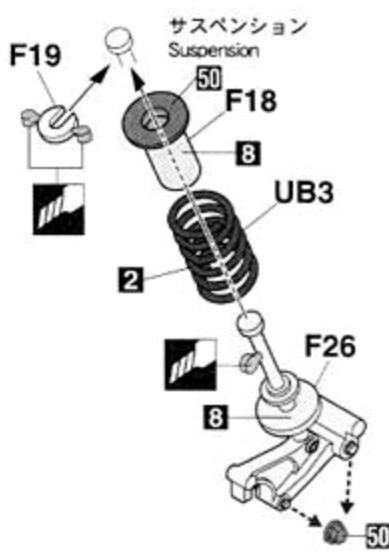

ケーブルおよびホースの取り付け Cable & Hose Installation

瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL

A プラグケーブル
Plug cable UA1 47mm

B プラグケーブル
Plug cable UA1 44mm

a リザーブタンクホース
Reserve tank hose UA2 23mm

b ブローバイホース
Blowby gas hose UA2 25mm

C リヤブレーキホース
Rear brake hose UA1 55mm

D プラグケーブル
Plug cable UA1 55mm

E プラグケーブル
Plug cable UA1 42mm

F G RCバルブケーブル (x2)
RC Valve cable (x2) UA1 55mm

H キャブコントロールホース
Cab control hose UA1 53mm



I スロットルケーブル
Throttle cable UA1 64mm

J スロットルケーブル
Throttle cable UA1 60mm

K クラッチケーブル
Clutch cable UA1 85mm

10 ラジエータの組み立て Radiator Assembly


1~7の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

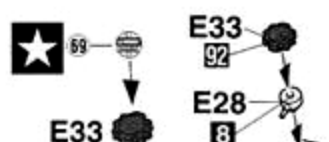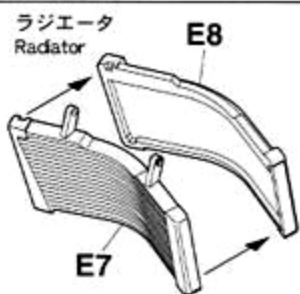

ラジエータ
Radiator

右側も同様に
Right the same

ラジエータはケーブルの下をくぐらせて取り付けください。
Please install radiator from the bottom of the cable.

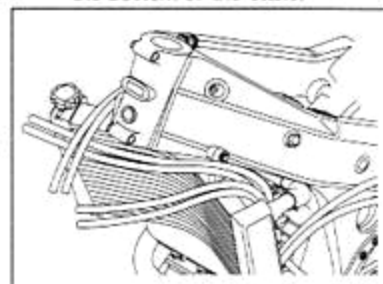

13 フロントブレーキキャリパーの組み立て Front brake caliper Assembly



正立サス Suspension upright




倒立サス Inverted Suspension

正立サス Suspension upright

B = 8 50% + 28 50%

フロントブレーキキャリパー 右側
Front brake caliper right


フロントブレーキキャリパー 左側
Front brake caliper Left

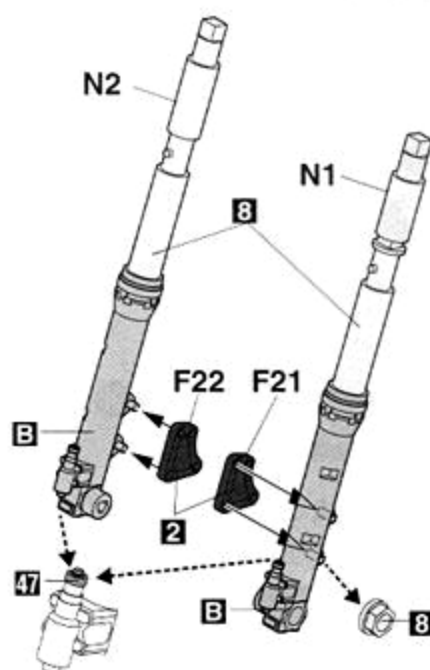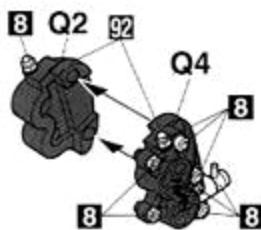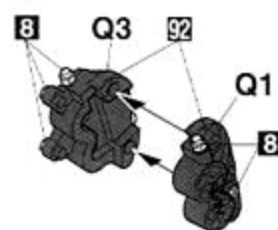

14 フロントフォークの組み立て Front fork Assembly

1~10の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

フロントフェンダー
Front fender

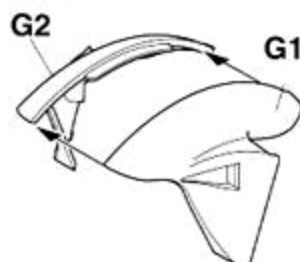

正立サス Suspension upright

向きに注意してください。
Note the direction.

F47

ボルト Bolt (x2)

2

8

ボルト Bolt (x2)

8

フロントブレーキ
キャリパー 右側
Front brake
caliper right

接着しないで
ください。
Do not cement

向きに注意して
ください。
Note the direction.

ナット Nut 50 (x2)

F46

2

8

ナット Nut 50 (x2)

8

向きに注意して
ください。
Note the direction.

フロントブレーキ
キャリパー 左側
Front brake
caliper Left

F27

2

8

UB2

E15

8 50% + 28 50%

向きに注意してください。
Note the direction.

F4, F5

8 50% + 9 50%

8 50% + 28 50%


28

前方向
Forward

8

←

フロントフェンダー
Front fender

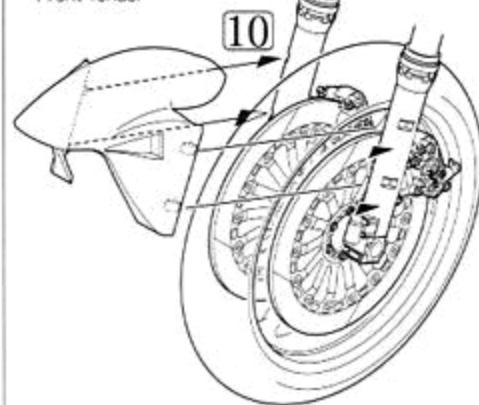



フロントブレーキキャリパーの組み立て
Front brake caliper Assembly

倒立サス Inverted Suspension

B = 850% + 2850%


フロントブレーキキャリパー 右側
Front brake caliper right

フロントブレーキキャリパー 左側
Front brake caliper Left

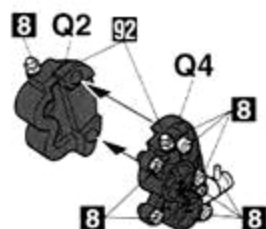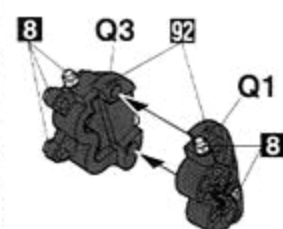


フロントフォークの組み立て
Front fork Assembly

1~10の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

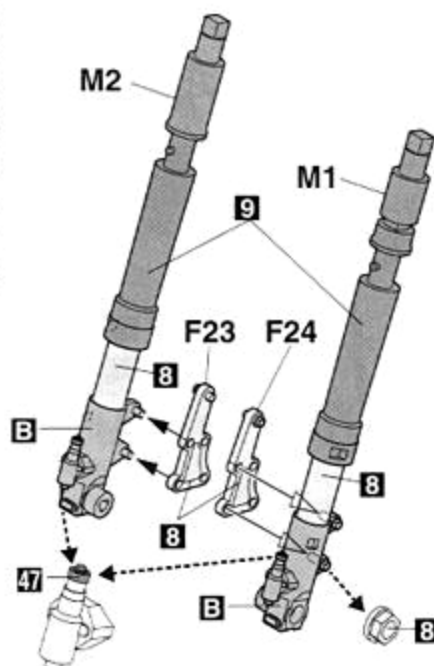

フロントフェンダー
Front fender

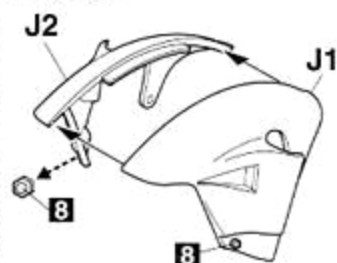


倒立サス Inverted Suspension

向きに注意してください。
Note the direction.


ボルト Bolt (x2)
ボルト Bolt (x2)

フロントブレーキ
キャリパー 右側
Front brake
caliper right

接着しないで
ください。
Do not cement

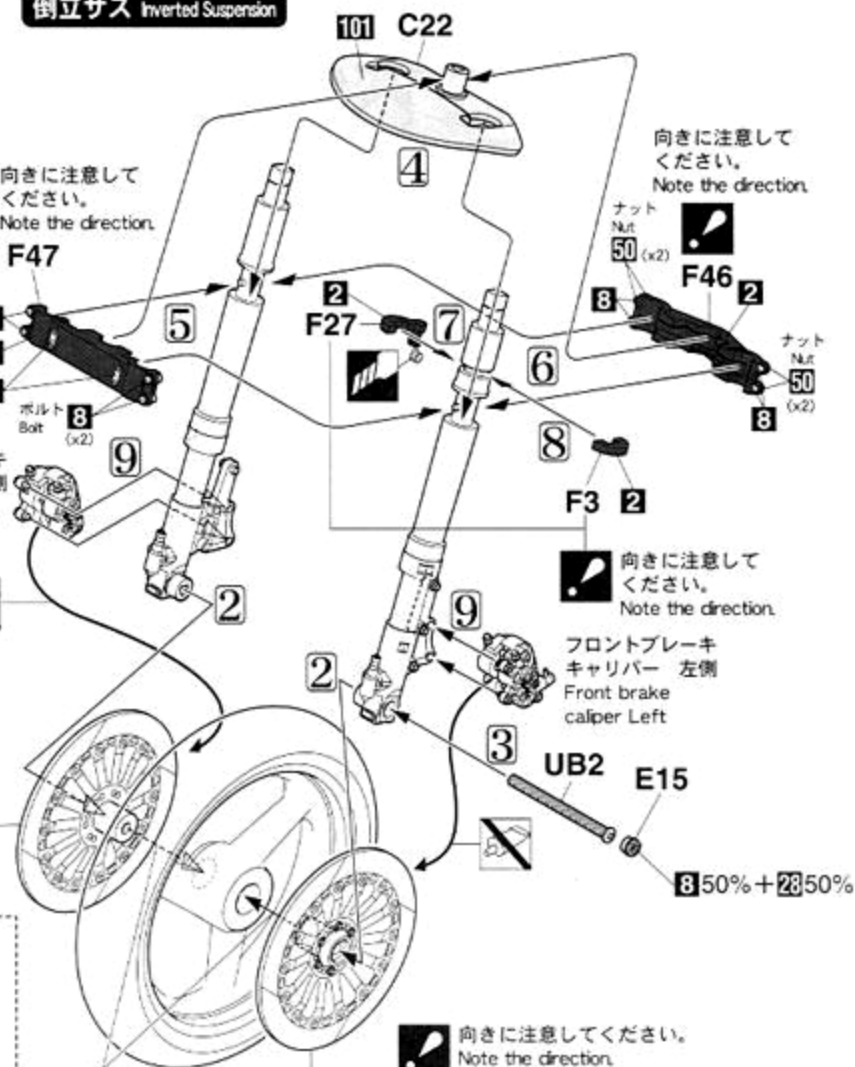

フロントフェンダー
Front fender

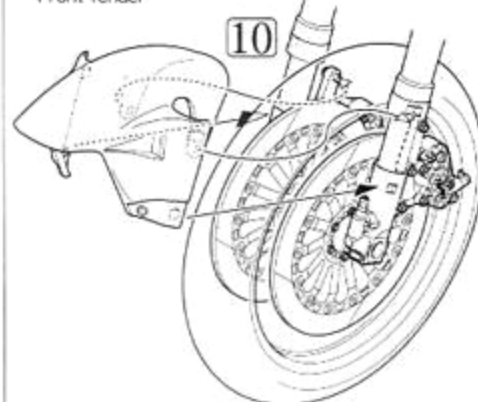


向きに注意してください。
Note the direction.

F4, F5

850% + 950%

850% + 2850%


前方向
Forward

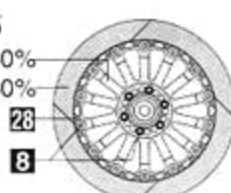

15


フロントフォークの取り付け Front fork Installation

1~6の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

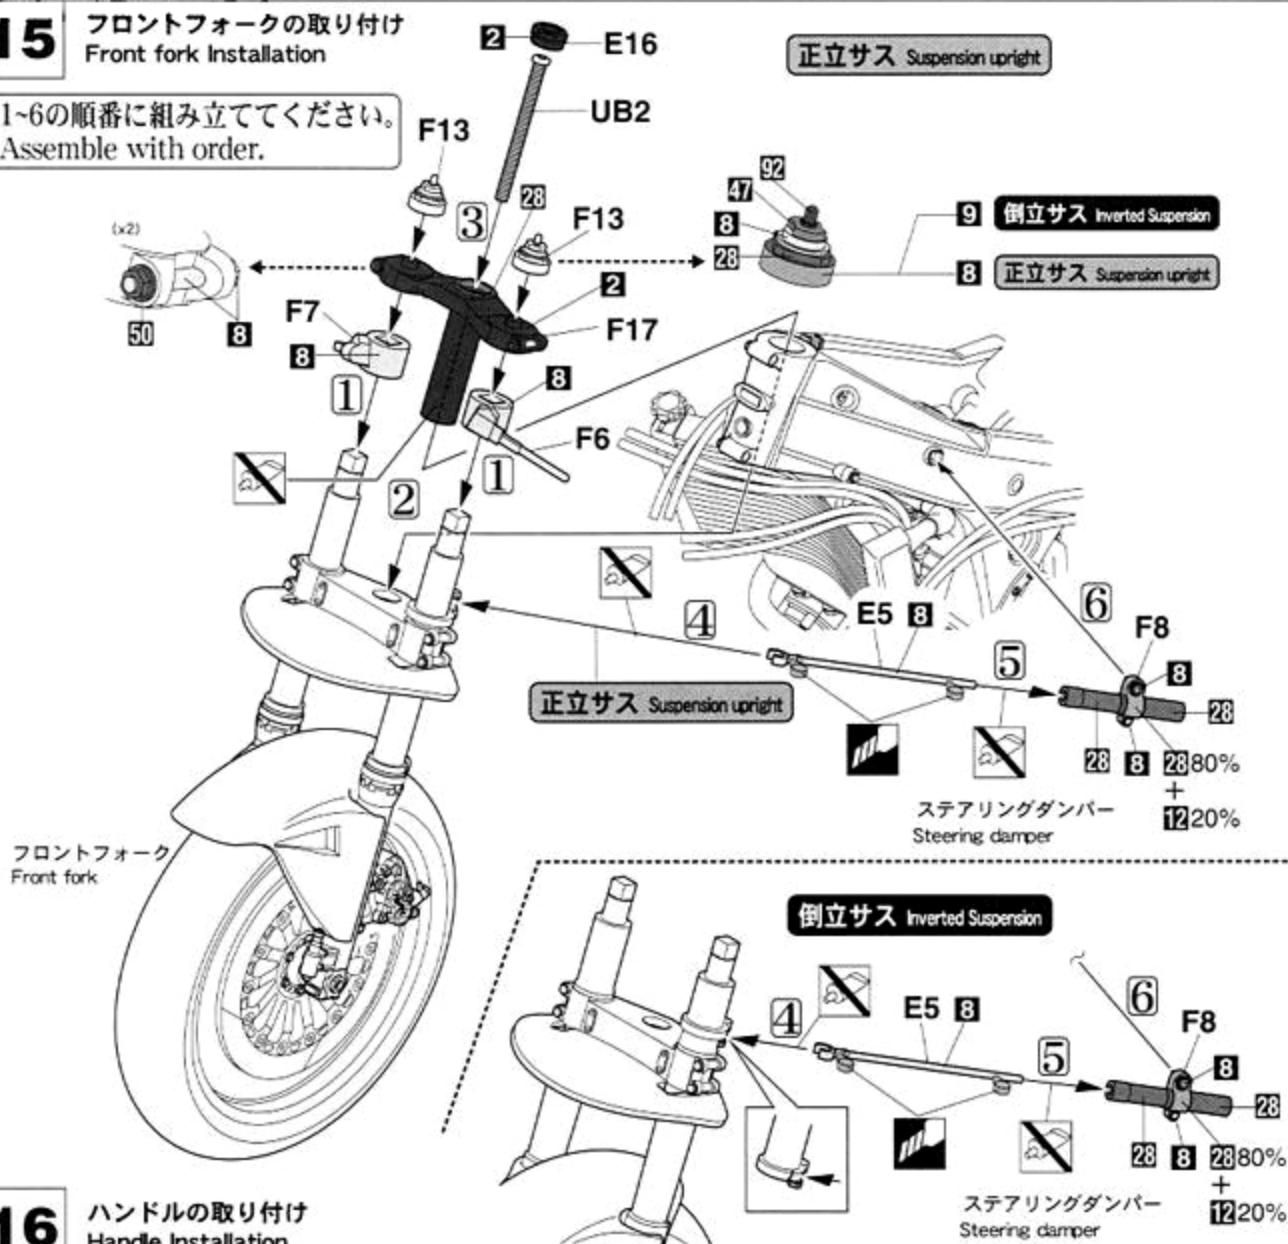

16

ハンドルの取り付け Handle Installation

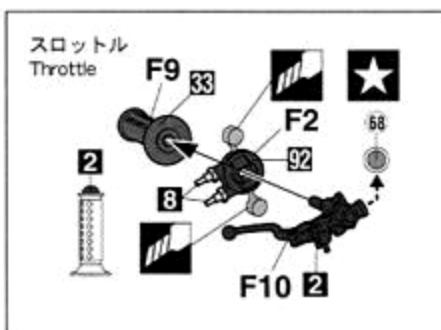


瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL



リザーブホース
Reserve hose UA2 6mm

フロントブレーキケーブル (右)
Front brake cable (Right) UA1 50mm

フロントブレーキケーブル (左)
Front brake cable (Left) UA1 58mm

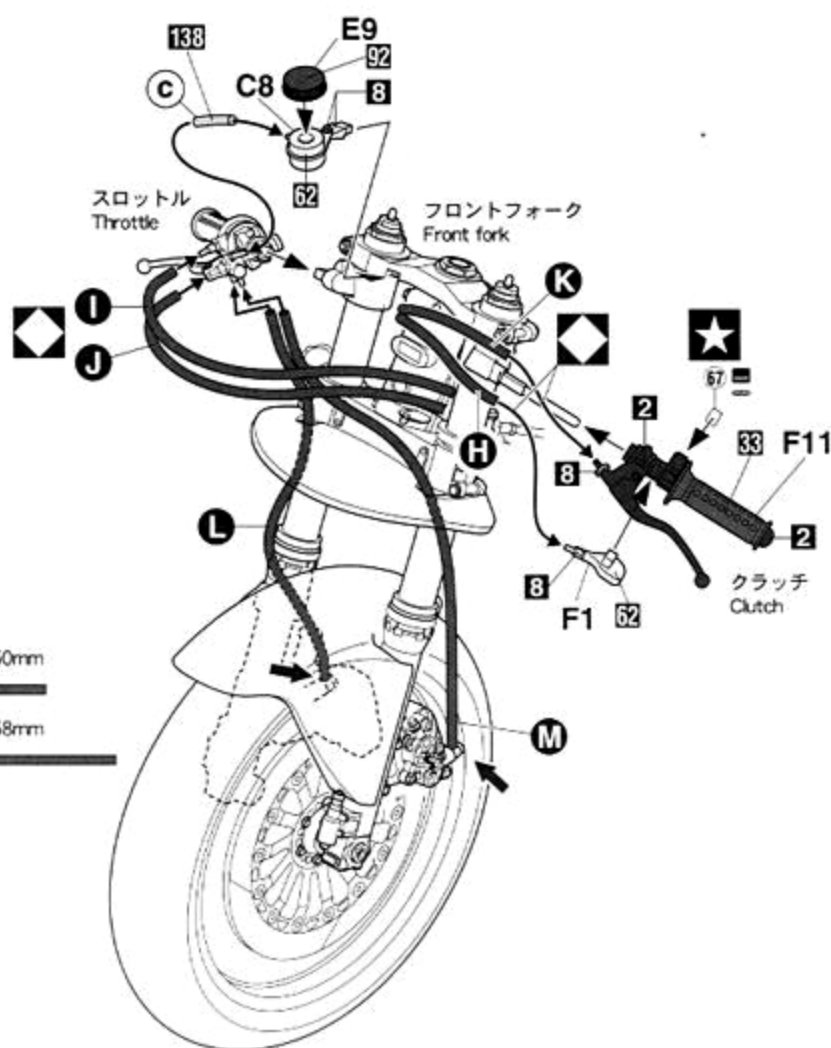




17

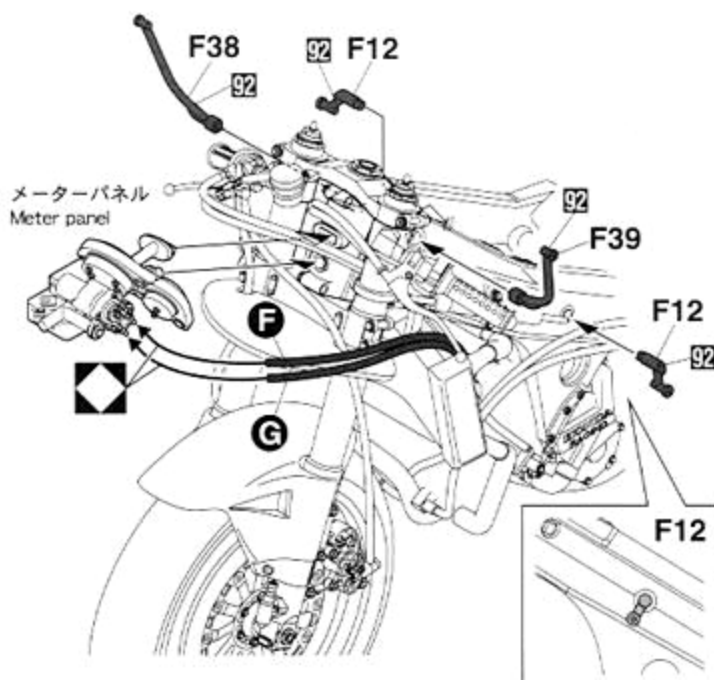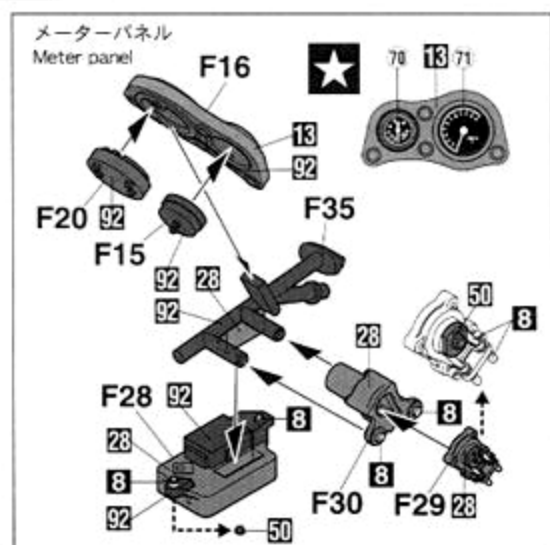メーターの取り付け
Meter Installation



18

リヤカウルの組み立て および 取り付け
Rear cowl Assembly & Installation



1~4の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

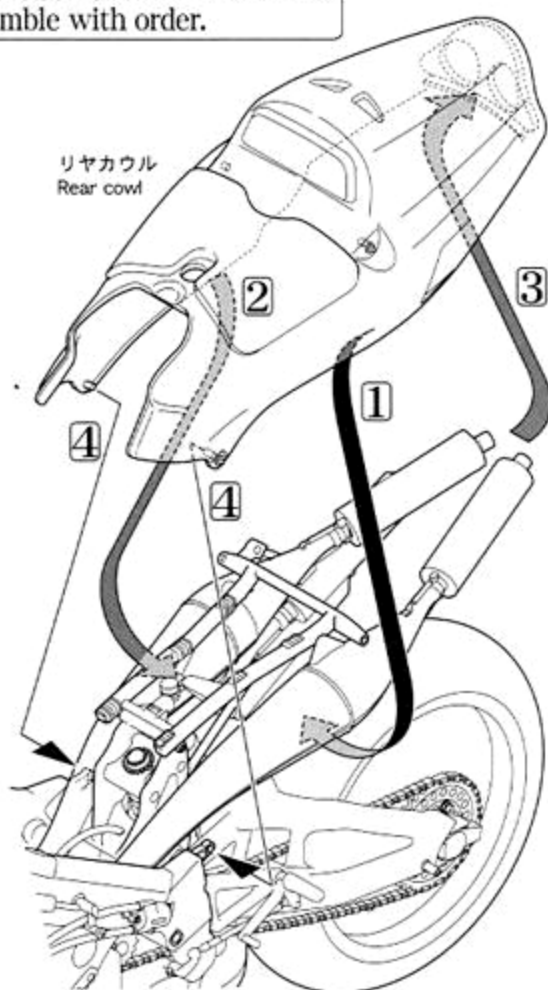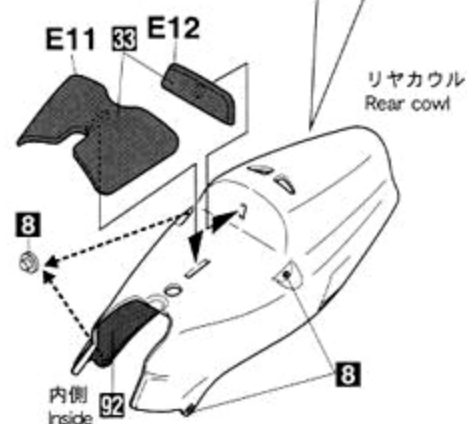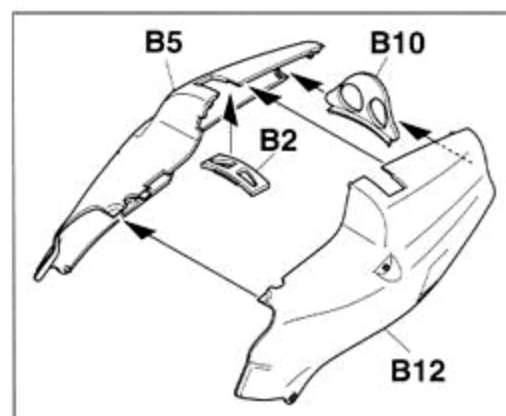

19

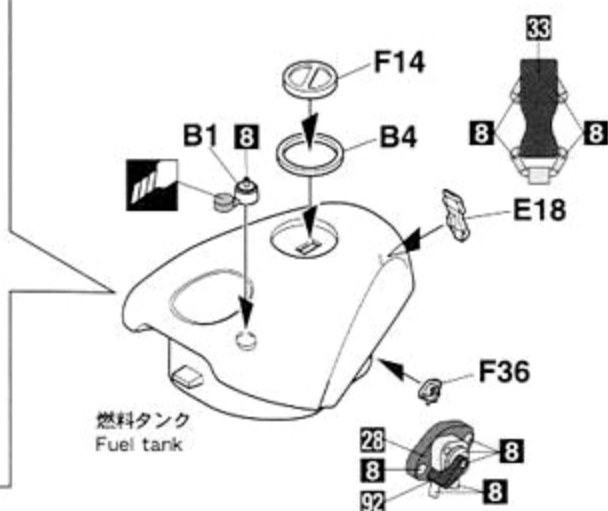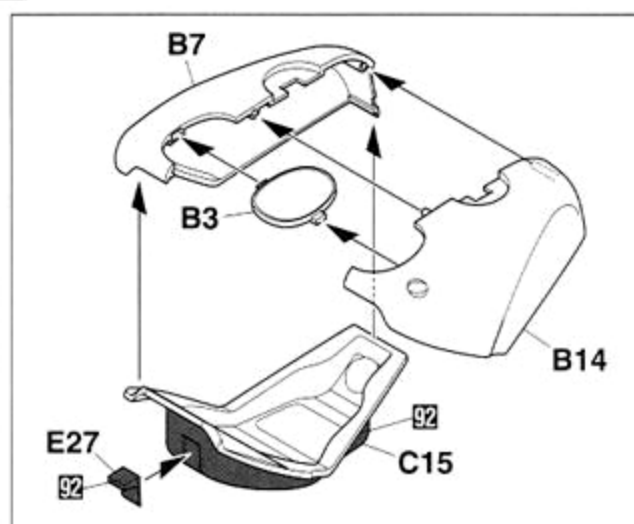燃料タンクの組み立て
Fuel tank Assembly

20

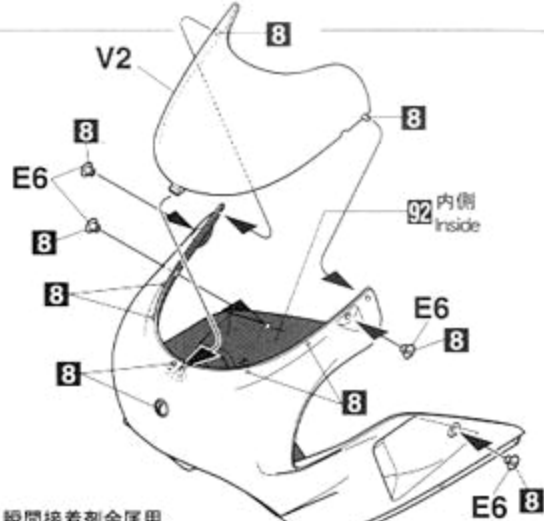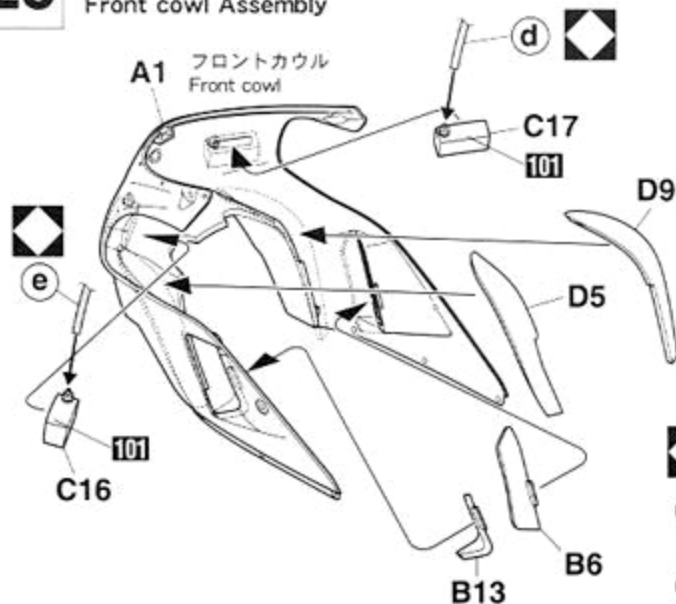フロントカウルの組み立て
Front cowl Assembly

瞬間接着剤金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL


d ラジエーターホース UA2 37mm
Radiator hose

e ベントチューブ UA2 45mm
Vent tube


21

フロントカウルの取り付け
Front cowl Installation

1~5の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

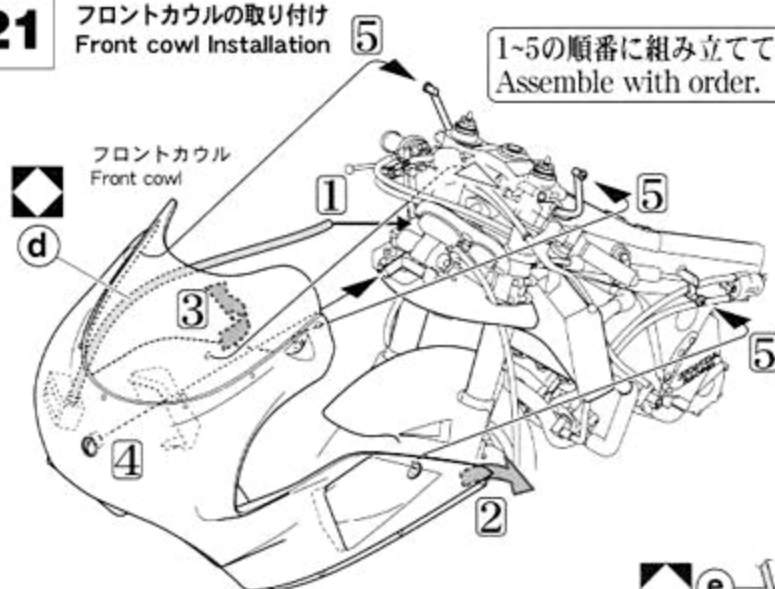

1, 2 詳細
Detail of 1, 2

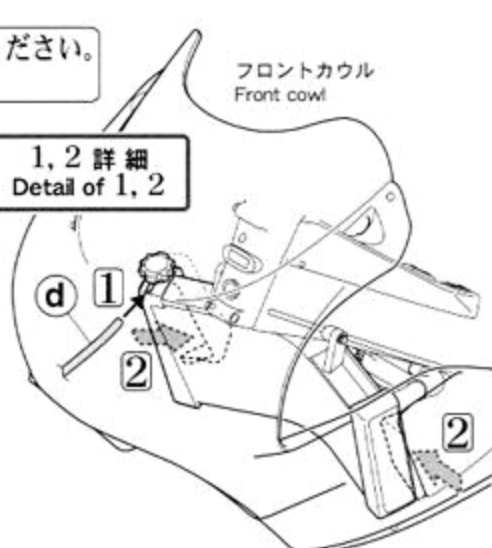


22

アンダーカウルおよびバイクスタンドの取り付け
Under cowl & Bike stand Installation



燃料タンク
Fuel tank

1,2の順番に組み立ててください。
Assemble with order.

バイクスタンド
Bike stand

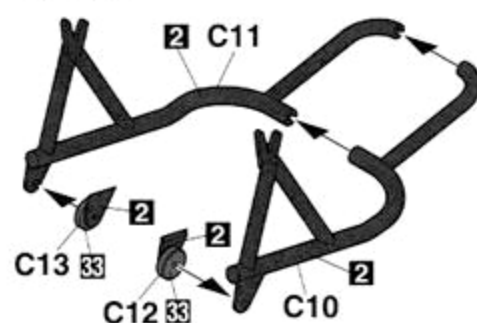

アンダーカウル
Under cowl

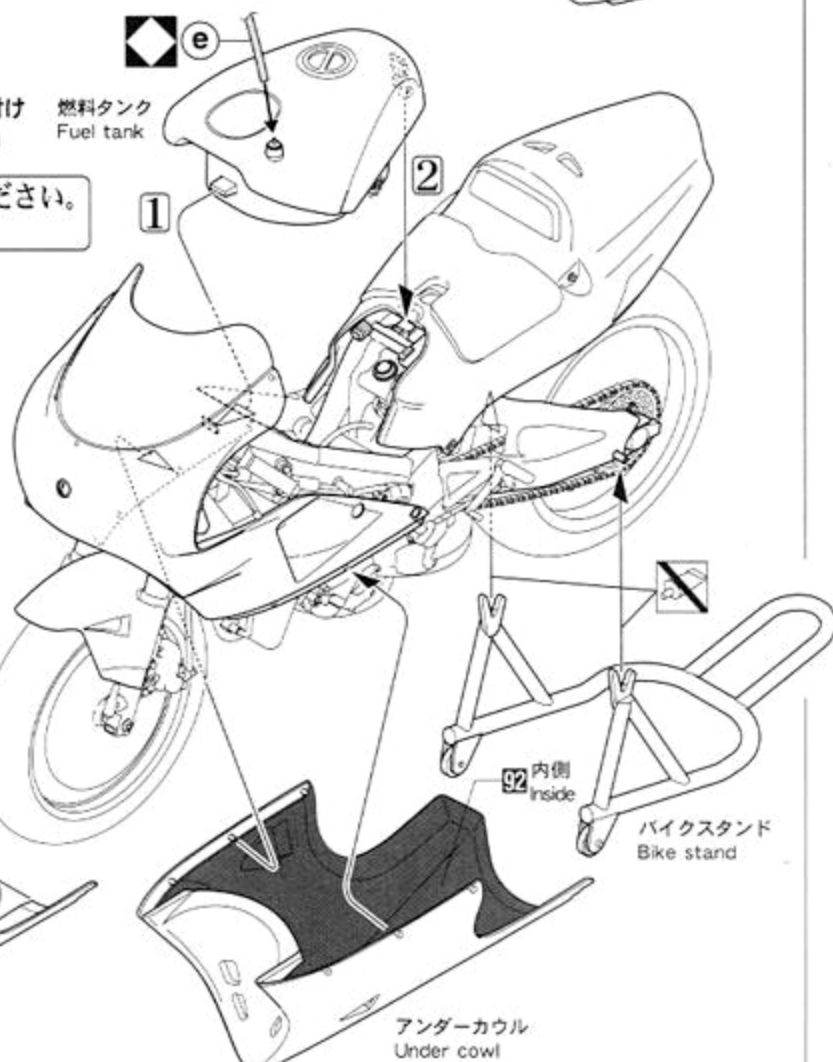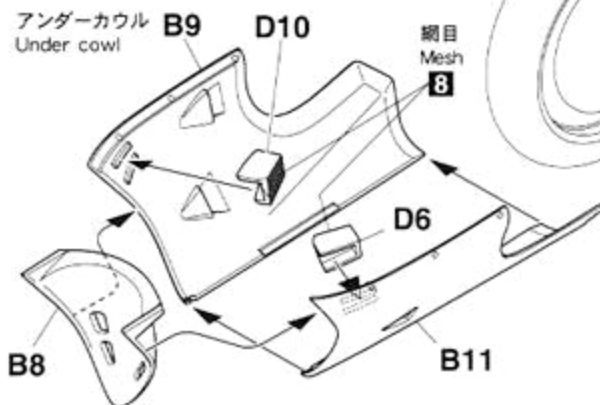

このキットには「接着剤」および「ドライバー(0番)」は入っていないので別にお買い求めください。

There are neither an adhesive nor a driver in this kit and buy it separately, please.

※ビスに合ったドライバーを使用してください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスが破損する場合があります。ビスは適度な力で締めてください。ビスを締めすぎると接続部が破損する場合があります。



デカールをはってください。
APPLY DECAL
HIER ABZEHBLD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙



注意してください。
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
TENER CUIDADO
小心留意



切り取ってください。
REMOVE
ENTFERNEN
RETRER
SEPARARE
CORTAR
切去



瞬間接着剤 金属用。
INSTANT GLUE FOR METAL
METALLKLEBER
COLLE A METAL INSTANTANÉE
COLLA ISTANTANEA PER METALLI
UTILIZAR PEGAMENTO INSTANTANEO
瞬間組合膠。金屬用



どちらかを選んでください。
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
OPCIONAL
可以選擇採用




接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
NO PEGAR
不用黏合




2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
SE NECESITAN DOS PIEZAS
同様の制作二組


[B]

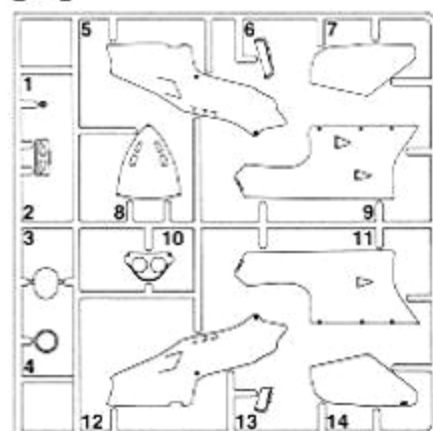


[C]

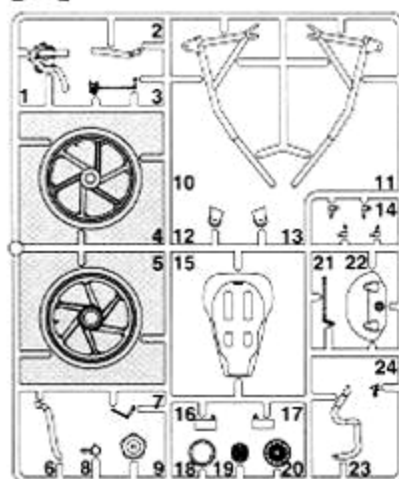


[D]

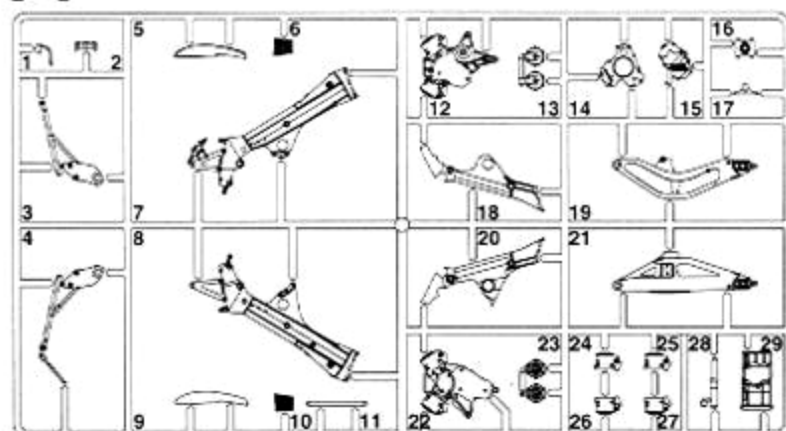


[E]

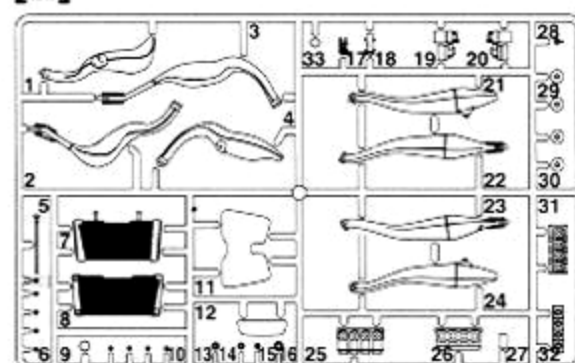

[F]

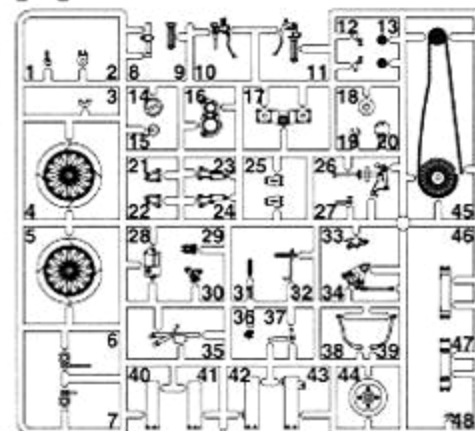

[V]

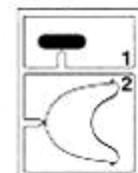

[T]



[A]




[G]



[J]

[M]




[N]



[Q]



[K]

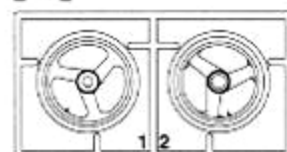

[UA1] ウレタンケーブル (黒)
Urethane Cable (Black)

[UA2] ウレタンケーブル (透明)
Polyurethane cable (clear)

[UB1]×2 ネジ (大)・リア側用
Screw (large) for the Rear

[UB2]×2 ネジ (小)・フロント側用
Screw (small) for the Front

[UB3] スプリング
Spring



この部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件

塗料指定の **1** はGSIクレオス・Mr. カラー、H**1** は水性ホビーカラーの番号です。このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

H**1** in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while **1** is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

Sur le guide de peinture, H**1** correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que **1** correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H**1** en indicaciones de pintado. Este es el número de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras **1** es el de Mr. Color. El pegamento no está incluido en el kit.

H**1** bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während **1** den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

H**1** nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre **1** è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H**1** 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆油的編號，而**1**則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆油的編號，這份套件並沒有包括膠水。

1	H 1	ホワイト(白)	WHITE
2	H 2	ブラック(黒)	BLACK
4	H 4	イエロー(黄)	YELLOW
7	H 7	ブラウン(茶)	BROWN
8	H 8	シルバー(銀)	SILVER
9	H 9	ゴールド(金)	GOLD
10	H 10	カッパー(銅)	COPPER
11	H 51	ガलगレー	LIGHT GULL GRAY
12	H 52	オリーブドラブ(1)	OLIVE DRAB (1)
13	H 53	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY
28	H 18	黒鉄色	STEEL
33	H 12	つや消しブラック	FLAT BLACK

34	H 25	スカイブルー	SKY BLUE
47	H 90	クリアーレッド	CLEAR RED
49	H 92	クリアーオレンジ	CLEAR ORANGE
50	H 93	クリアーブルー	CLEAR BLUE
61	H 76	焼鉄色	BURNT IRON
62	H 11	つや消しホワイト	FLAT WHITE
92		セミグロスブラック	SEMI GLOSS BLACK
101	H 95	スモークグレー	SMOKE GRAY
138	H 94	クリアーグリーン	CLEAR GREEN

Marking & Painting


マーキング及び塗装図

チーム：ハーバー・ホンダ・チーム Team: HB Honda team

ライダー：#9 ピエールフランチェスコ・キリ (イタリア)

Rider: #9 Pierfrancesco Chili (Italy)

1/12 スケール Scale Size.

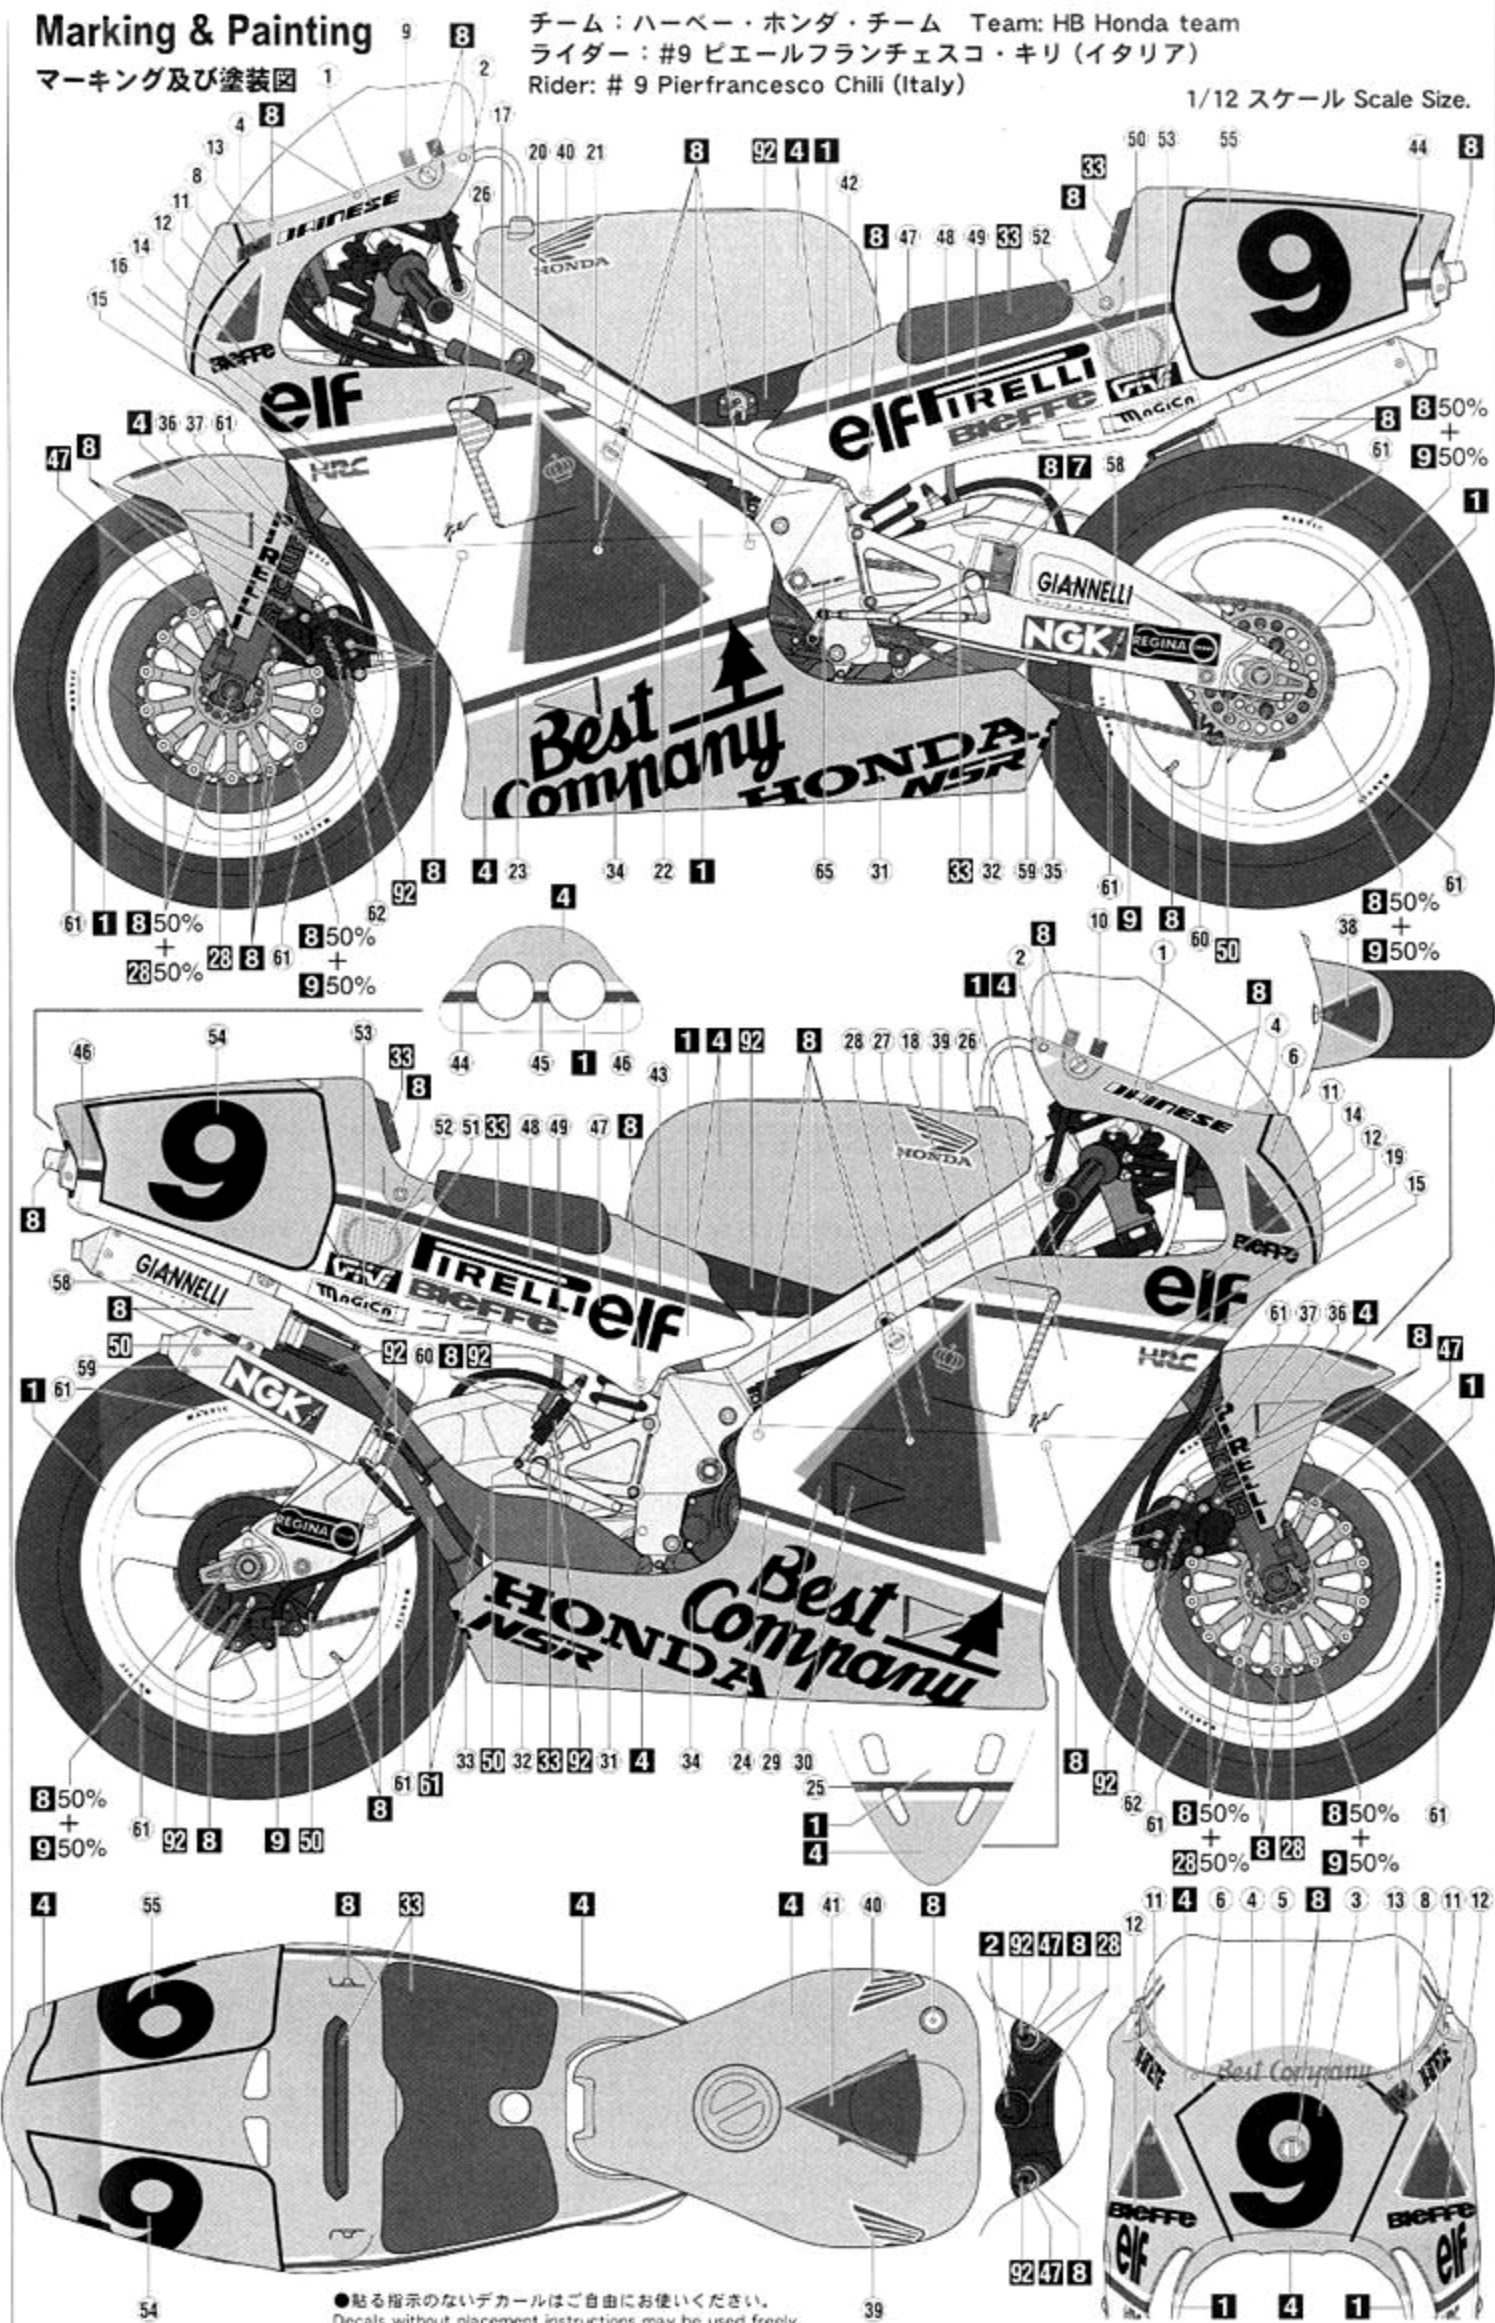

●貼る指示のないデカールはご自由にお使いください。
Decals without placement instructions may be used freely.

※クリアーコートを行う際は各自の責任で行ってください。Please go at your own risk if you want to clear coat.