


1/24 scale Fulldetail Kit

**McLaren**  
Manufactured under licence from  
McLaren Racing Limited.

# McLaren F1 GTR

## Long tail

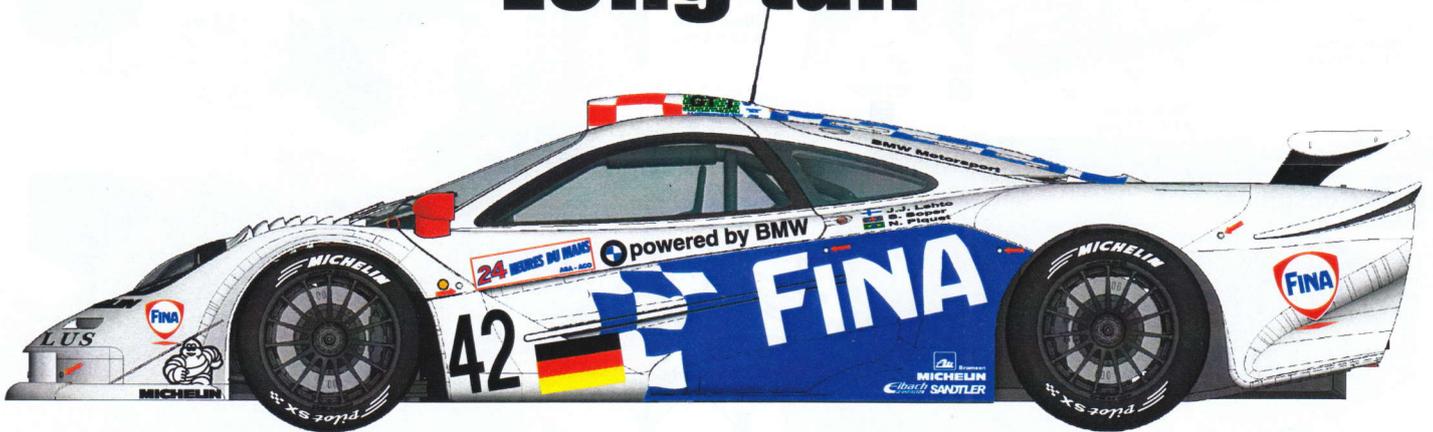

**Ver.B : 1997 Sarthe 24hours**  
**#42/#43 [ Team BMW Motorsport ]**

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063  
Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com>  
E-mail: [cus@modelfactoryhiro.com](mailto:cus@modelfactoryhiro.com)

**MFH**  
Model Factory Hiro

**注意**

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

**CAUTION**

- Please try temporary constructing the kit before applying any adhesives.
- The shape of the metal parts may be changed. You may restore the shape while you are doing the temporary construction. Please be noticed and pay attention that you may bend the part to certain extend, but there are possibilities to be broken.
- You can change the shape of the resin casting parts. However, Please do not slowly and not to bend the parts too fast.
- Please be noticed that some parts may have to cut a little bit to be fit completely in the kit.
- After you have processed the burr and the parting lines of the metal parts. Please use under coating (eg. primer surfacer) before the next step.
- Please clean the resin casting parts (eg. using releasing agent) before use.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Please put the decals in file holder and keep it in dry and cool place.
- This kit is intended for over 16 years old. Small parts and sharp parts are included, so keep away from children. Read carefully each instruction before using tools, cutter, adhesive, etc

**PARTS LIST**

**TURNUED PARTS**

□ T1 4

**CLEAR PARTS**

□ C1 2  
□ C2 2  
□ C3 1  
□ C4 1  
□ C5 1  
□ C6 4  
□ C7 4

**VACUUM PARTS**

□ V1 1  
□ V2 1  
□ V3 1  
□ V4 1  
□ V5 1  
□ V6 1  
□ V7 1  
□ V8 4

**OTHERS**


□ フロントタイヤ  
□ リアタイヤ  
□ 洋白線  
□ 黒ネジ  
□ ナット  
□ スプリング  
□ 磁石  
□ 平リベット  
□ Tピン  
□ 虫ピン  
□ ソケットピン

Front tire 2  
Rear tire 2  
Nickel silver wire 1  
Black screw 2  
Black screw 14  
Black screw 20  
Nut 4  
Spring 4  
Magnet 8  
Flat rivet 26  
T-pin 8  
Insect-pin 1  
Socket-pin 6


□ ステンレスパイプ  
φ0.6mm  
φ0.8mm  
φ1.0mm L  
φ1.0mm S  
φ2.2mm  
φ3.4mm  
□ ミラーシール  
□ シートベルト  
□ エッチング  
□ デカール  
□ 両面テープ  
□ エンボステッカー  
Stainless pipe 1  
1  
2  
4  
4  
1  
1  
2  
3  
1  
1

**組み立て前に十分に仮組みを行って下さい。 Do carefully a temporary assembling.**


# 1 Monocoque

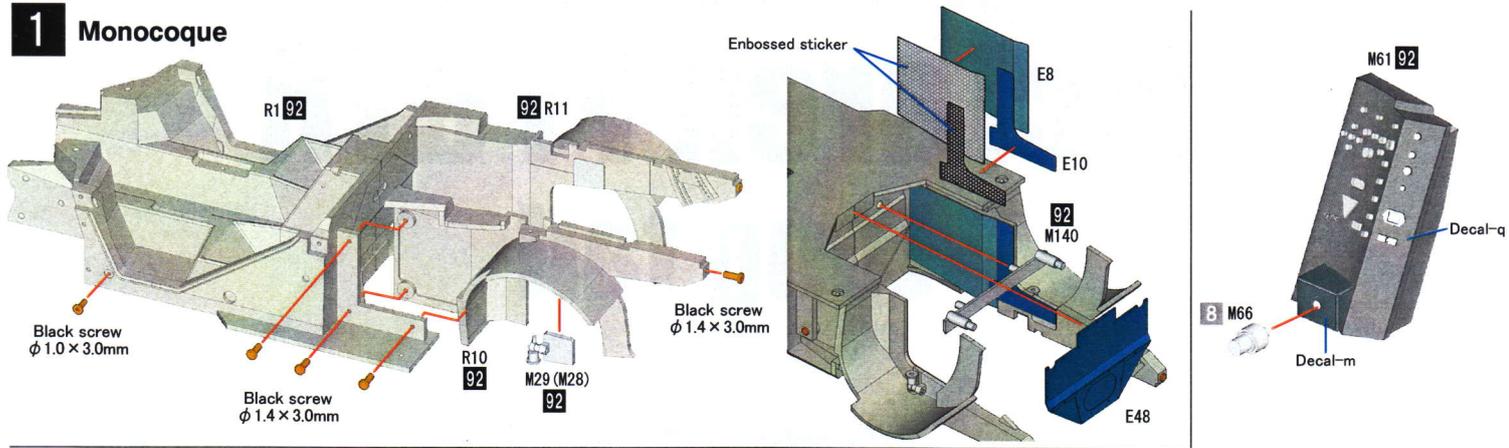


# 2 Cockpit - 1

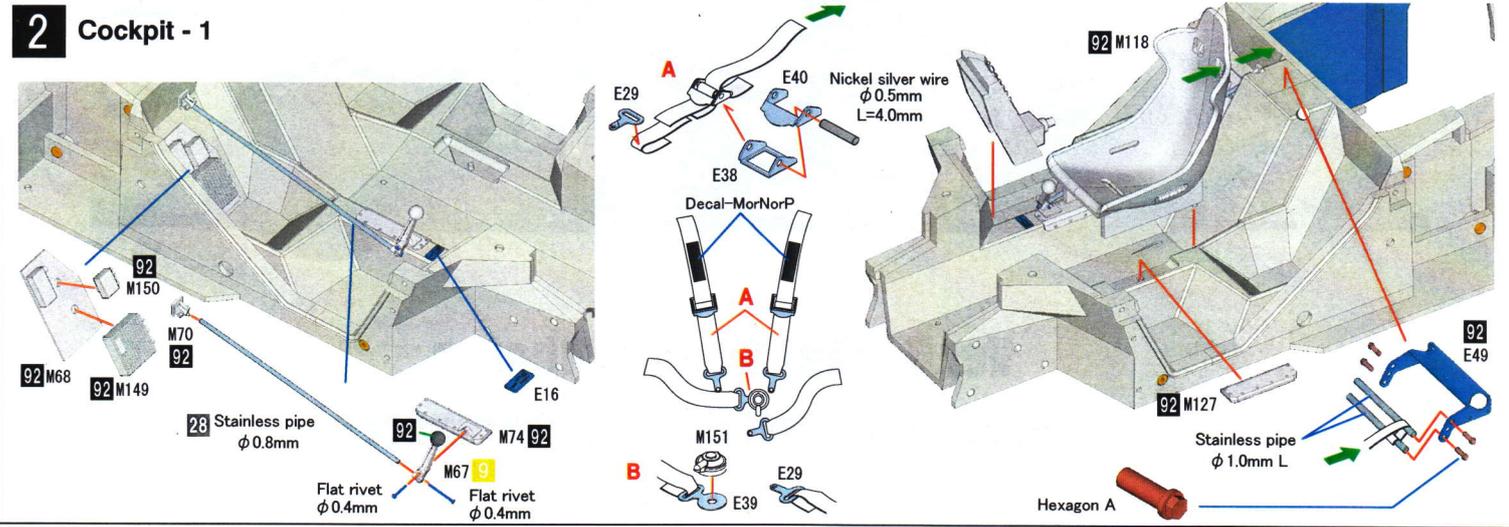

# 3 Front section - 1

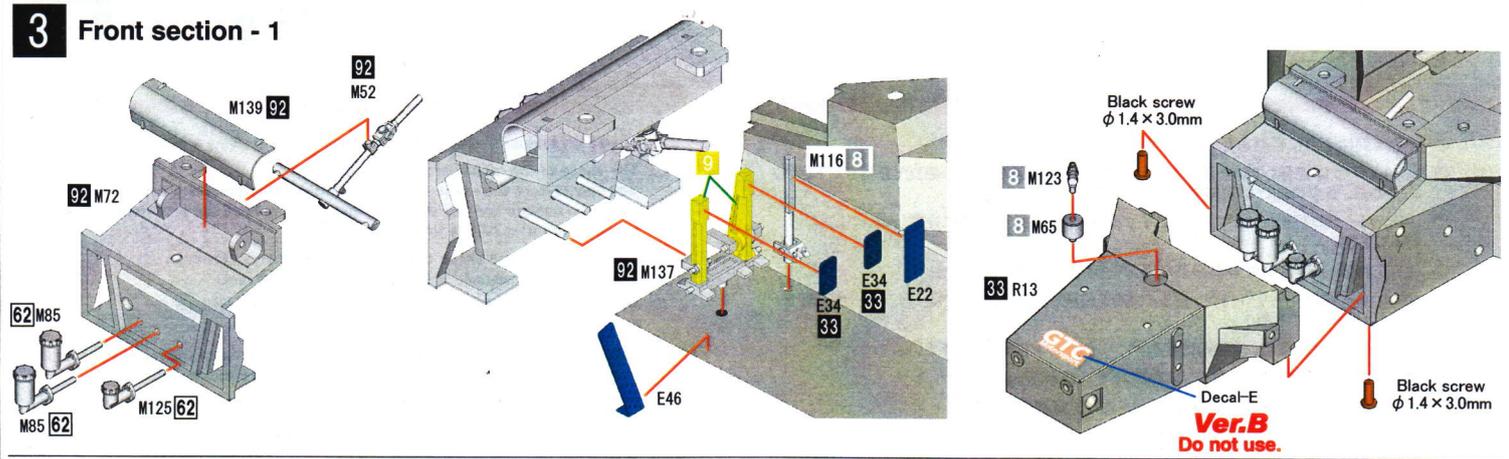


# 4 Front suspension


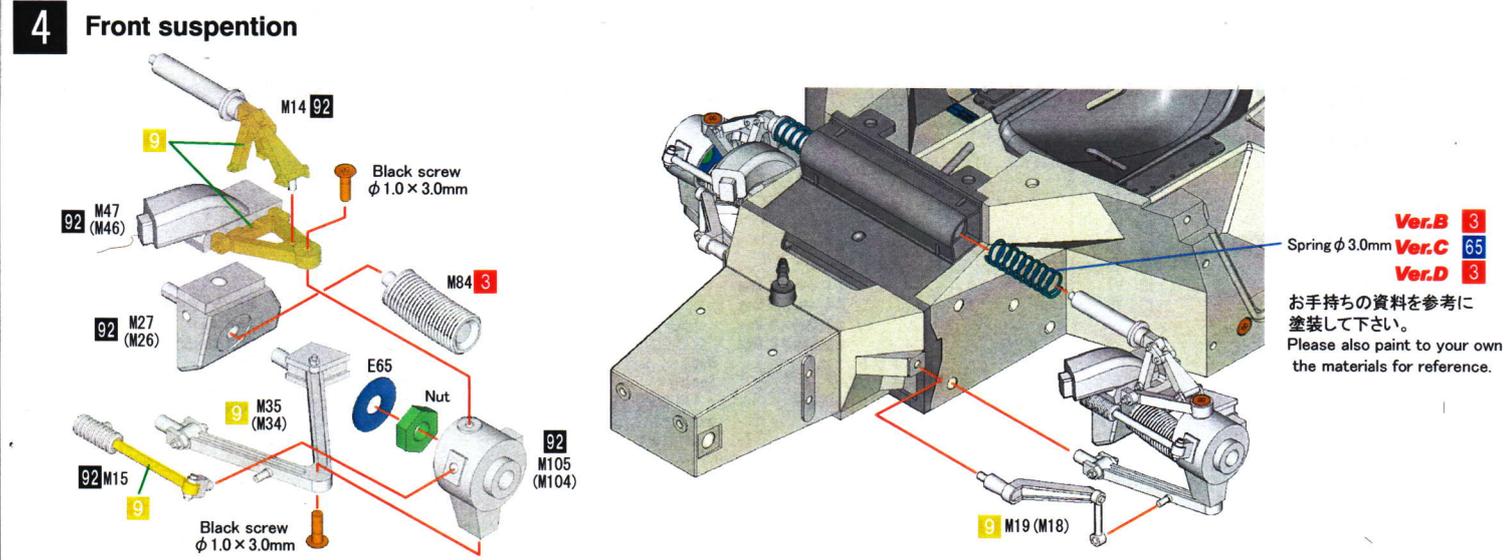


## 5 Front section - 2



E64  
**Ver.C,D** 4  
**Other** 3  
 ※ Left side only. ※ E64

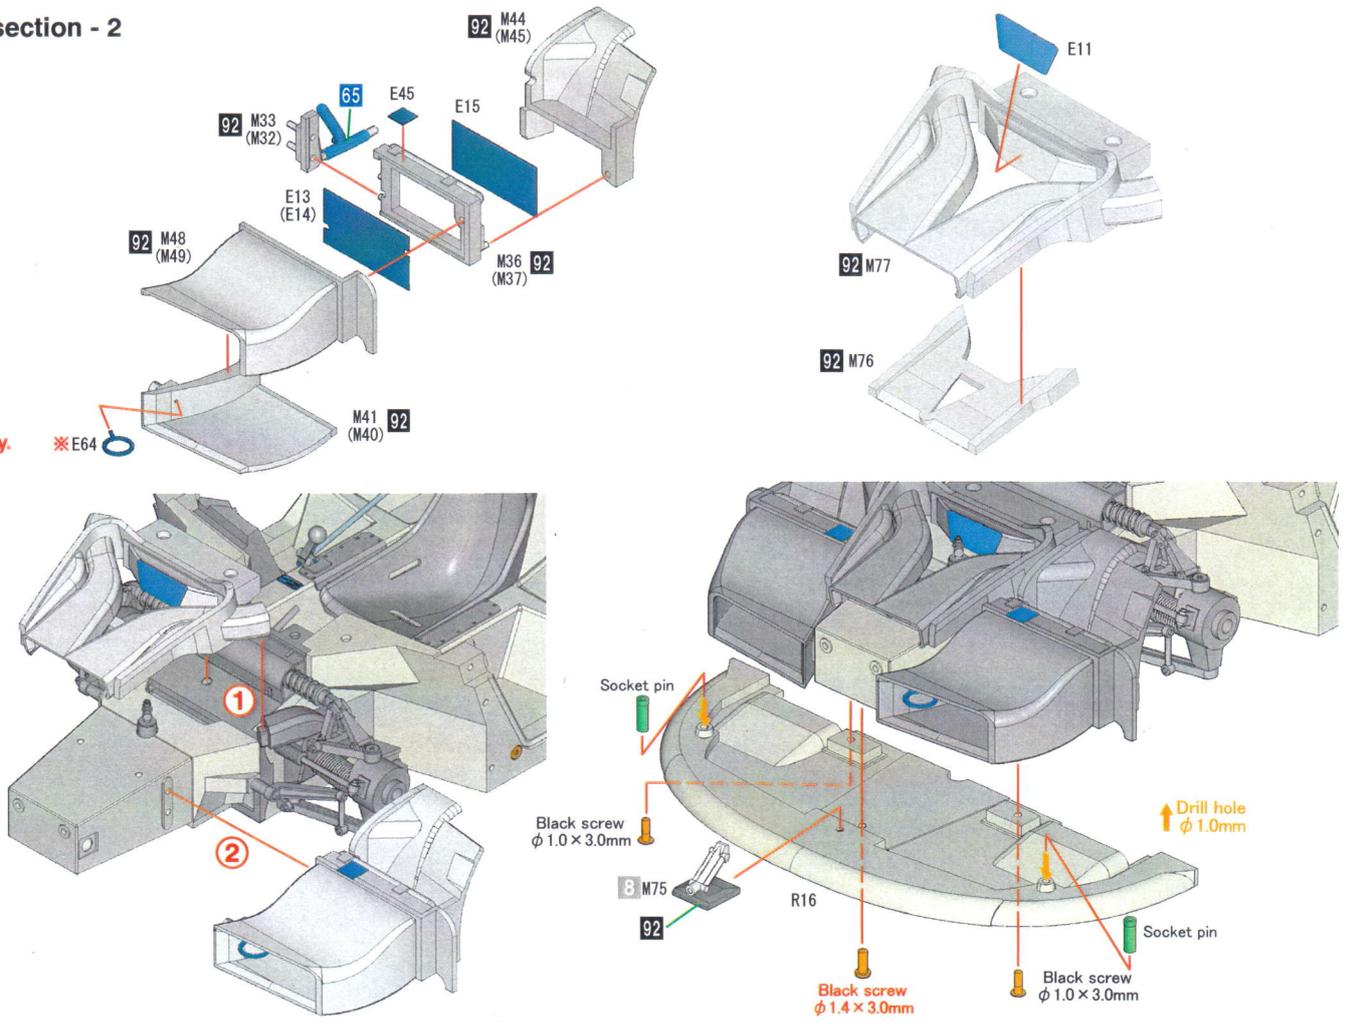


## 6 Front brake

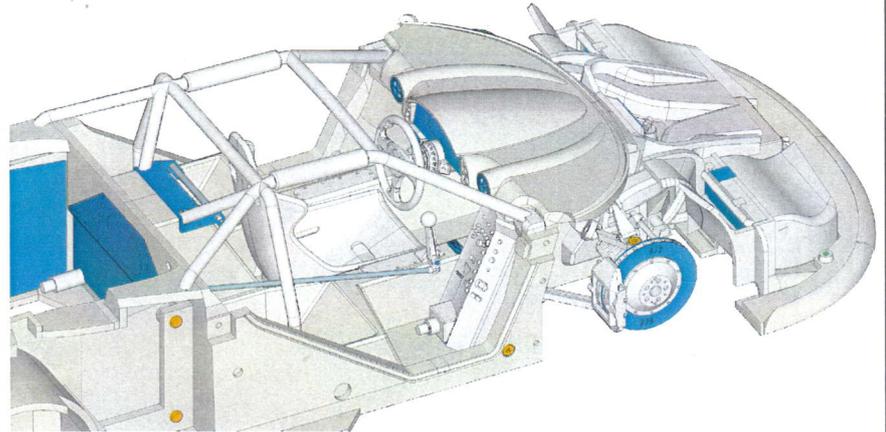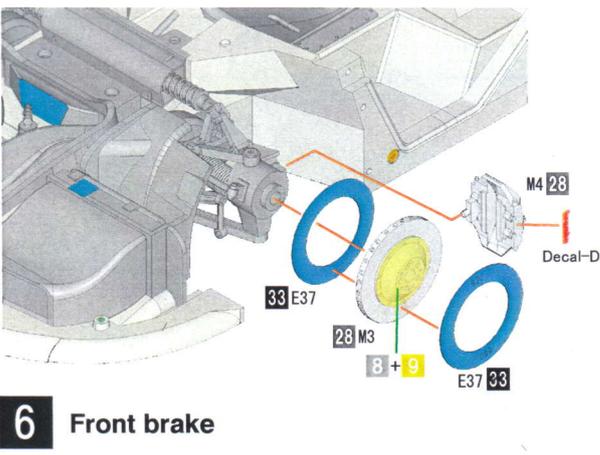


## 7 Cockpit - 2

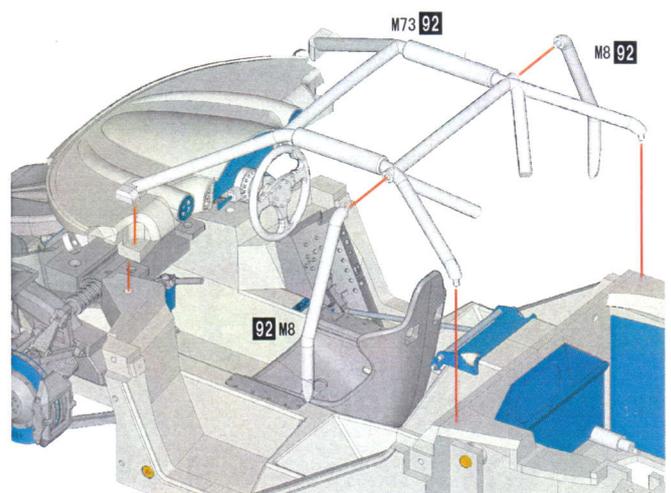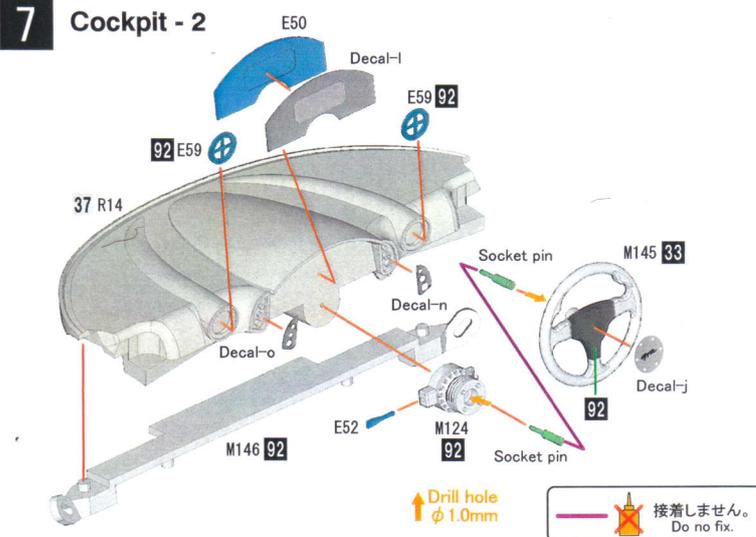


# 8 Engine

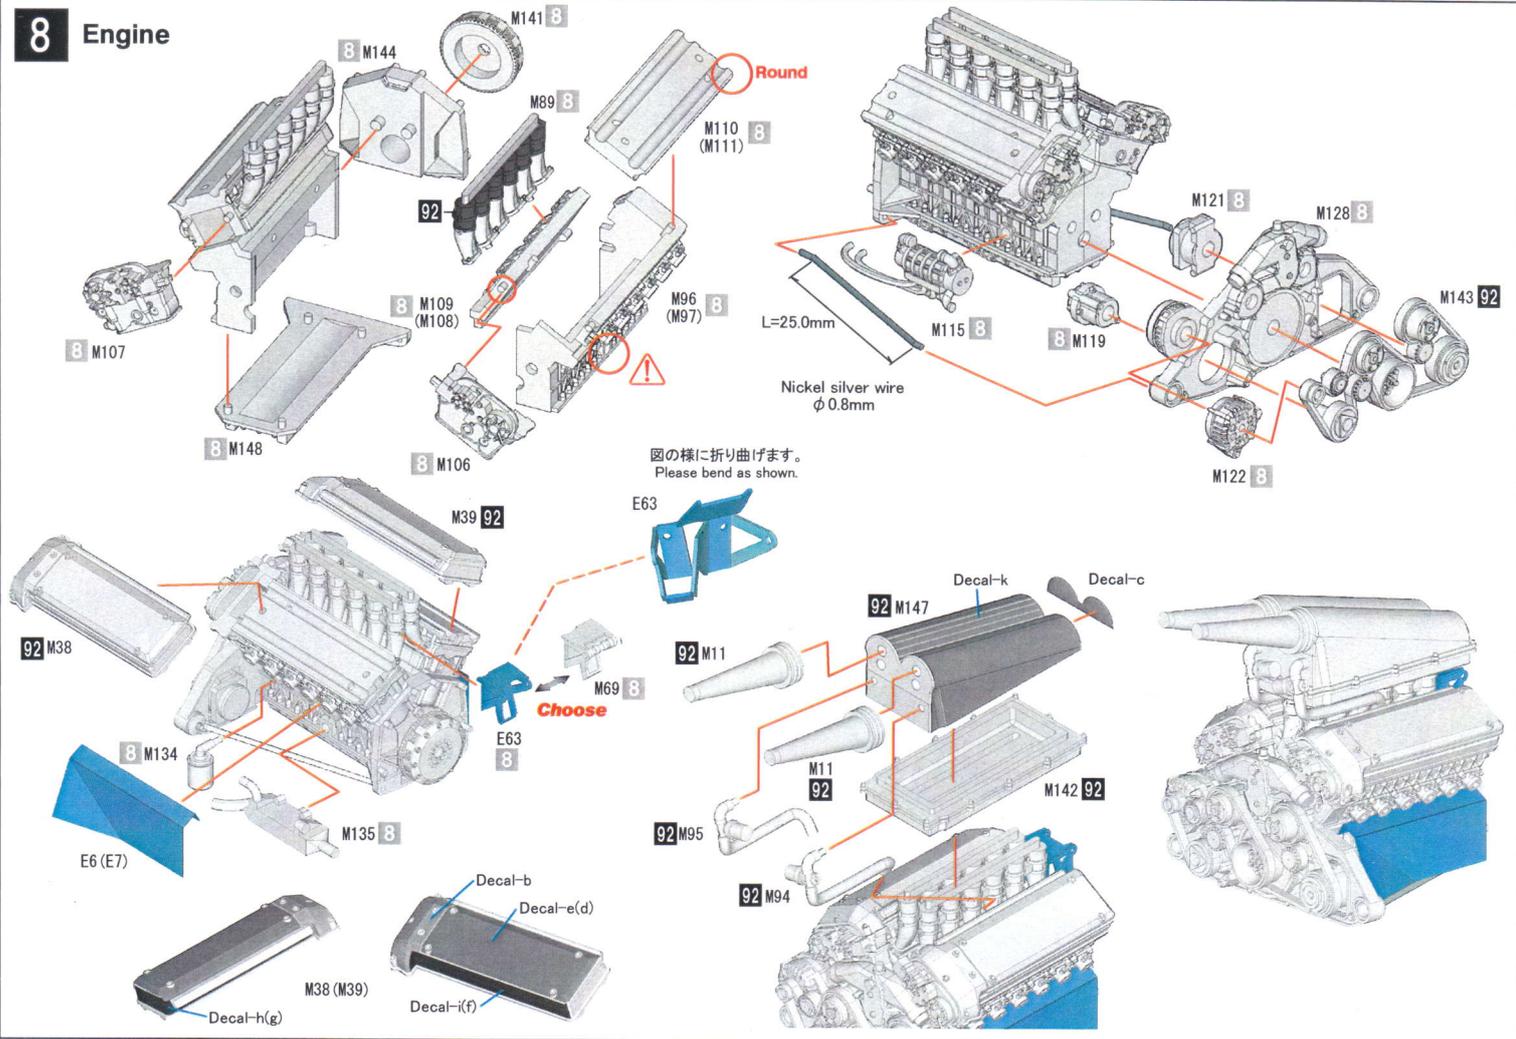



# 9 Transmission

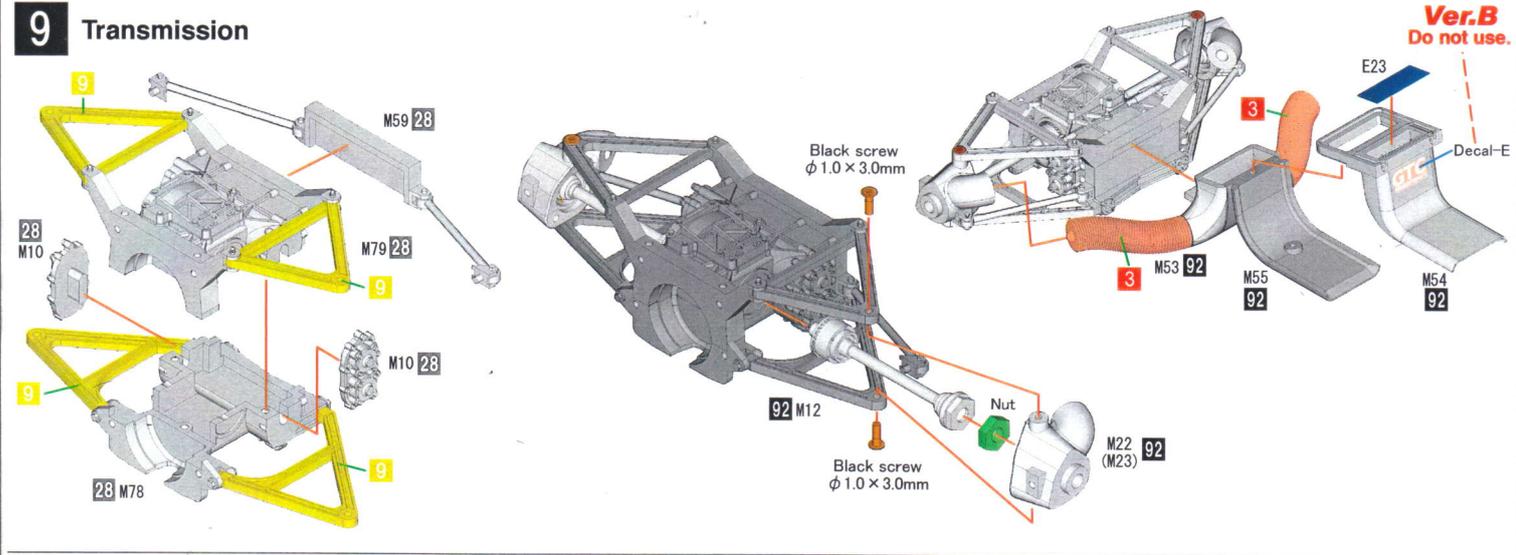



# 10 Rear brake Engine & transmission

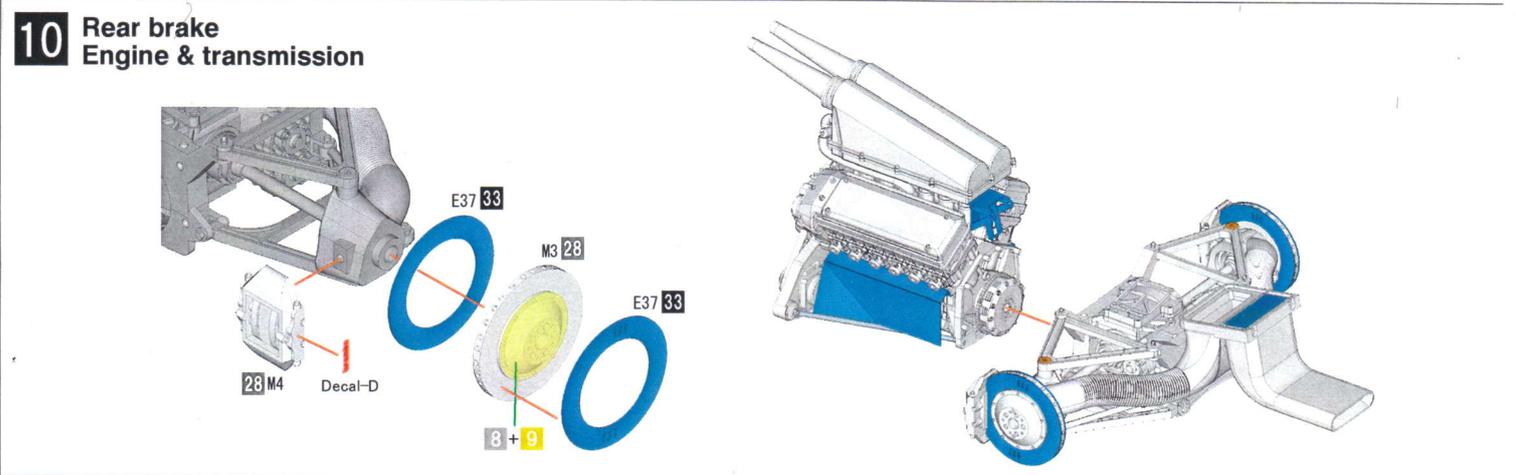



# 11 Exhaust

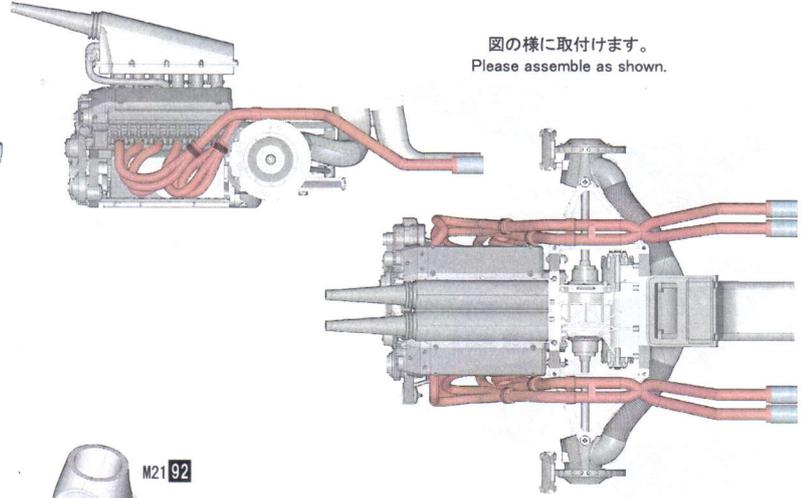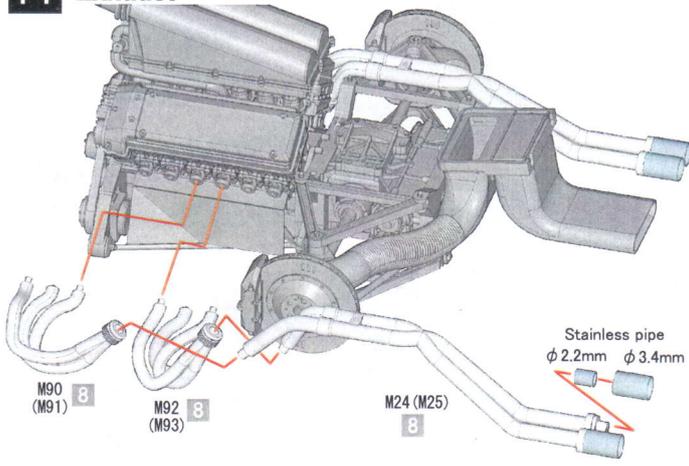

# 12 Body flam

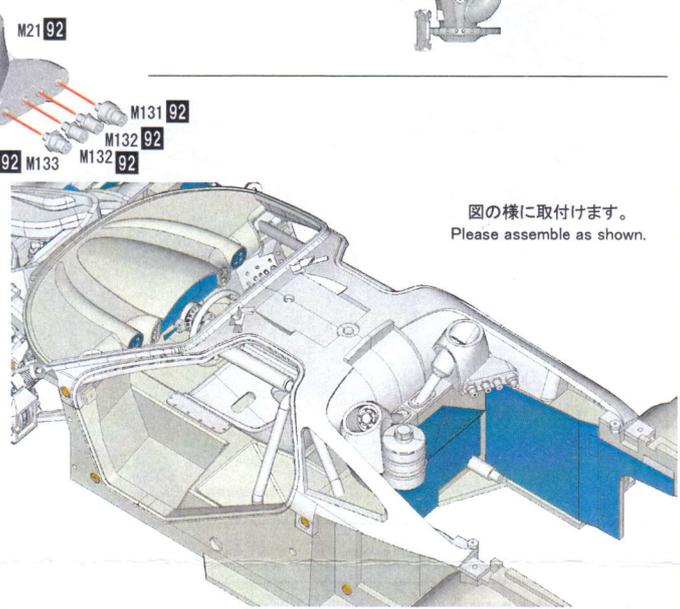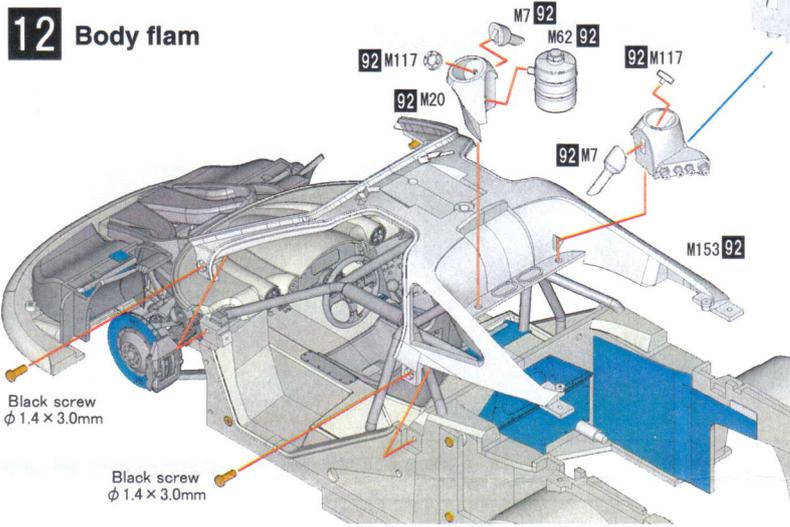



# 13 Monocoque & engine & transmission

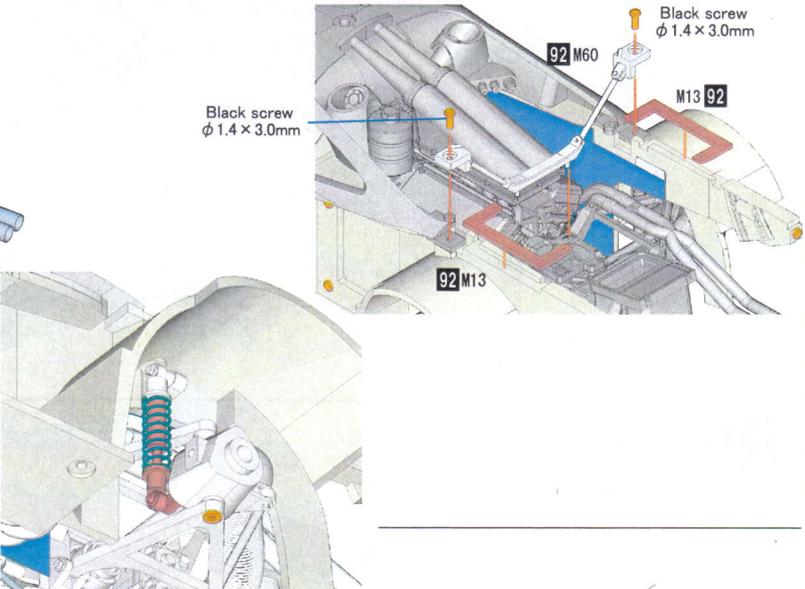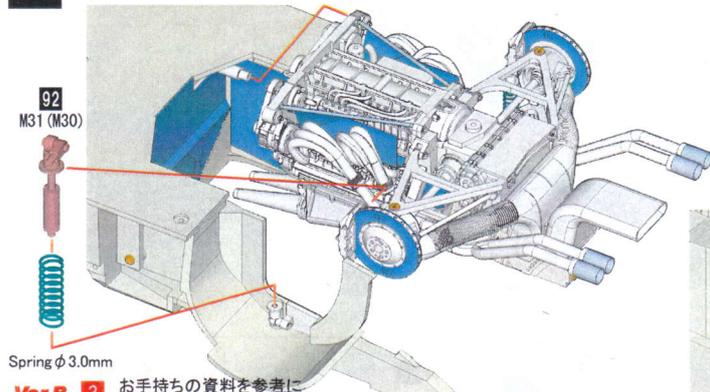





Ver.B 3 お手持ちの資料を参考に塗装して下さい。  
 Ver.C 65 Please also paint to your own the materials for reference.  
 Ver.D 3

図の様に取付けます。  
 Please assemble as shown.



# 14 Diffuser

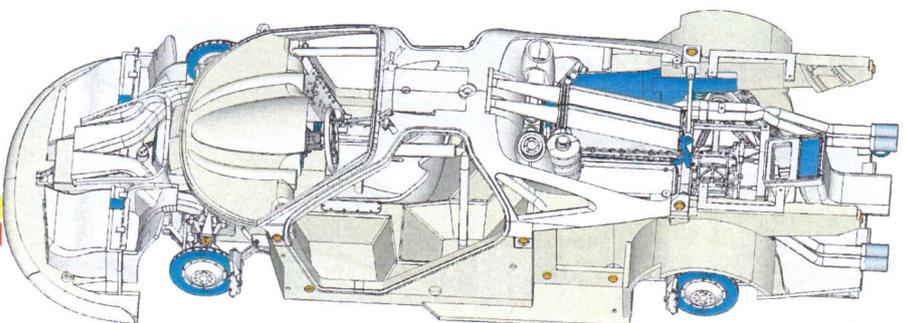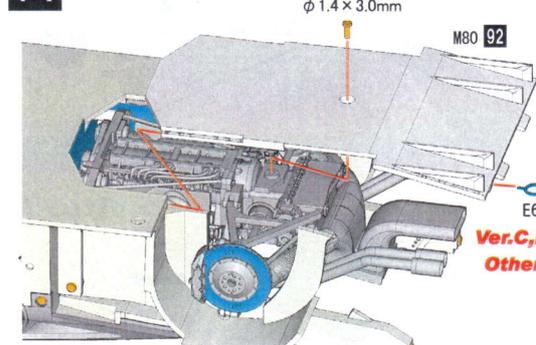



# 15 Body cowl - 1

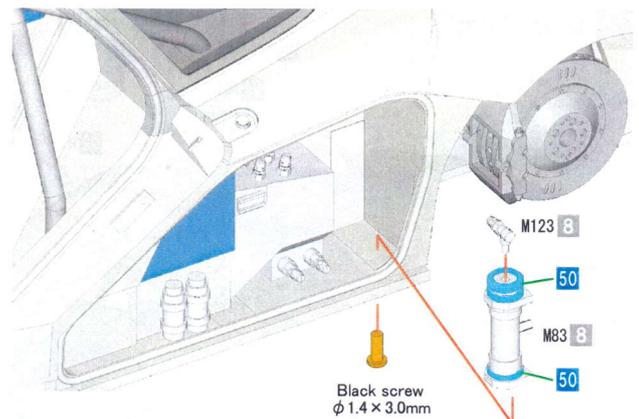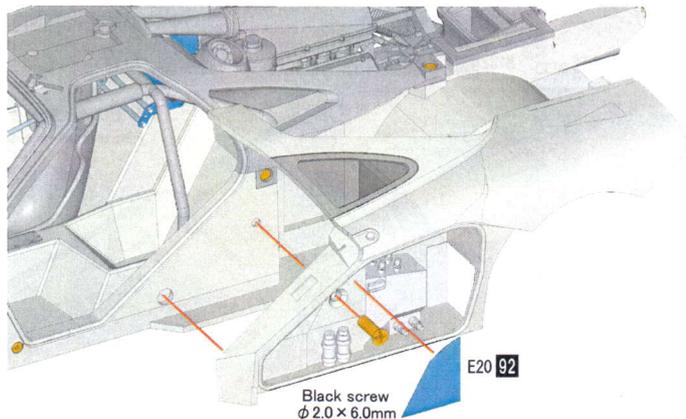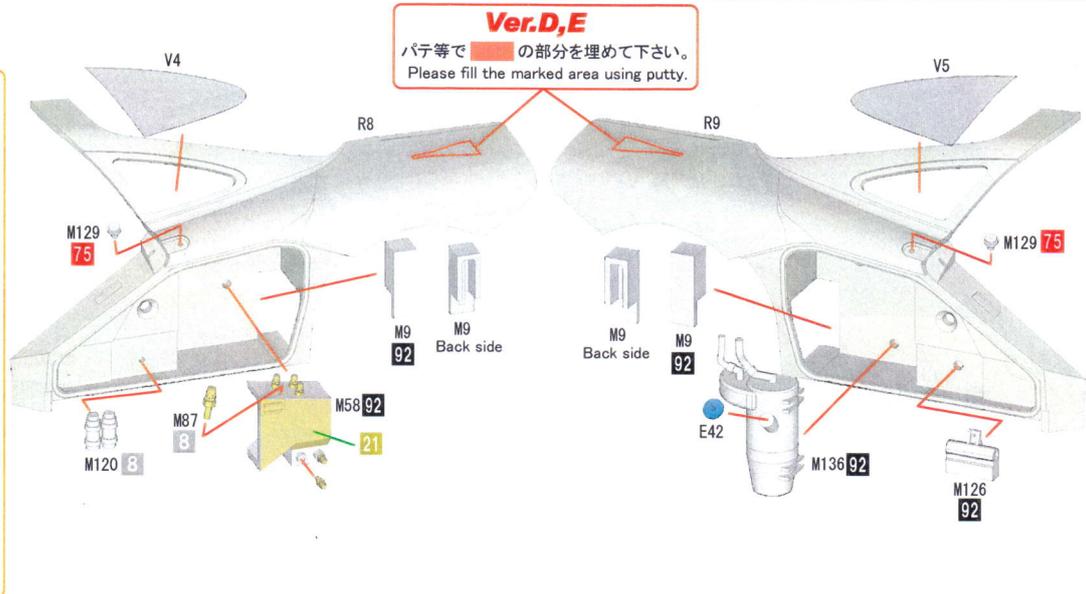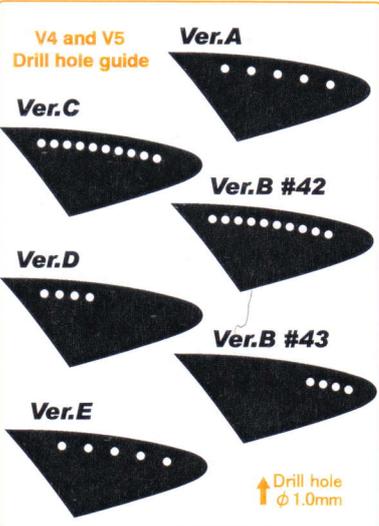


# 16 Body cowl - 1

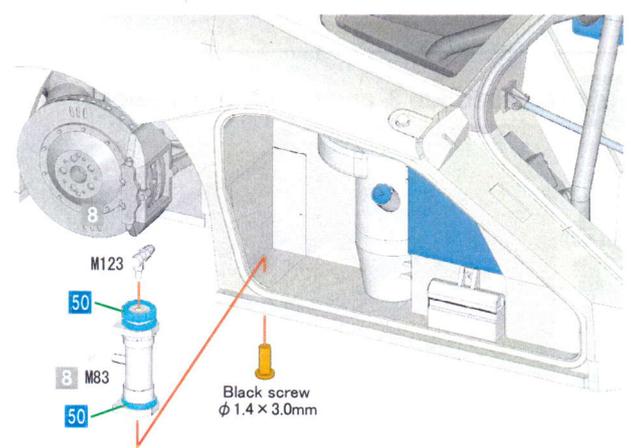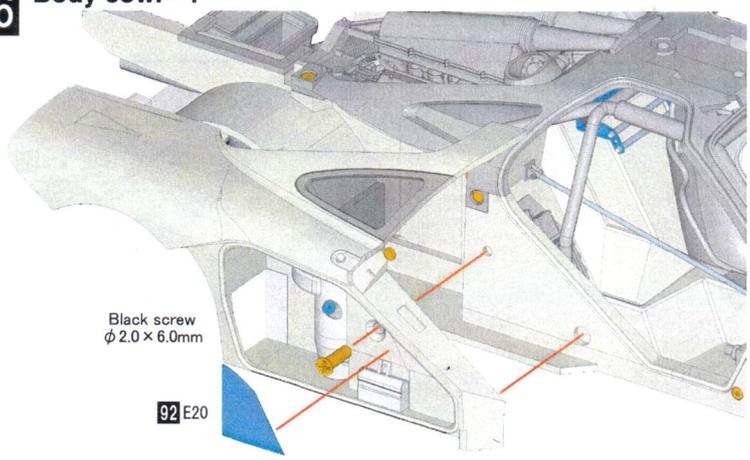


# 17 Door - 1

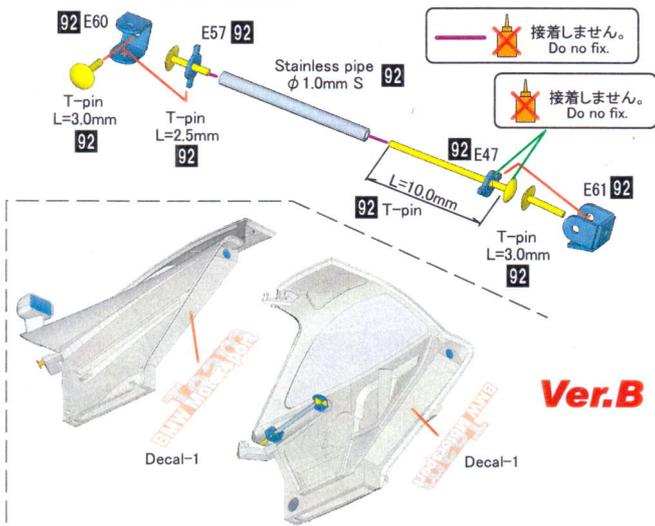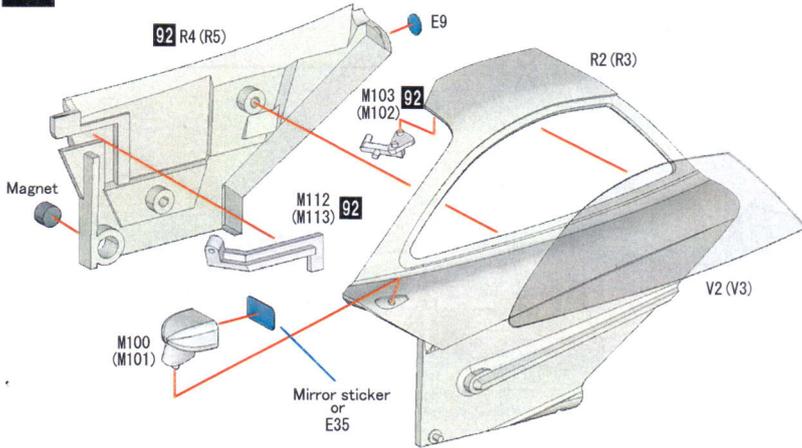

# 18 Door - 2


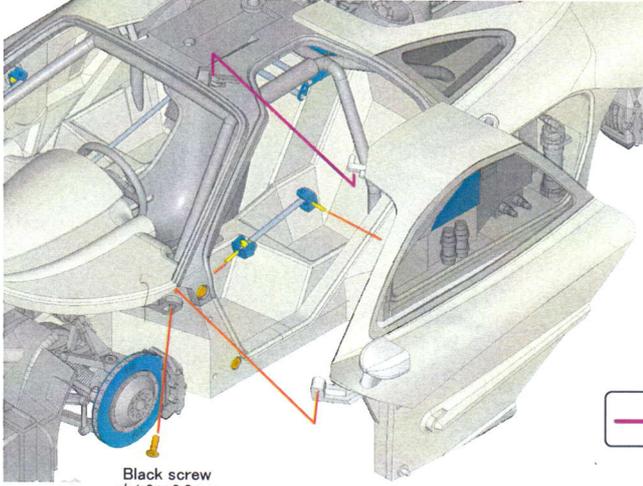


Black screw  
φ 1.0 × 3.0mm

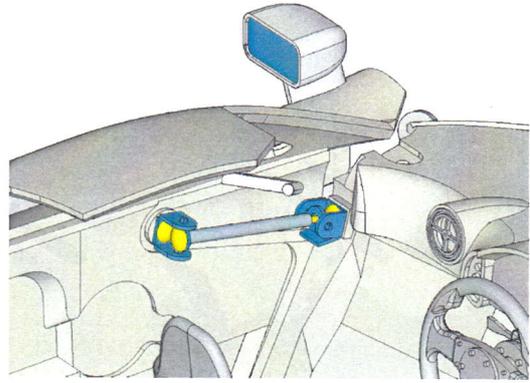


図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.

接着しません。  
Do no fix.

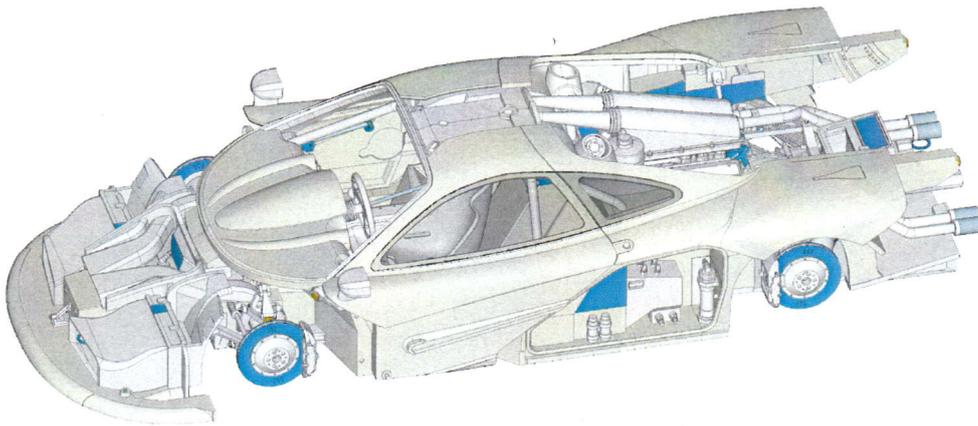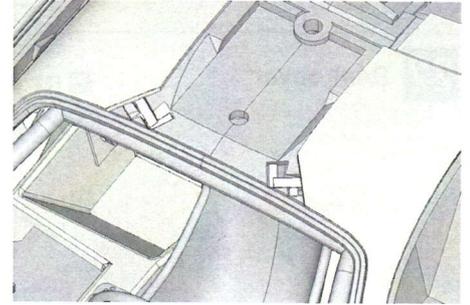

# 19 Rear window

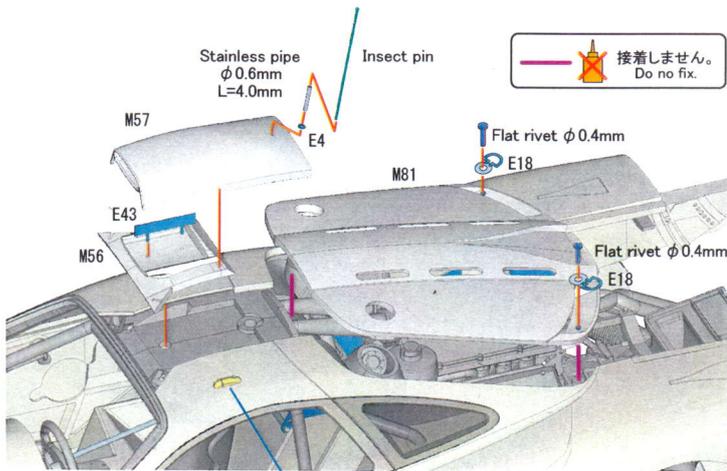

Stainless pipe  
φ 0.6mm  
L=4.0mm

Insect pin

接着しません。  
Do no fix.

M57

E4

Flat rivet φ 0.4mm

M81

E18


E43

M56

Flat rivet φ 0.4mm

E18


Color-A



Color-B

		Position	Color	
			A	B
Ver.A	#39	Left and Right	50	Body color
	#40	Left	50	Body color
	#41	Right	50	Body color
Ver.B	#42	Right	49	49
	#43	Do not use		
Ver.C	#44	Do not use		
Ver.D	#40	Right	50	Body color
Ver.E	#41	Left	50	Body color

# 20 Side cowl

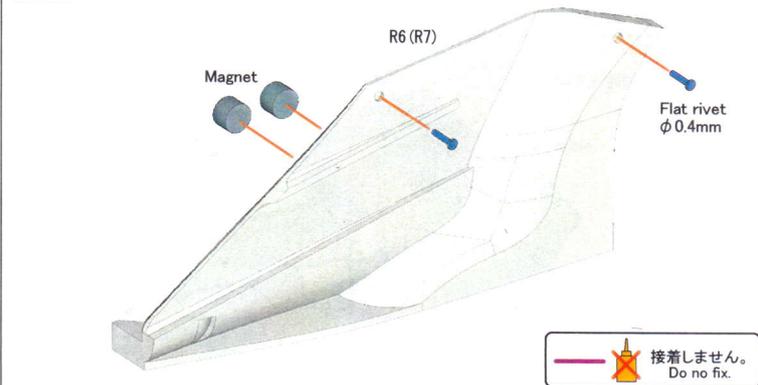


Magnet

R6 (R7)

Flat rivet  
φ 0.4mm

接着しません。  
Do no fix.

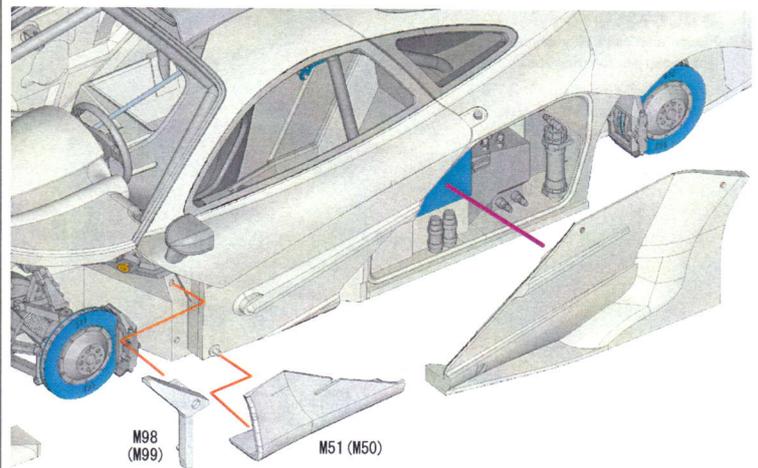


M98  
(M99)

M51 (M50)


## 21 Rear wing

※ Ver.B #43

1

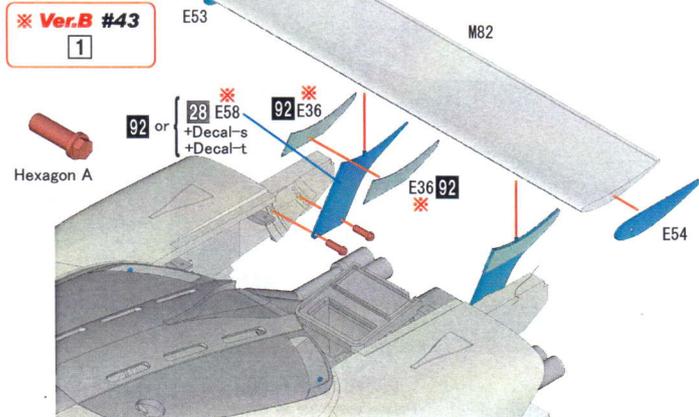


## Other

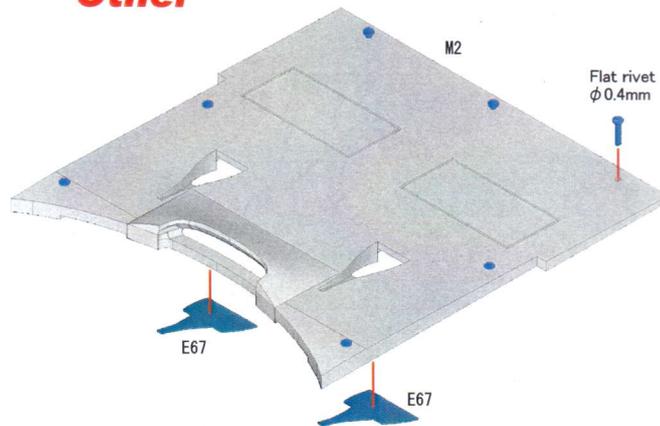


## 22 Rear cover


Ver.D

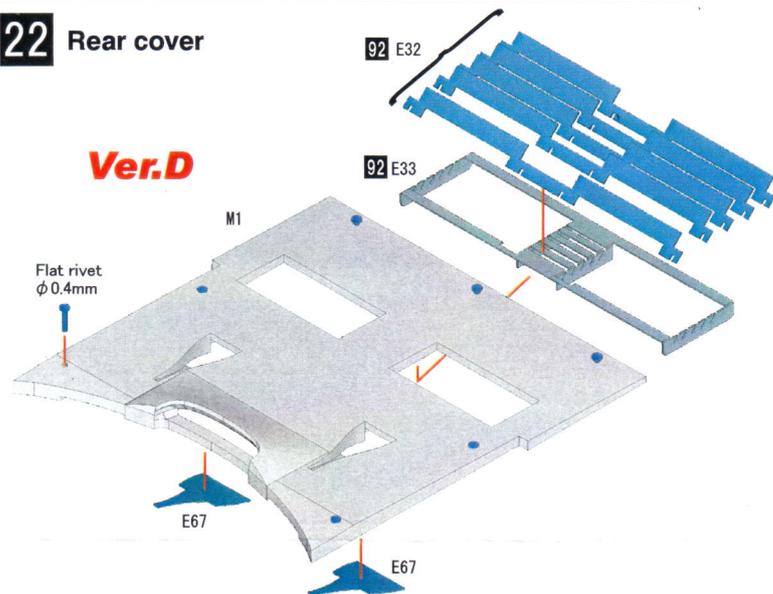


接着しません。  
Do no fix.

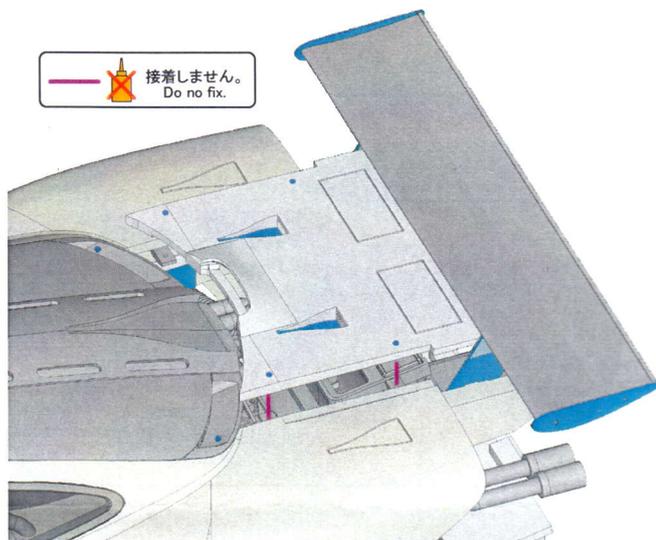


## 23 Rear cowl

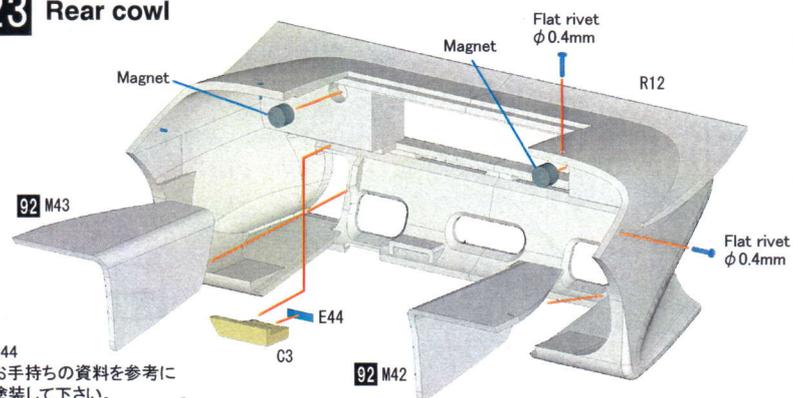

E44  
お手持ちの資料を参考に  
塗装して下さい。  
Please also paint to your own  
the materials for reference.

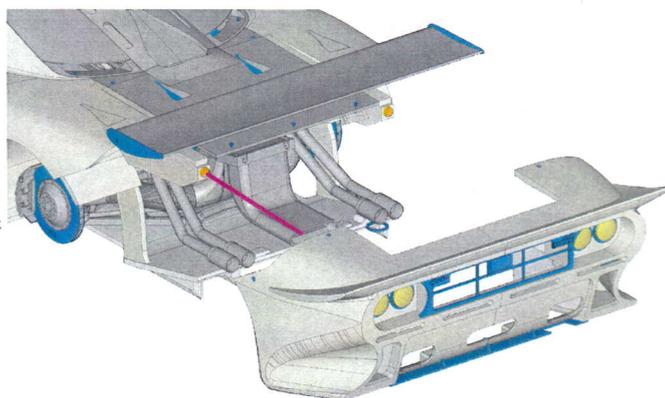


図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.

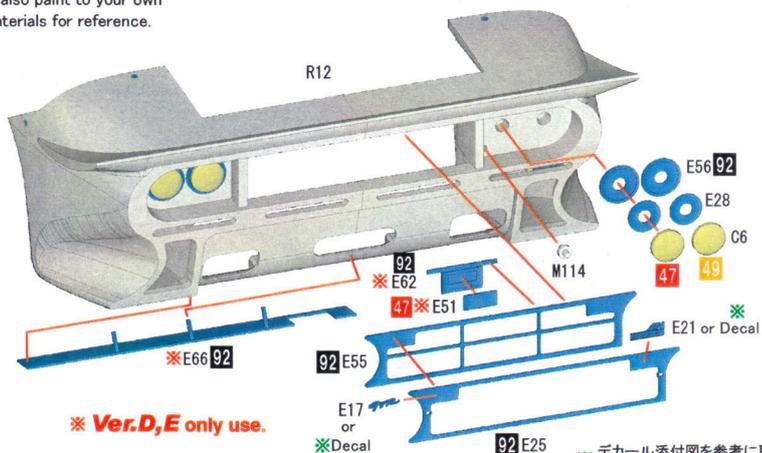

※ Ver.D, E only use.

※ デカール添付図を参考に取付けて下さい。  
Please refer to the decal diagram to attach.

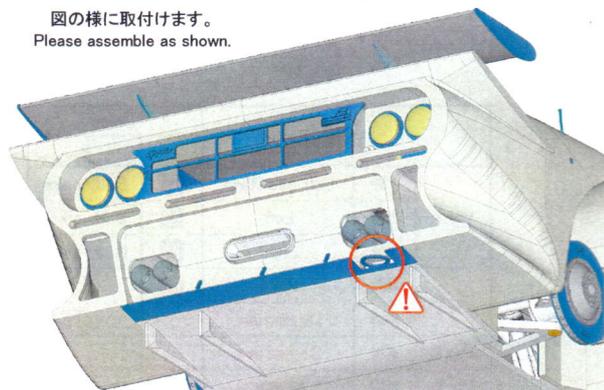



# DECAL GUIDE


Body color : **1**

Wheel rim color : **28**


Mirror color :

#42 : **3**



#43 : **1**

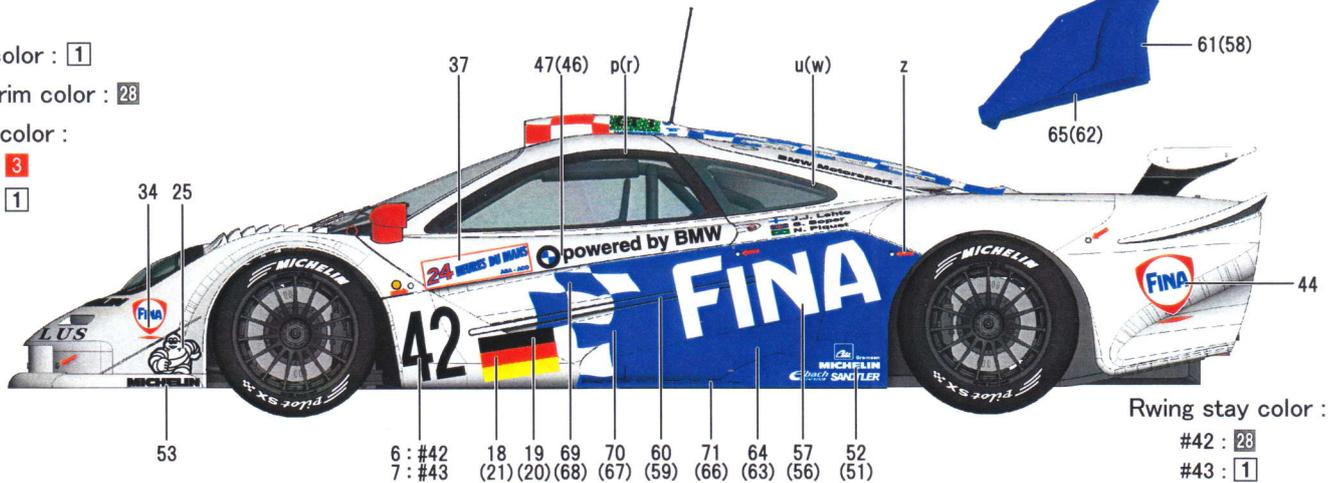

Rwing stay color :  
#42 : **28**  
#43 : **1**

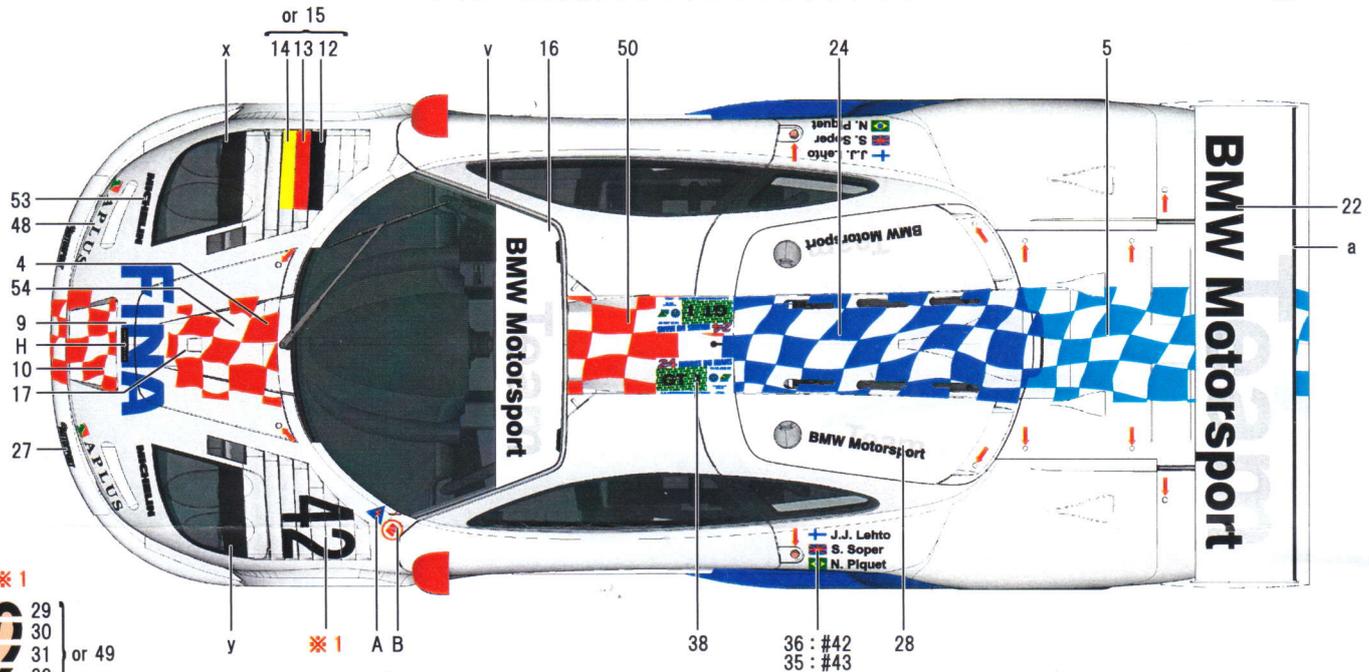

※ 1  
29 }  
30 }  
31 } or 49  
32 }  
33 }  
39 }  
40 }  
41 } or 55  
42 }  
43 }

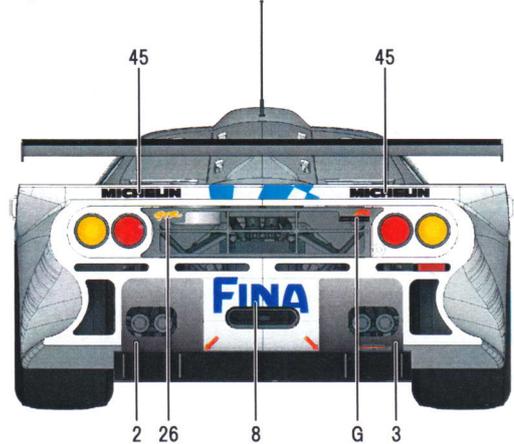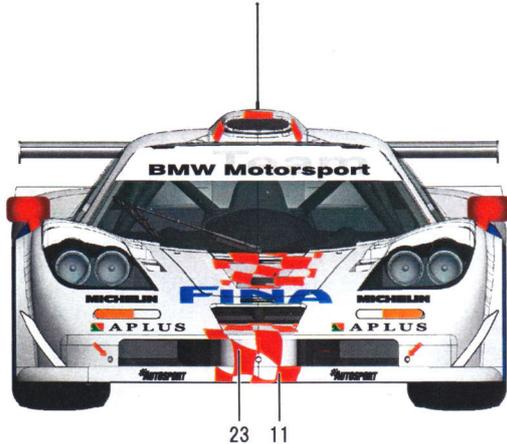

# COLOR TABLE

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。

Notice : The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).

<b>0</b> 磨き出し	Polish	<b>9</b> ゴールド	Gold	<b>50</b> クリアブルー	Clear blue
<b>1</b> 白	White	<b>21</b> ミドルストーン	Middle stone	<b>65</b> インディブルー	Bright blue
<b>2</b> 黒	Black	<b>28</b> 黒鉄色	Steel	<b>62</b> ツヤ消し白	Flat white
<b>3</b> 赤	Red	<b>33</b> ツヤ消し黒	Flat black	<b>92</b> 半ツヤ黒	Semi gloss black
<b>4</b> 黄	Yellow	<b>37</b> グレー	Gray		
<b>5</b> ブルー	Blue	<b>47</b> クリアレッド	Clear red		
<b>8</b> シルバー	Silver	<b>49</b> クリアオレンジ	Clear orange		

・ **8** + **9** ( 1 : 1 )