

1/12 scale Fulldetail Kit

917/30

1973 Can-Am Champion M. Donohue #6

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063
Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com/new/>
E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に脱脂剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- デカール保護紙がデカール面に密着しデカールニスは脱脂の模様がついてしまった場合は、デカールを貼った後にクリアを吹けば消えますので、そのように対処してください。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、突っ込んだ部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又はニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- If decal coating becomes damaged by the protective wax paper and forms a scaly pattern on the decal surface, apply a film of varnish after applying decal to restore coating.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1 シャフト	Shaft	4
□ T2 センターロック	Center lock	4

VACUUM PARTS

□ V1 ウインドシールド	Wind shield	1
---------------	-------------	---

CLEAR PARTS

□ C1 ~ C13		
------------	--	--

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw	20
φ1.4mm×3.0mm		1
φ2.0mm×6.0mm		5
□ 平リベット	Flat rivet	5
□ アルミリベット	Aluminium rivet	5
□ 洋白線	Nickel silver wire	1
φ0.8mm		1
φ1.0mm		1
□ 真鍮線	Brass wire	1
φ1.5mm		1
□ ステンレスパイプ	Stainless pipe	1
細	Thin	1
太	Thick	2

□ ブラックコード(黒)	Black cord	1
φ0.6mm		
□ 黒チューブ	Black tube	1
φ1.8mm		
□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
□ メーターガラス小	Meter glass S	2
□ メーターガラス大	Meter glass L	1
□ スプリング	Spring	4
□ フロントタイヤ	Front tire	2
□ リヤタイヤ	Rear tire	2
□ エッチング	Photo etched plate	2
□ デカール	Decal	1
□ シートベルト	Seat belt set	1
□ UVプリントシート	UV print sheet	1

Color table

(注) この説明書ではガンゼ産業(GS)クレオスのMr Colorを使用しています。
notice: The color, using on this instruction is Mr color, from GUNZE SANGYO(GS) CREOS.

0 磨き出し	Polish	33 ツヤ消し黒	Flat black	76 メタリックブルー	Metallic blue
3 赤	Red	35 グレー	Gray	92 半ツヤ黒	Semi gloss black
4 黄	Yellow	39 ダークイエロー	Dark yellow	138 クリアグリーン	Clear green
8 シルバー	Silver	44 タン	Tan	316 ブラス	Brass
9 ゴールド	Gold	46 クリア	Clear	9 ボディカラー	Body color
21 ミドルストーン	Middle stone	47 クリアレッド	Clear red	5 ブルー Blue 1:1	
28 黒鉄色	Steel	51 焼鉄色	Burnt iron	31 シアン Cyan	
30 フラットベース	Flat base	62 ツヤ消し白	Flat white		

形状が類似するパーツの判別にお使い下さい。
Please use to determine the parts confusing shape.




1

Nickel silver wire
φ 1.0mm × 4.0mm


7

To M192
Option
Black tube
φ 1.8mm

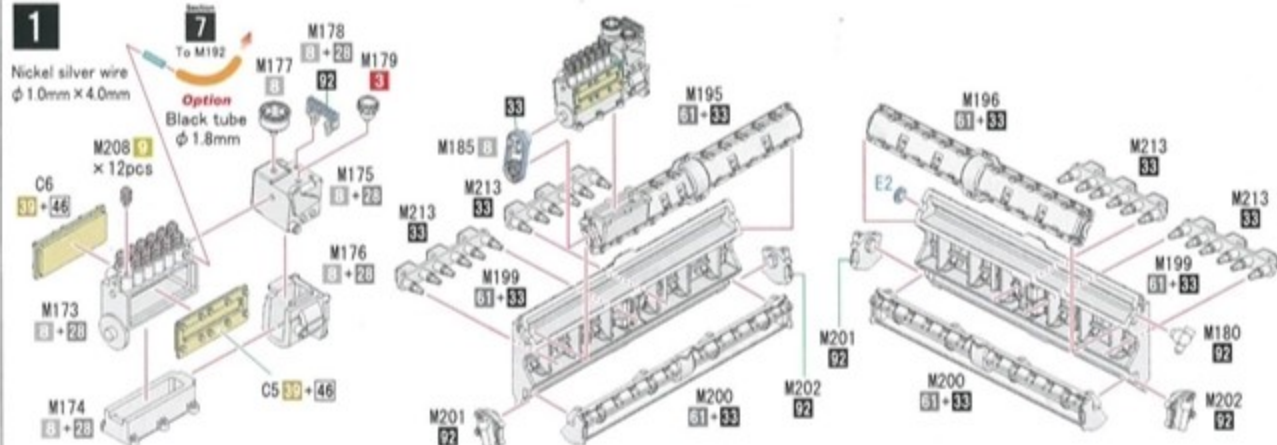


Please assemble the other side also as shown.
反対側も同様に取付けます。

RE16 02

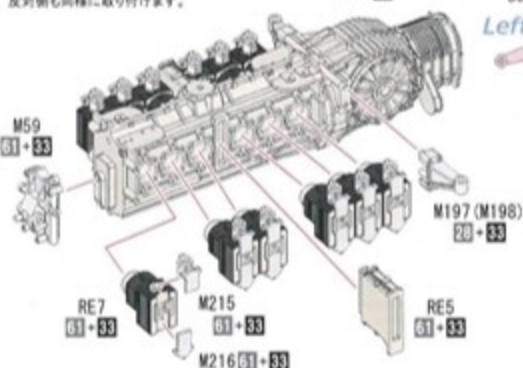


左右に注意
Do not confuse right with left.
Left Right



C7 35+46

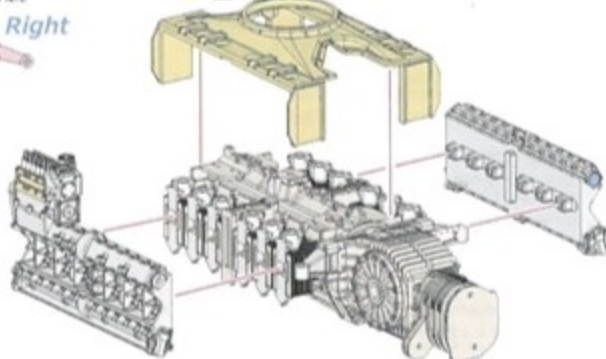

2

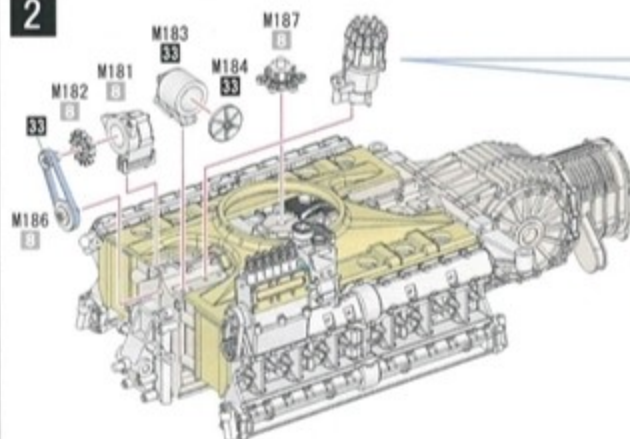


2組作ります。Make two sets.

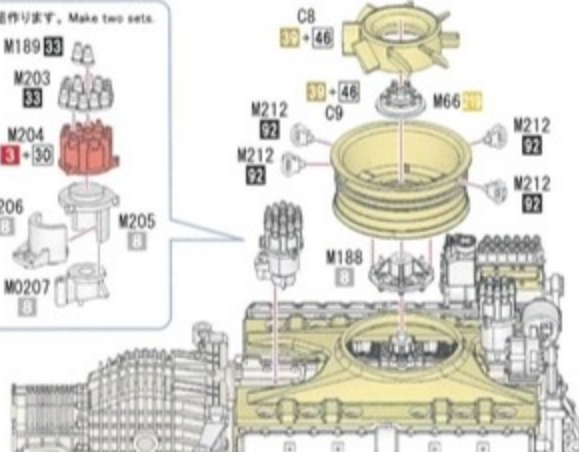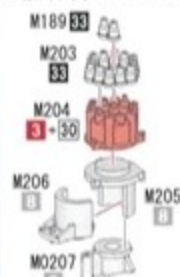

4

To M161








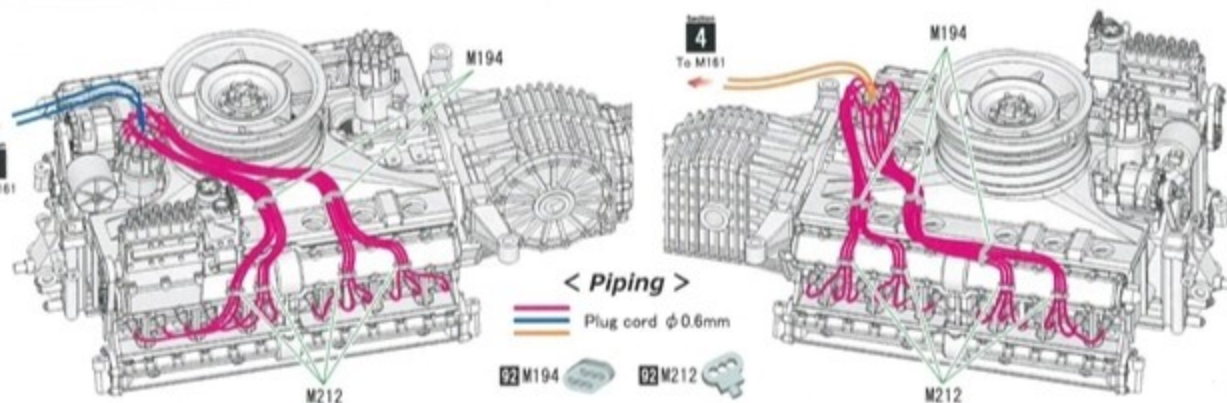
4
To M161


< Piping >

Plug cord φ 0.6mm




02 M194

02 M212

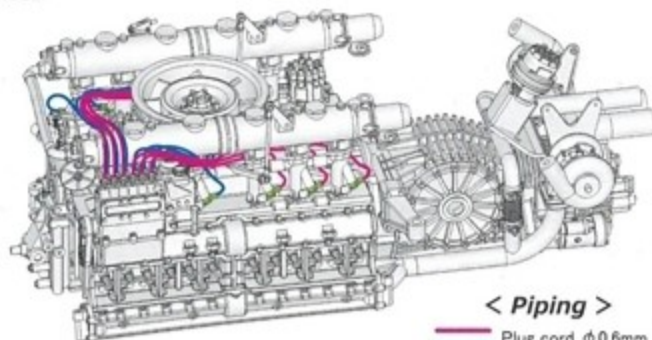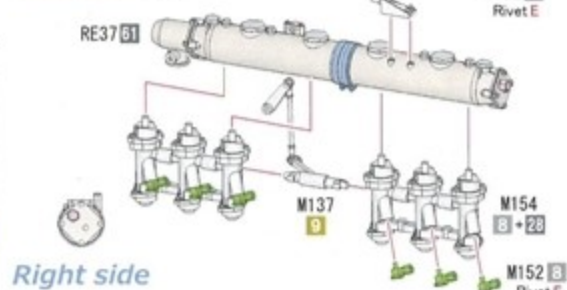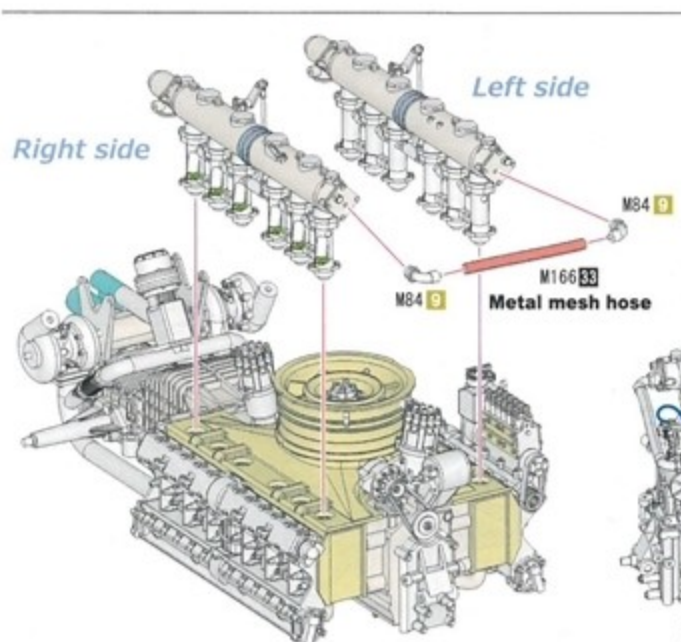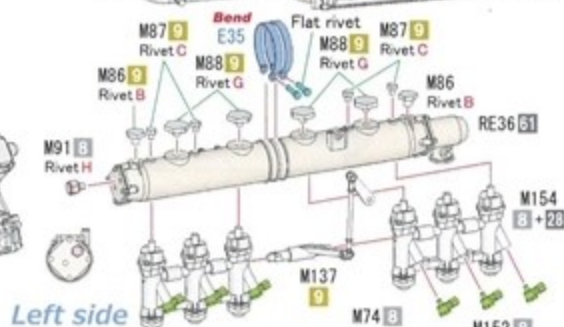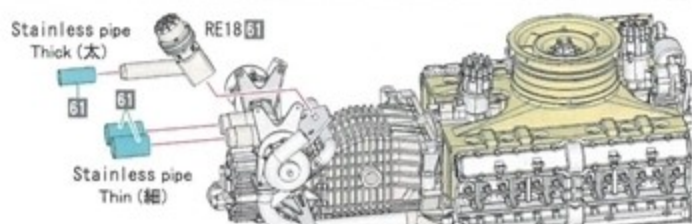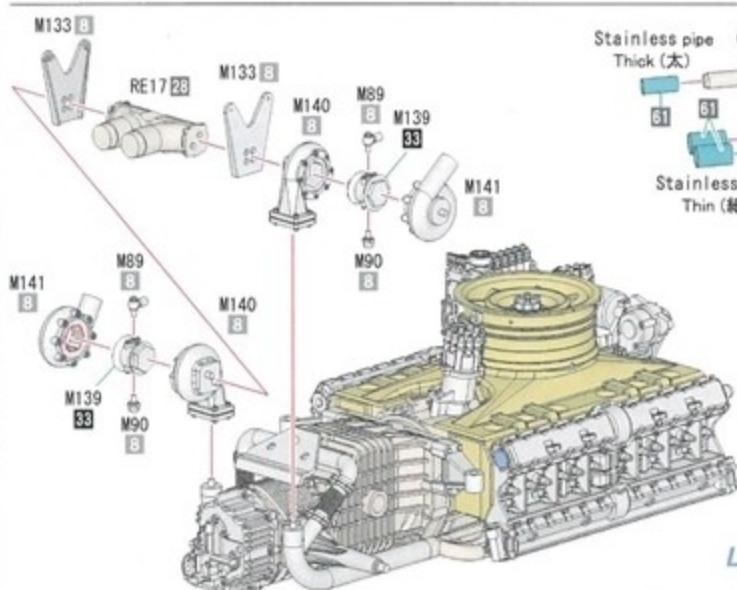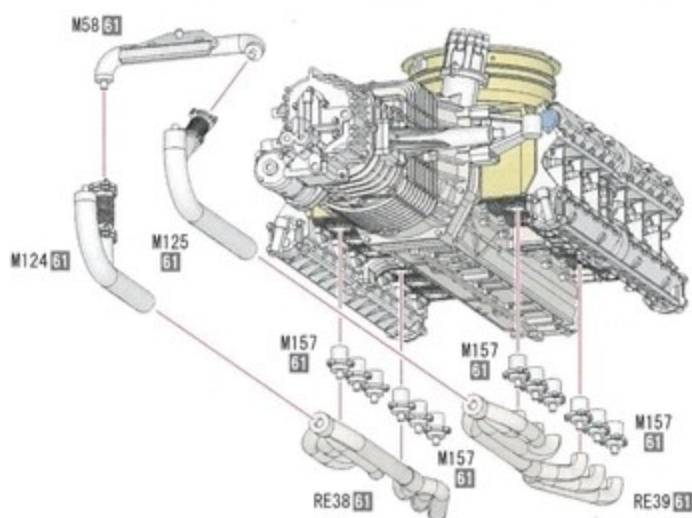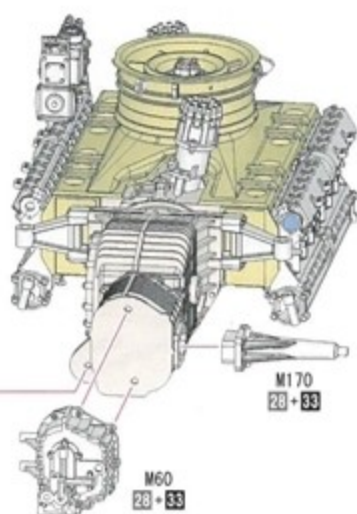


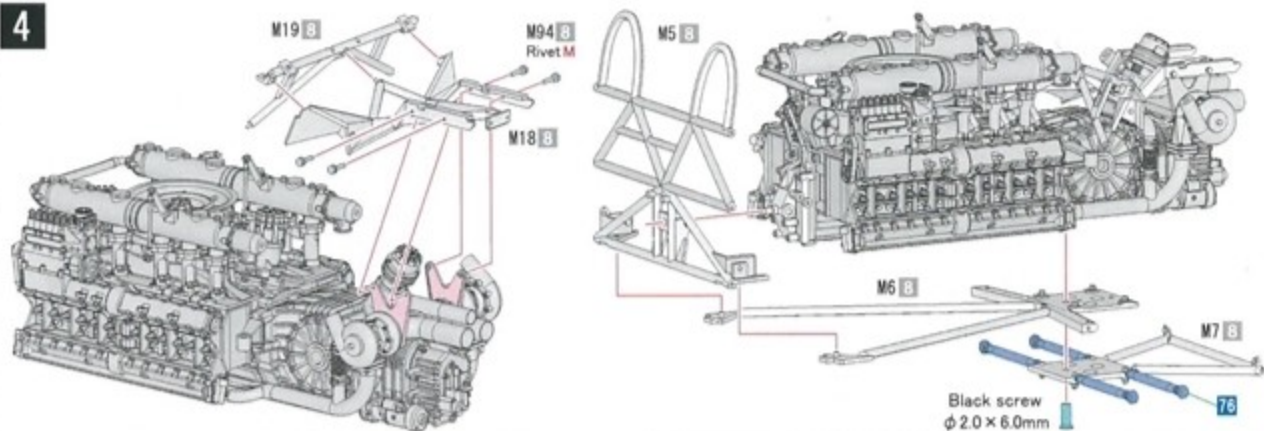

反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side
also as shown.

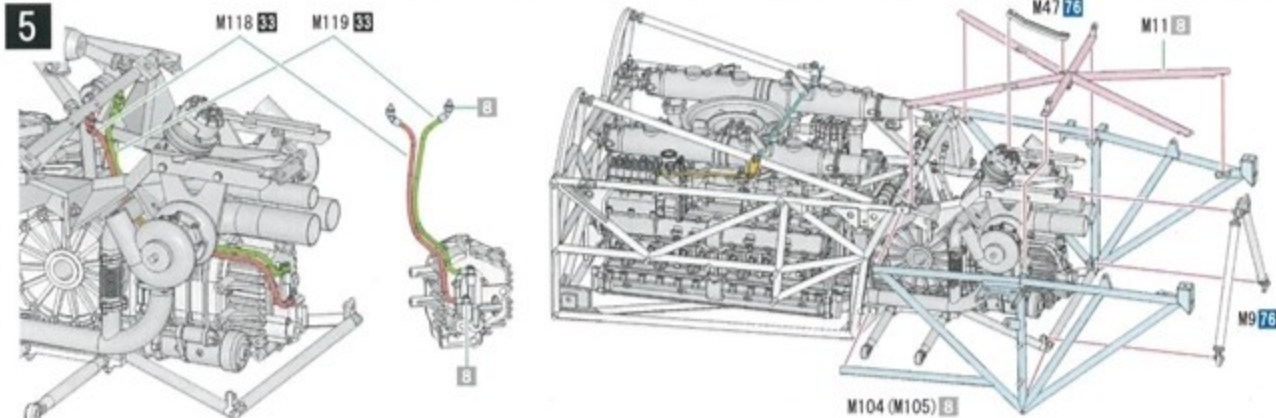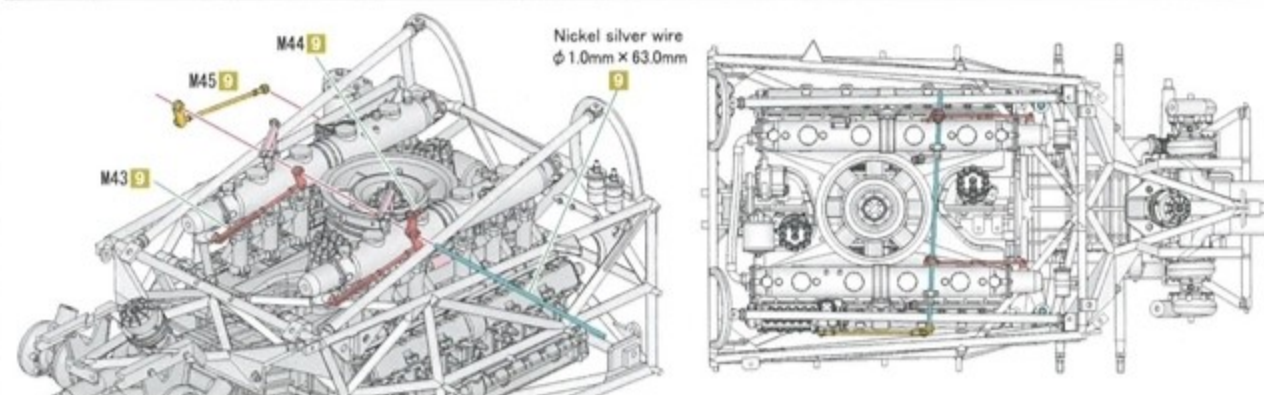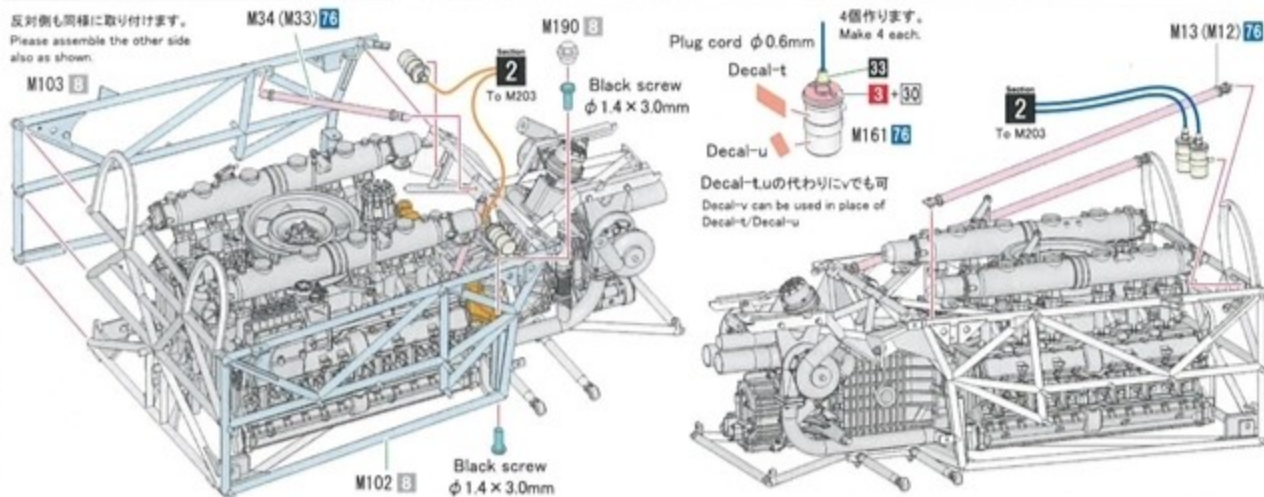


6



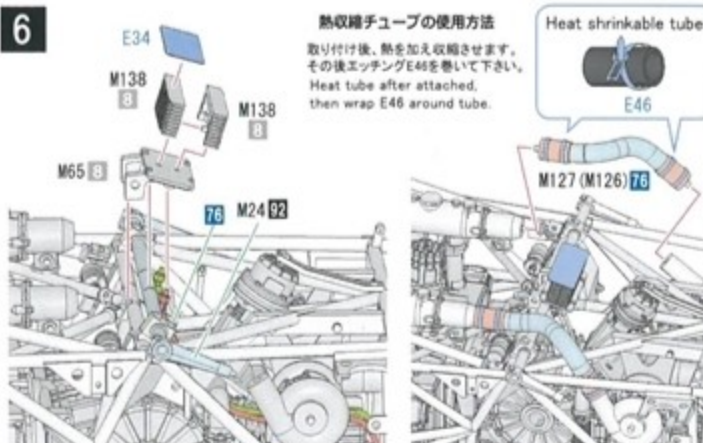


Caution


洋白線の長さはおよその目安です。
Wire lengths listed are estimations. (please adjust based on personal preference)

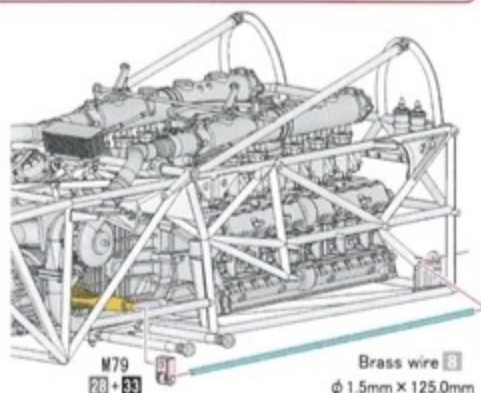

7

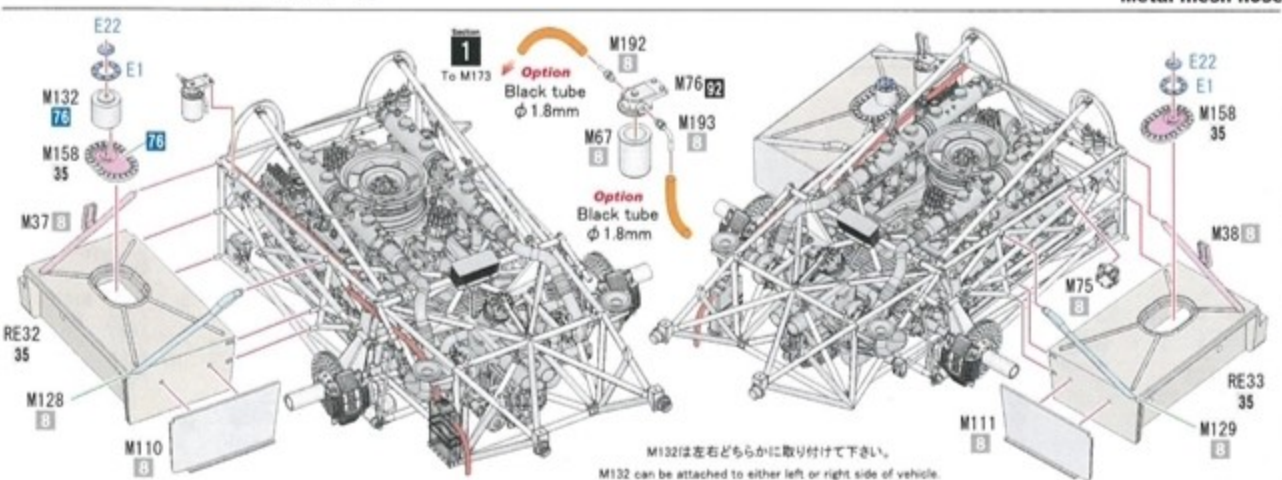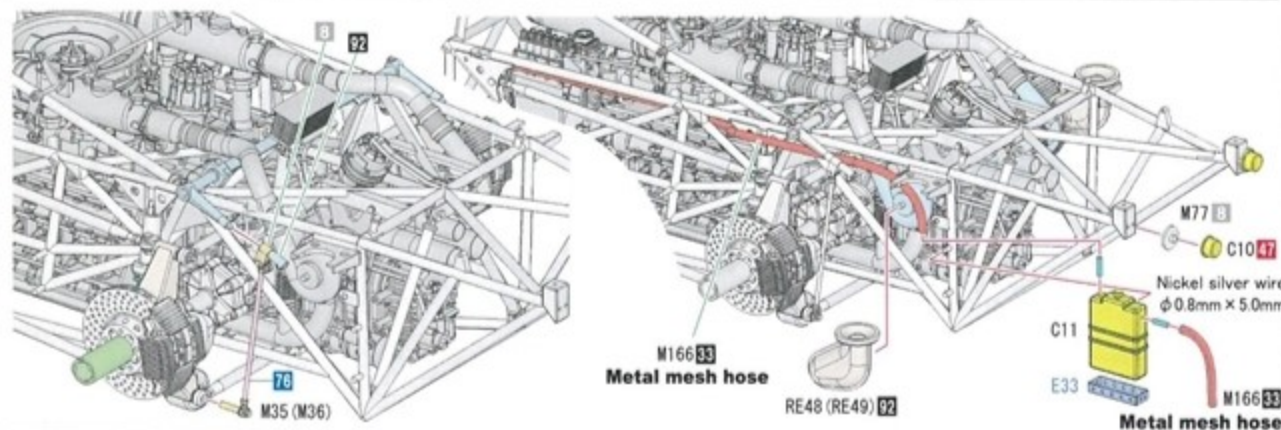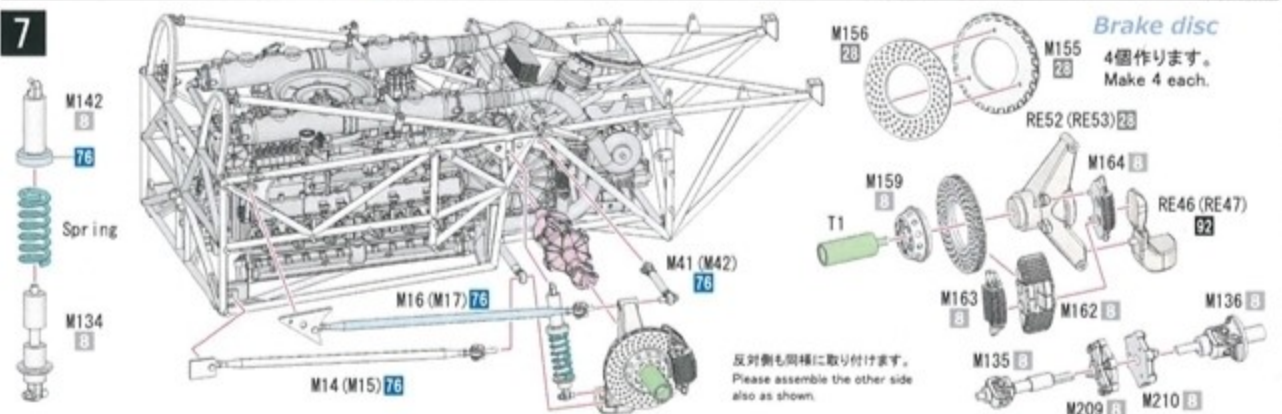

反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown

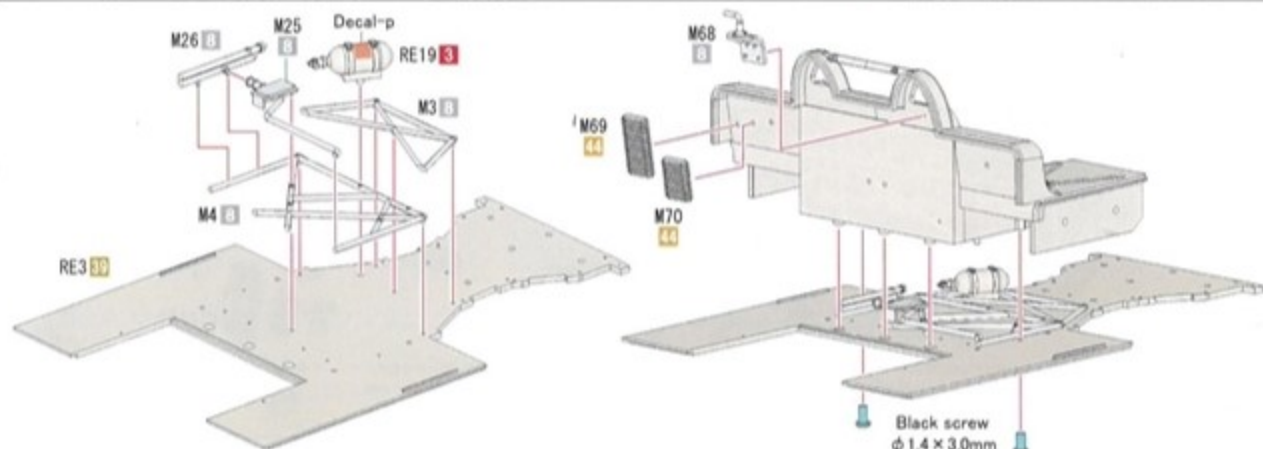

9




Black screw
φ 1.4 × 3.0mm


Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.


反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.

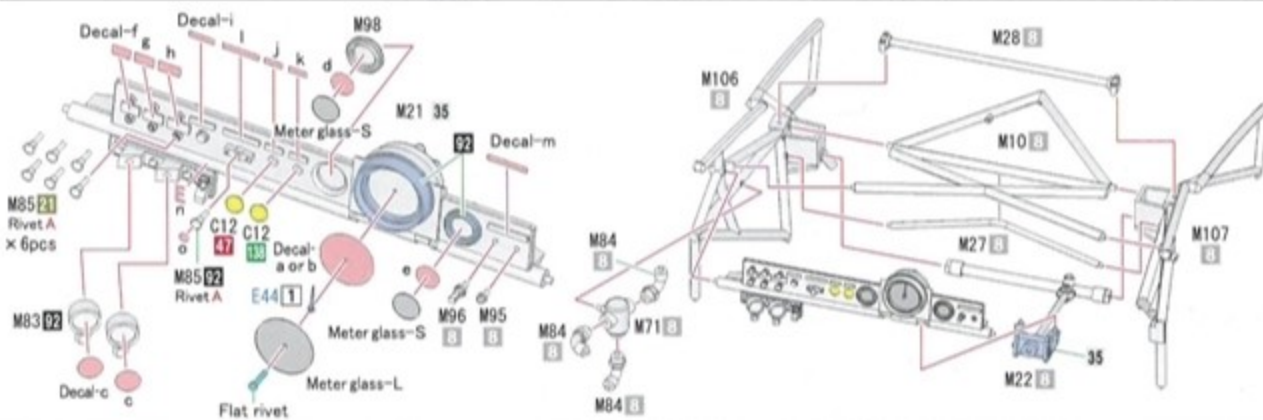


10

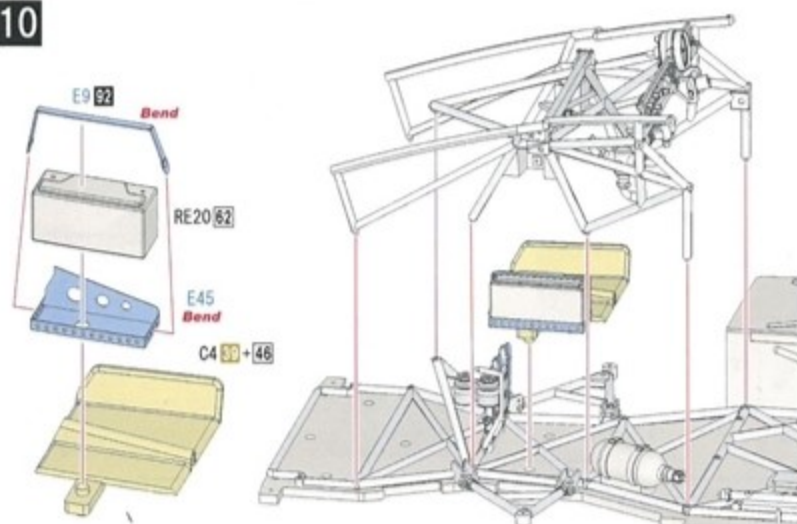


Metal mesh hose

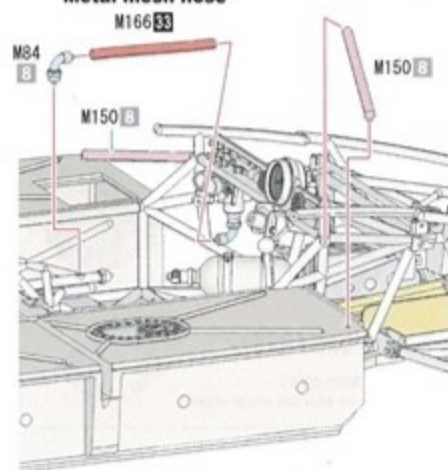

11


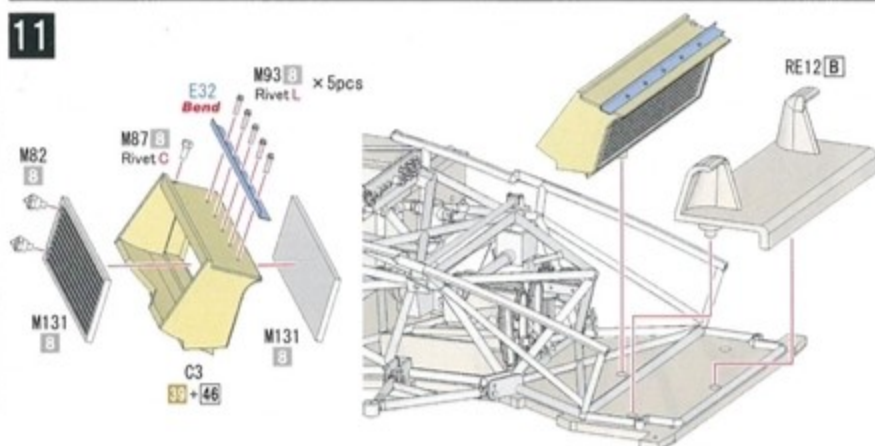


Metal mesh hose

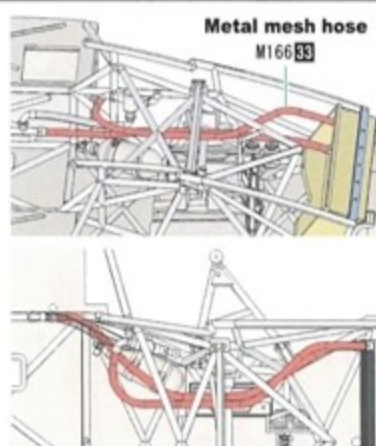


Please assemble the other side also as shown.
反対側も同様に取り付けます。








Numbers inside () are the opposite side parts number.
()内は反対側のパーツ番号です。

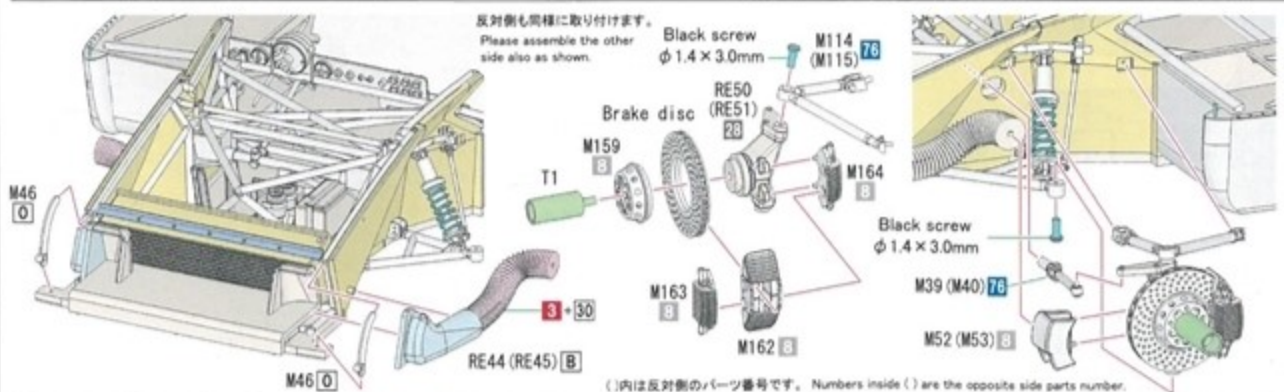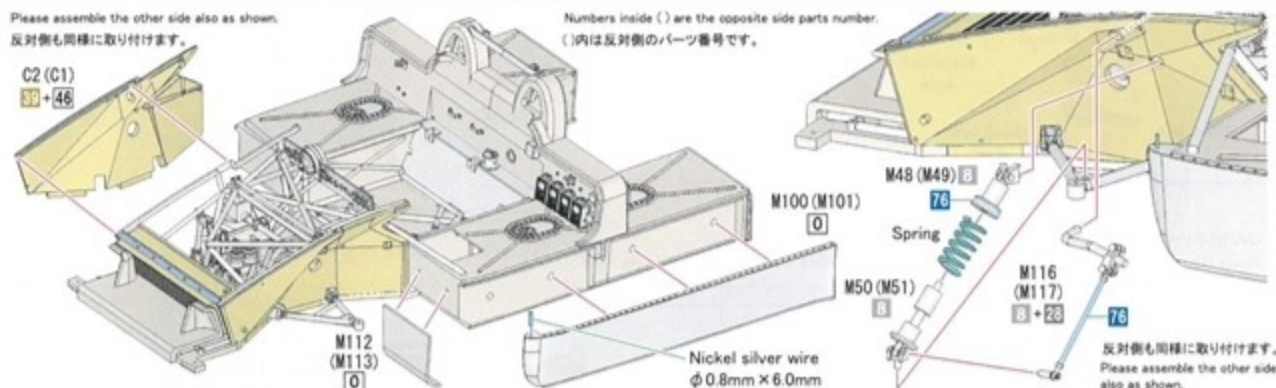

()内は反対側のパーツ番号です。Numbers inside () are the opposite side parts number.


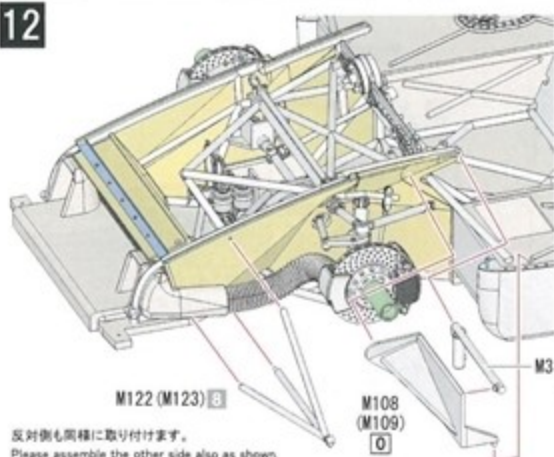


反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.

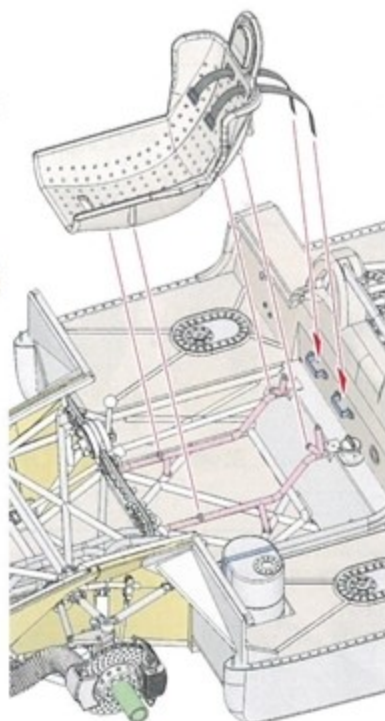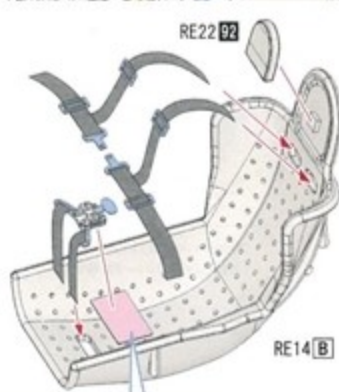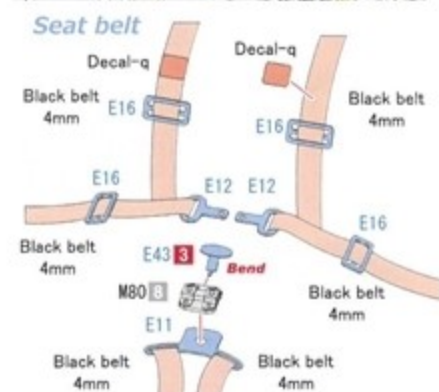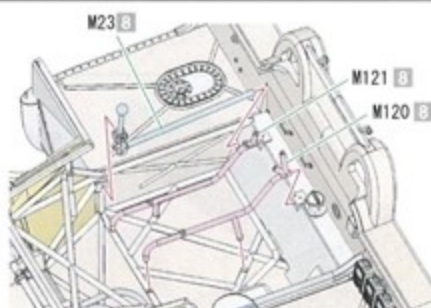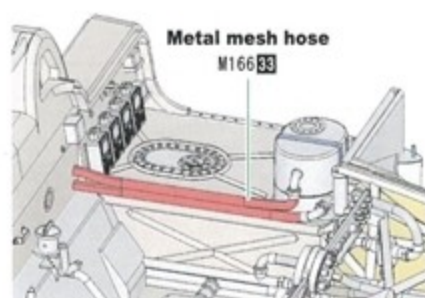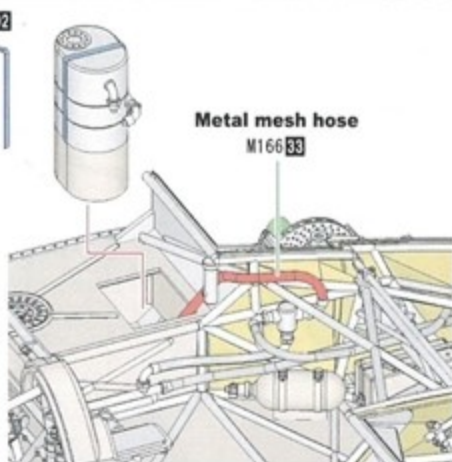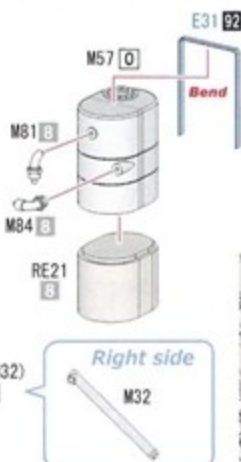


UV Print sheet

UVプリントシートは、強く引っ張ったり、何度も折り曲げると破損の原因となります。
Please note sheet may break/snap if too much force is exerted or if band is repeatedly twisted/pulled on.

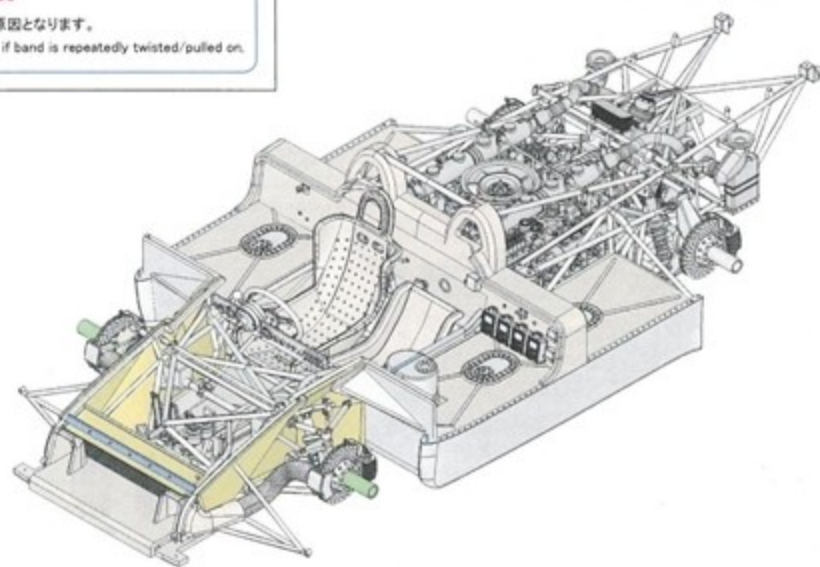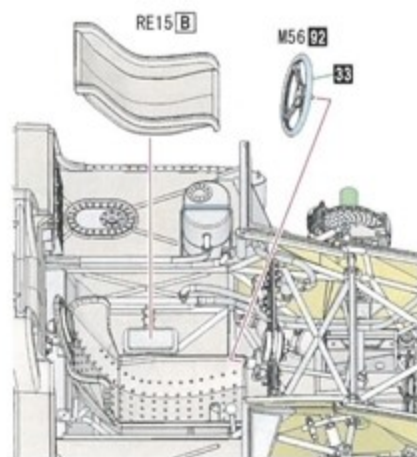

ルーバーの前から二列目に
デカール61(62)を貼ります。
Decal 61(62) is applied at the
beginning of the second slit
on the louver.

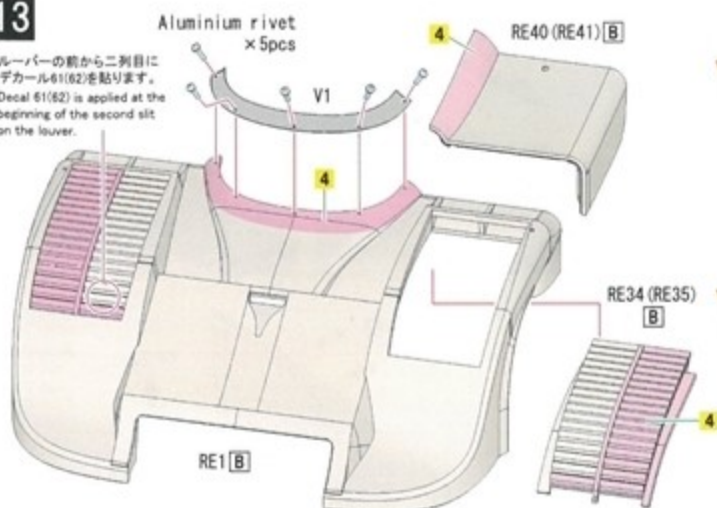

下図をコピーしてフロントカウルを塗り分ける
際のマスキングにご利用下さい。

Please making photocopy of below images
to use as masking to determine borderline
for colouring.

Pattern-A


デカール添付図を参考に塗り分けパターン
AかBを選択して下さい。

Refer to decal guide for difference between
Pattern A and B.

Pattern-B(Rd.1)


Rd.8 Only
E37 (E36)

Bend

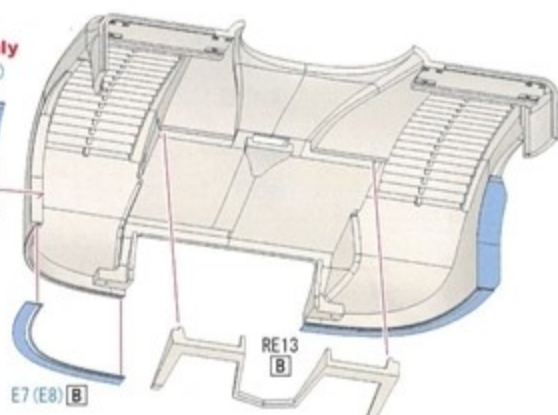

反対側も同様に取り付けます。


Please assemble the other side also as shown.

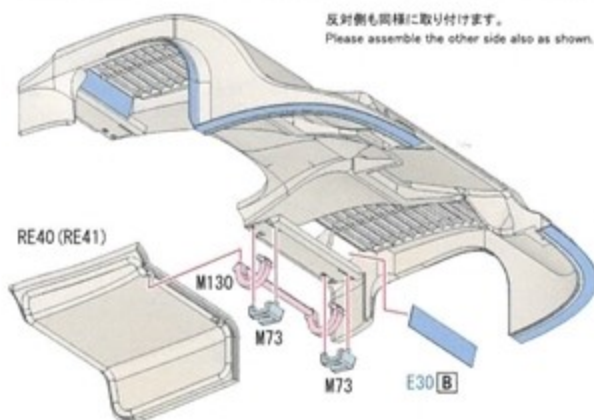

Rd.2,3 and Rd.4

Rd.5

Rd.6,7 and Rd.8

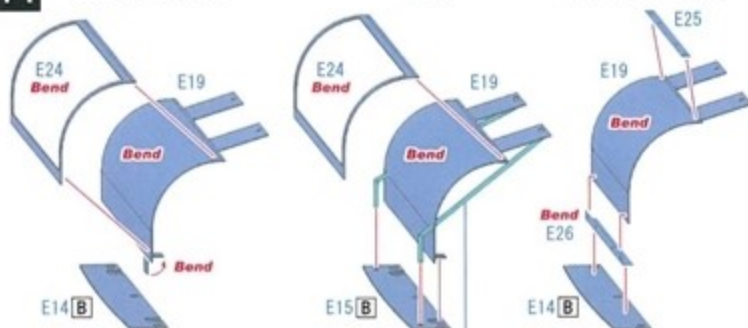



E24

E19

側面図
Side view

Nickel silver wire
φ0.8mm × 36.5mm

原寸大 Actual Size

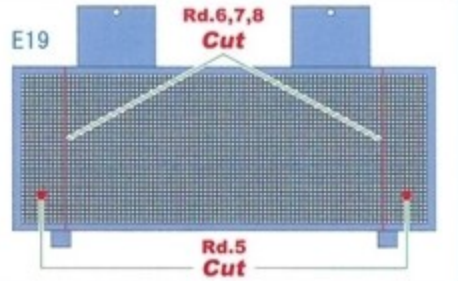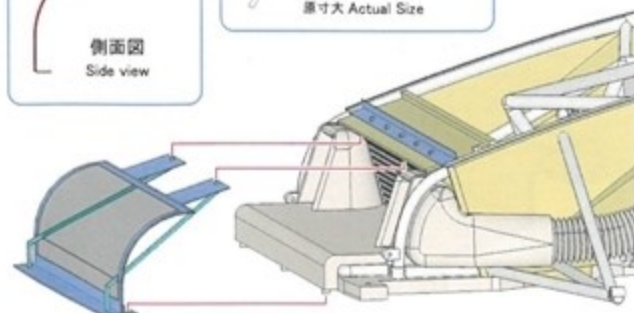


Please assemble the other side also as shown.


M143

E38


反対側も同様に取り付けます。

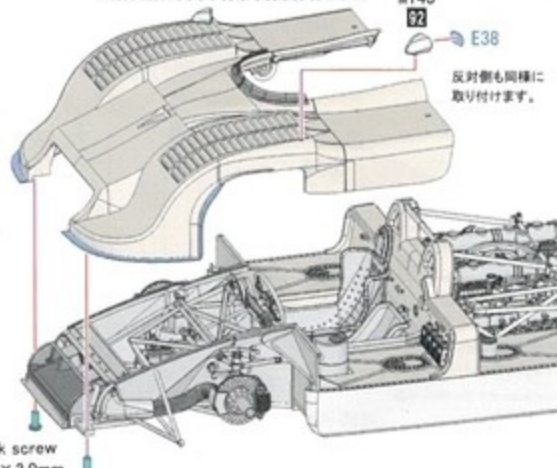

Black screw
φ1.4 × 3.0mm

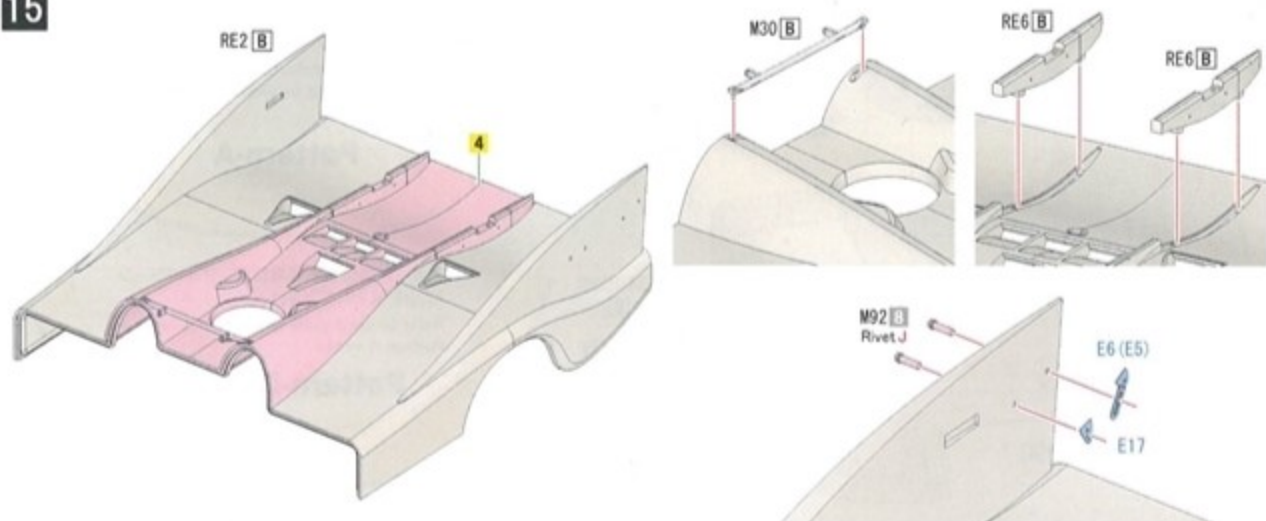


Please assemble the other side also as shown.
反対側も同様に取り付けます。


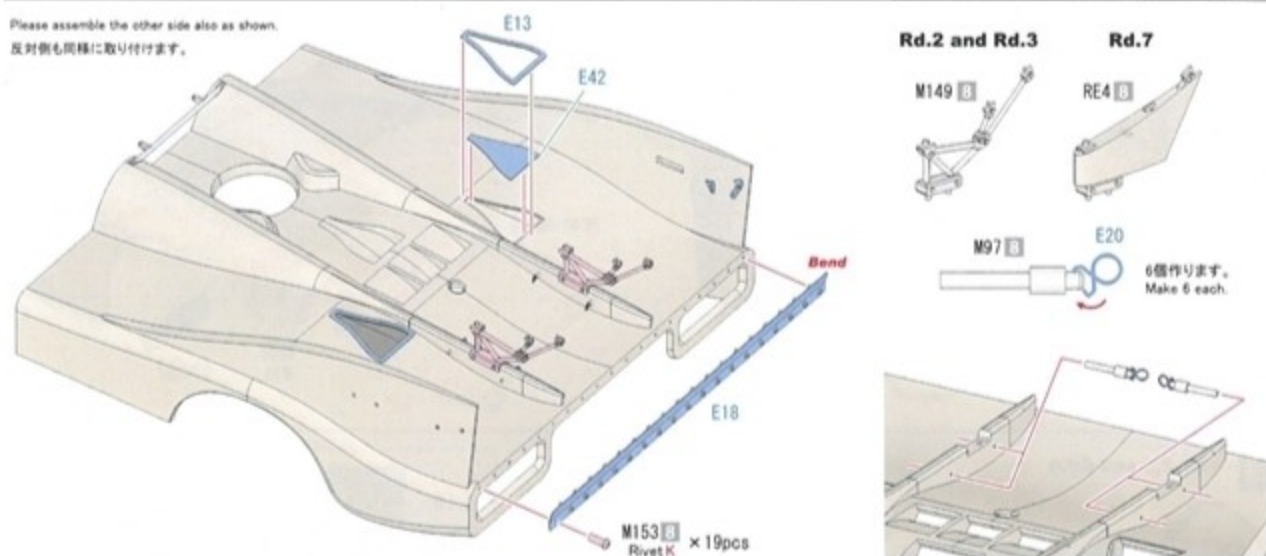


Rd.2 and Rd.3

Rd.7



6個作ります。
Make 6 each.

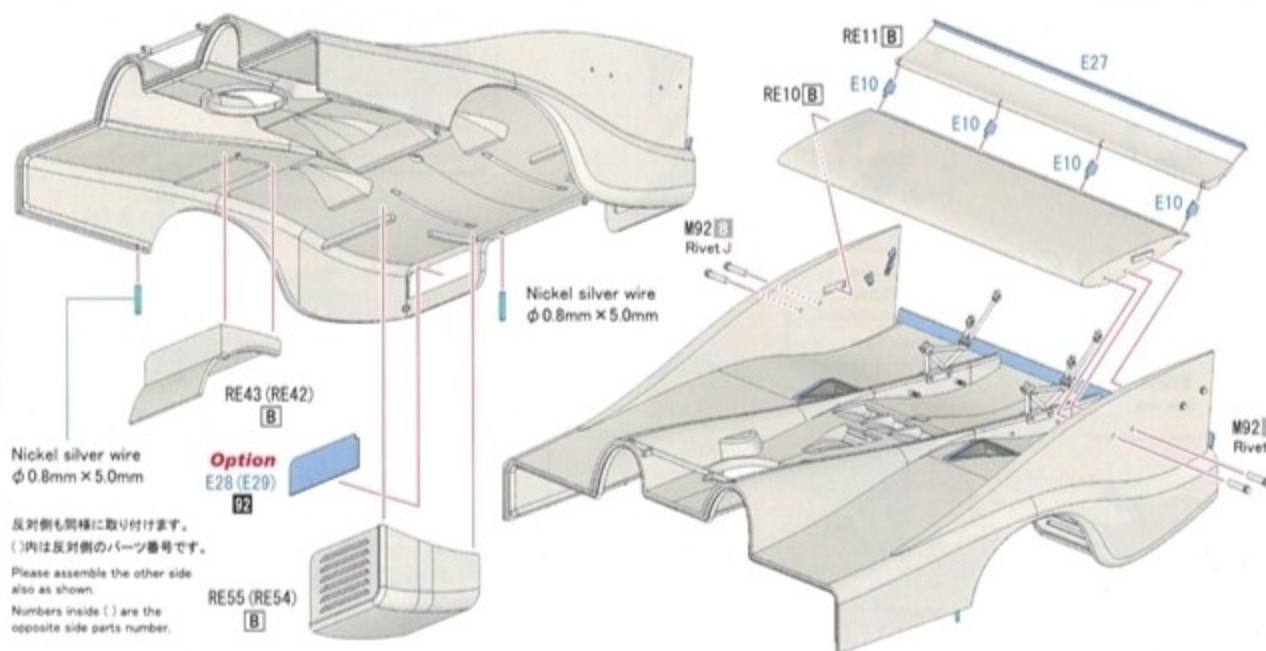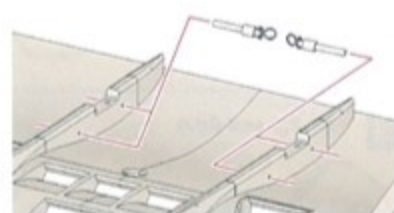


Nickel silver wire
φ 0.8mm × 5.0mm

反対側も同様に取り付けます。
()内は反対側のパーツ番号です。
Please assemble the other side
also as shown.


Numbers inside () are the
opposite side parts number.

RE55 (RE54)
[B]

16

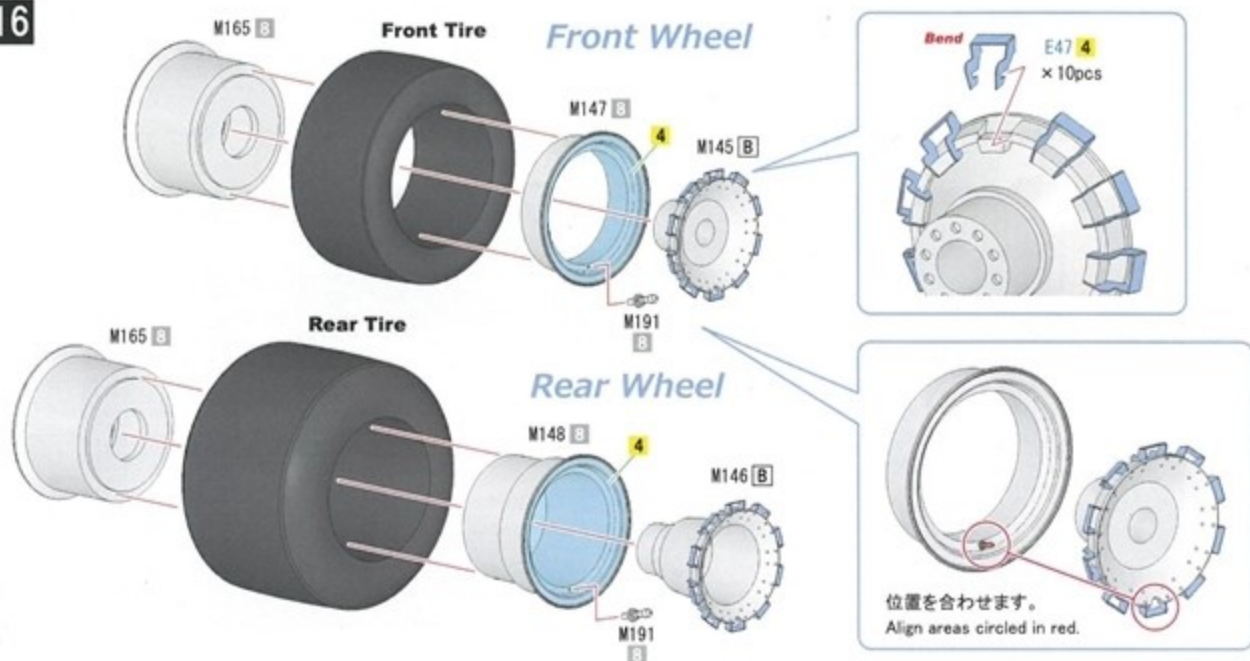



17

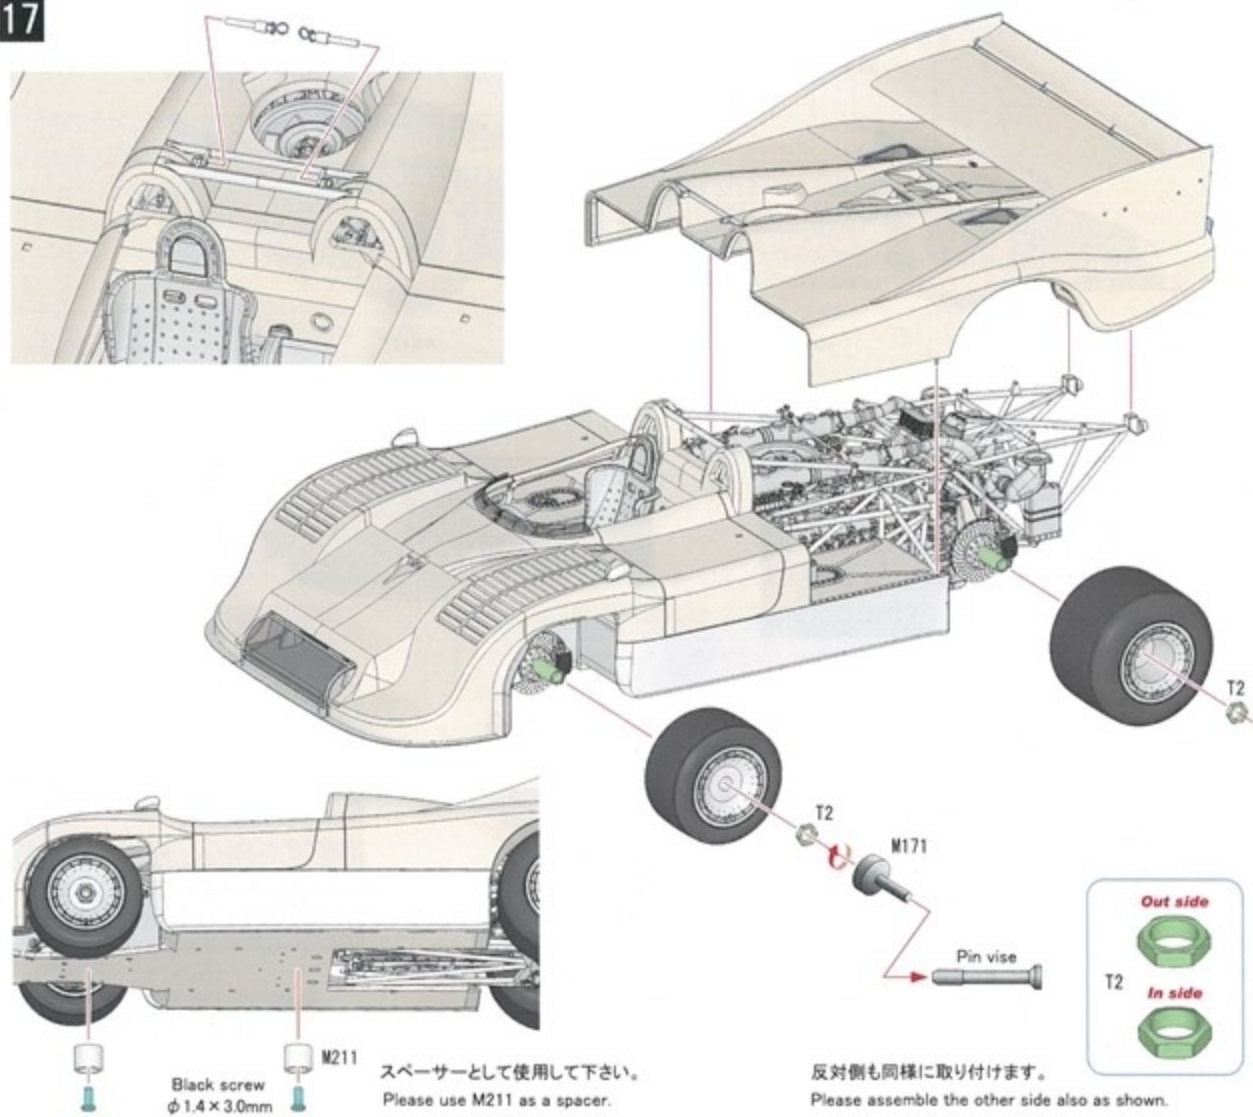


DECAL GUIDE

Roger Penske Enterprises Porsche 917/30 #6 Mark Donohue
1973 Can-Am Champion

MFH
Model Factory Hiro

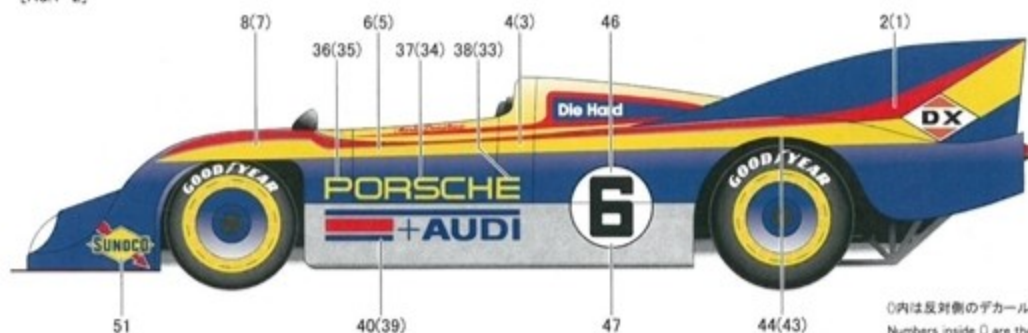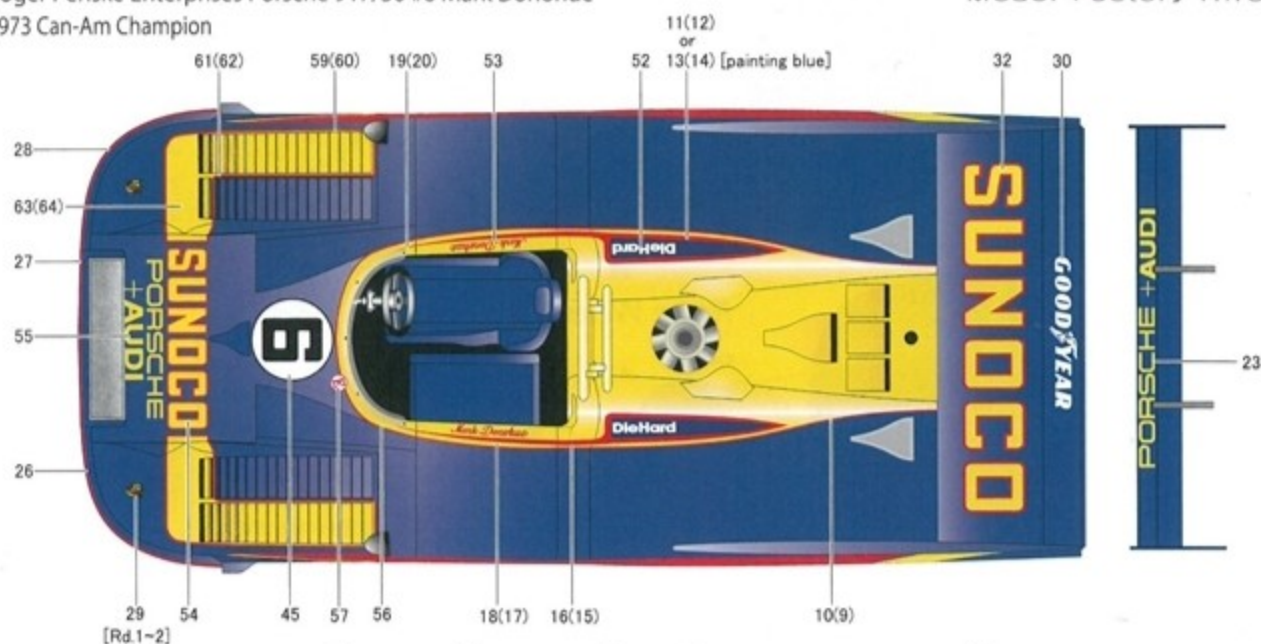


○内は反対側のデカール番号です。
Numbers inside ○ are the opposite decal number.

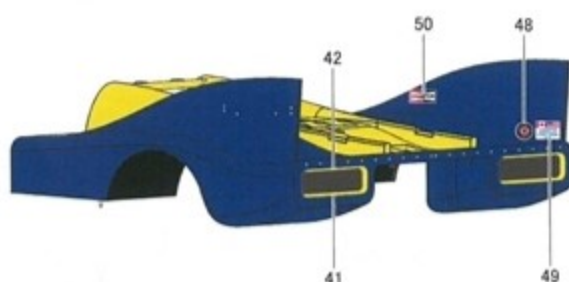


Can-Am 1973 season results

- Rd.1 Mosport --- 7th
- Rd.2 Road Atlanta --- 2nd
- Rd.3 Watkins Glen --- 1st
- Rd.4 Mid-Ohio --- 1st
- Rd.5 Road America --- 1st
- Rd.6 Edmonton --- 1st
- Rd.7 Laguna Seca --- 1st
- Rd.8 Riverside --- 1st

Pattern-A

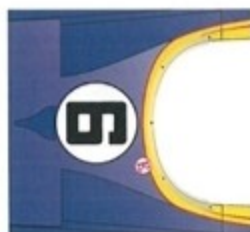

Pattern-B (Rd.1)

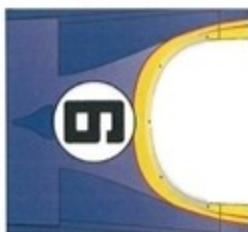

Rd.1



Decal-40

Rd.11に使用する場合はデカール40をカットして上図のように貼って下さい。
For Rd.1 please cut Decal 40 as pictured above and place as per above image.