

1/12 scale Fulldetail Kit

K736

TYPE 35

1929 Monaco Grand Prix #12

1930 Monaco Grand Prix #22

//

#18

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com/new/>

E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意下さい。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意下さい。
- メタルパーツはバリやバーティンライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に脱脂剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤食や怪我、又はニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1 メーター(大)	Meter (L)	2
□ T2 メーター(小)	Meter (S)	2

CLEAR PARTS

□ C1 ハンドル(表)	handle (Front)	1
□ C2 ハンドル(裏)	handle (Back)	1

OTHERS


□ 黒ネジ	Black screw	39	□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
φ1.4mm×3.0mm		8	□ 金属リング	Metal ring	1
φ1.4mm×8.0mm		1	□ 引きばね	Pull spring	2
φ1.4mm×10.0mm		4	□ メーターガラス大	Meter glass L	2
□ 銀ネジ	Silver screw φ2.0mm×10.0mm	4	□ メーターガラス小	Meter glass S	2
□ ナット	Nut	4	□ クリアシート	Clear sheet	1
□ アルミリベット	AL rivet	53	□ カッティングシート(銀)	Cutting sheet (Silver)	1
□ フランジリベット	Flange Rivet	4	□ カッティングシート(クリア)	Cutting sheet (Clear)	1
□ 平リベット	Flat rivet	1	□ 革シート(黒)	Leather sheet (Black)	1
□ 真鍮線 φ1.0mm	Nickel silver wire φ1.0mm	1	□ 革シート(茶)	Leather sheet (Brown)	1
□ 洋白線 φ0.4mm	Nickel silver wire φ0.4mm	2	□ ブラックテープ	Black tape	1
□ 銅線	Copper wire	1	□ タイヤ	Tire	4
□ シルバーワイヤ	Silver wire	1	□ エッチング	Photo etched plate	2
□ プラグコード(黄) φ0.8mm	Yellow cord φ0.8mm	1	□ デカール	Decal	2

Color table



(注) この説明書ではガンゼ産業(GSIクレオス)の Mr. Color を使用しています。
notice. The color, using on this instruction is Mr. color, from GUNZE SANGYO (GSI CREOS).

0 磨き出し	Polish	33 ツヤ消し黒	Flat black
1 白	White	41 レッドブラウン	Red brown
3 赤	Red	61 焼鉄色	Burnt iron
8 シルバー	Silver	92 半ツヤ黒	Semi gloss black
10 カッパー	Copper	25 プラス(メタルカラー)	Brass (Metal color)
25 黒鉄色	Steel	80 ボディーカラー	Body color


1

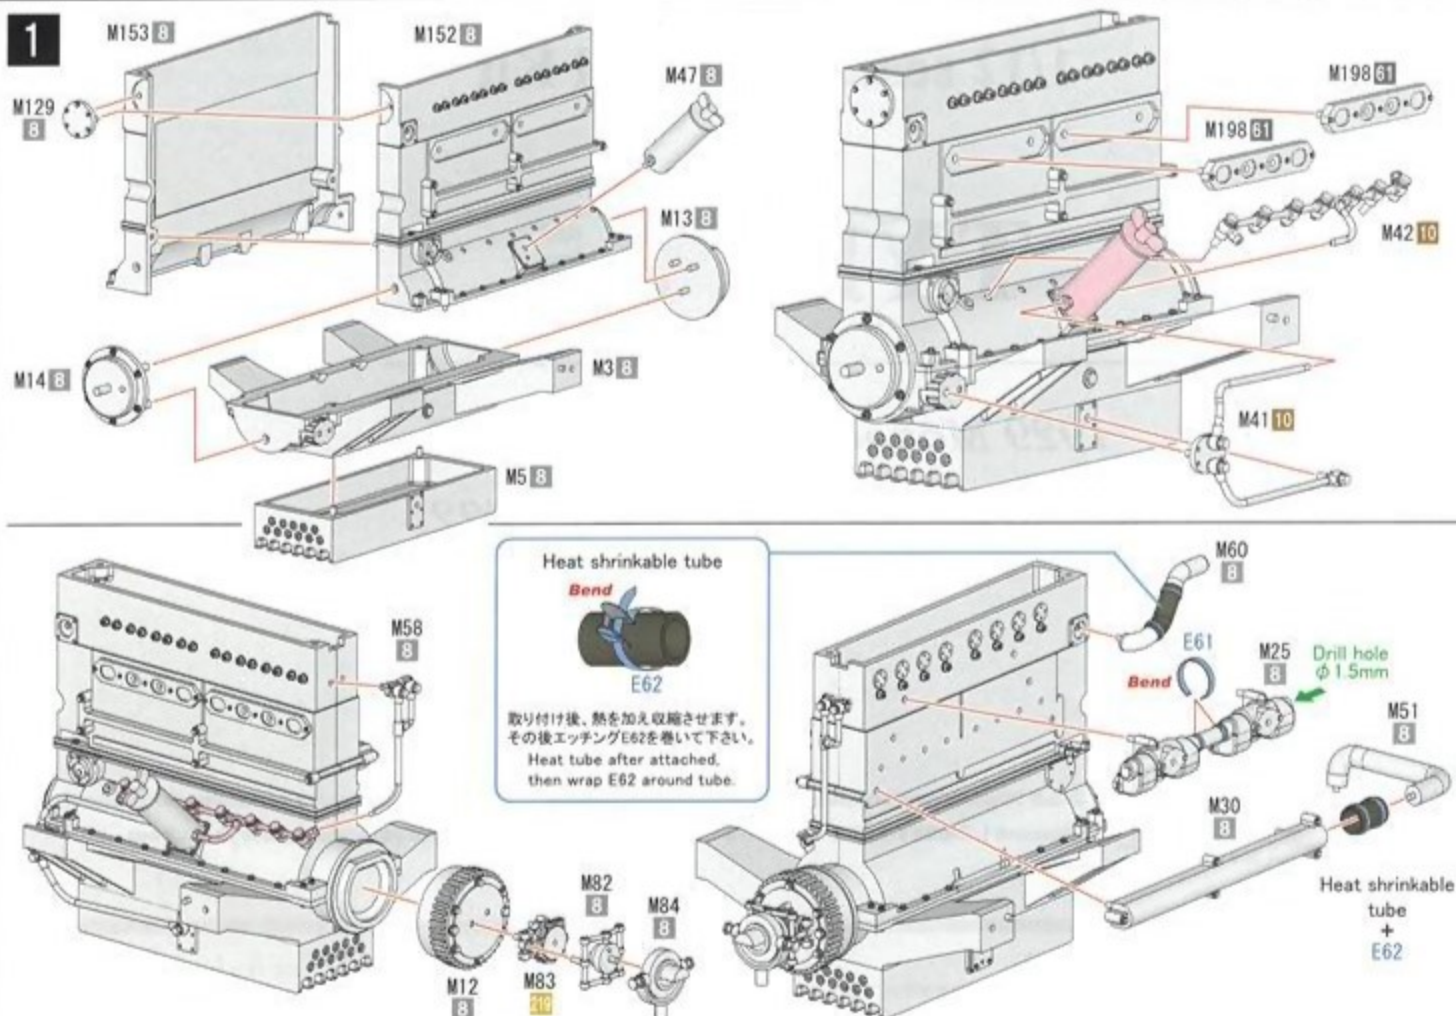


2

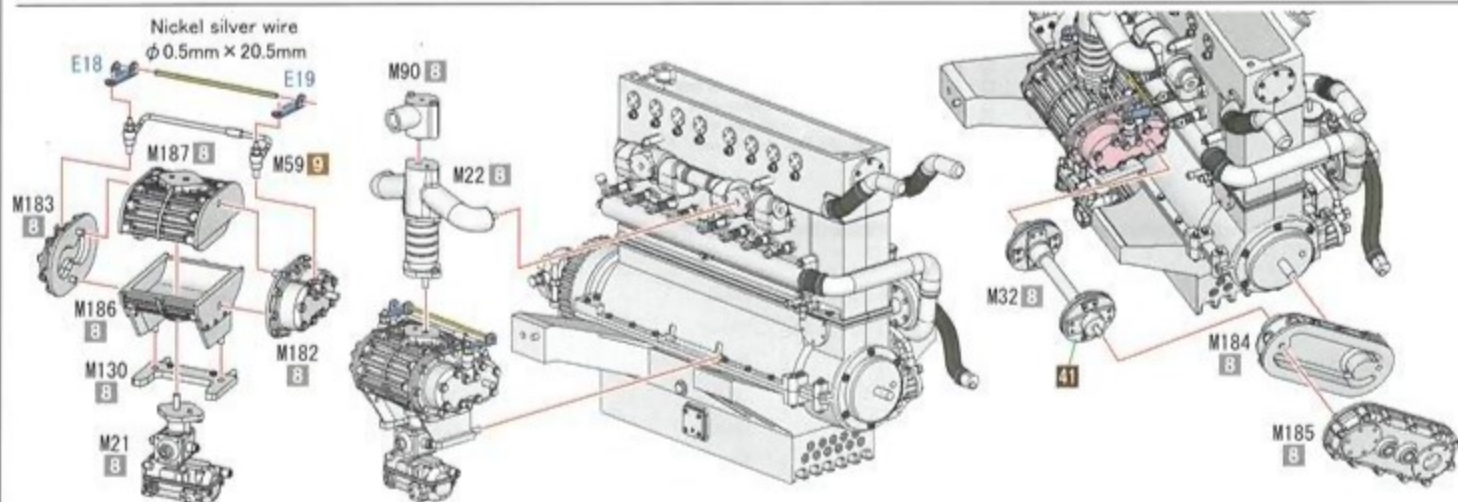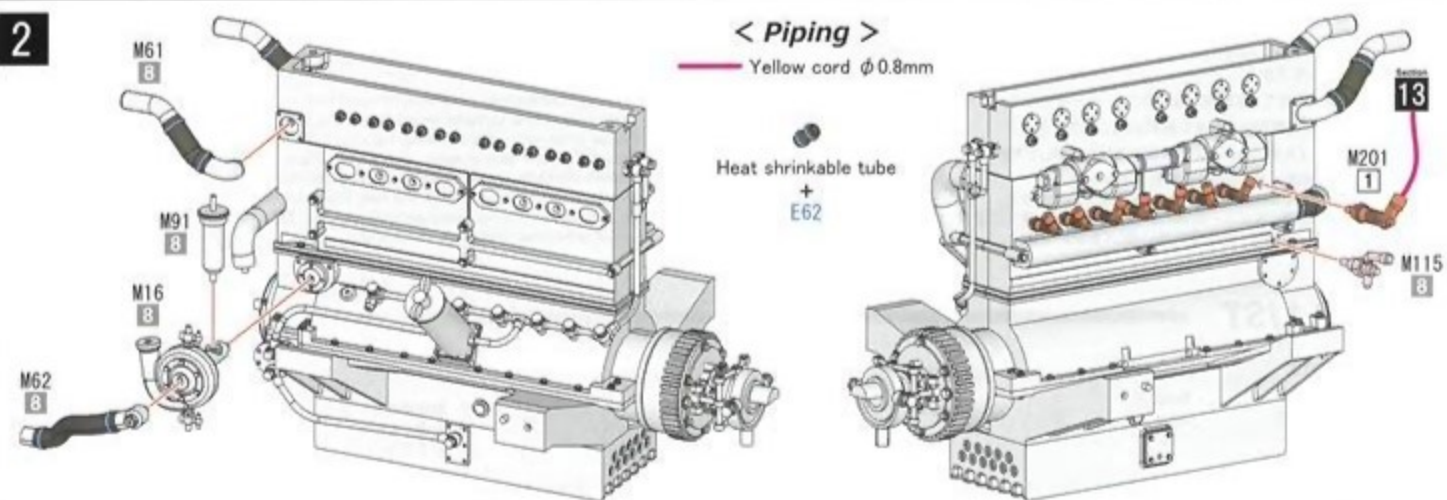


Wire lengths listed are estimations. (please adjust based on personal preference)



()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the opposite side parts number.



Black screw
 $\phi 1.4 \times 8.0\text{mm}$




Black screw
4.4 x 8.0—

Black screw
 $\phi 1.4 \times 8.0\text{mm}$



M40 92

M207

6

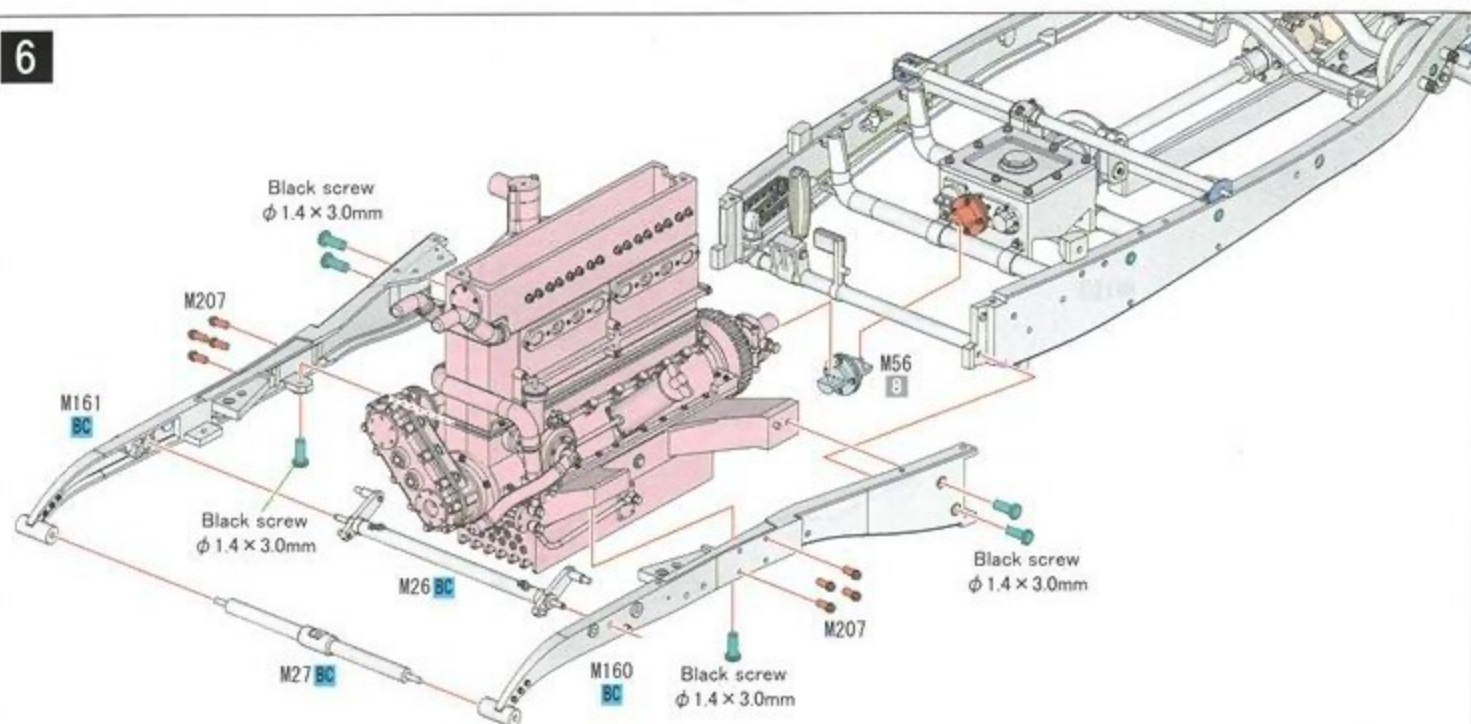


7

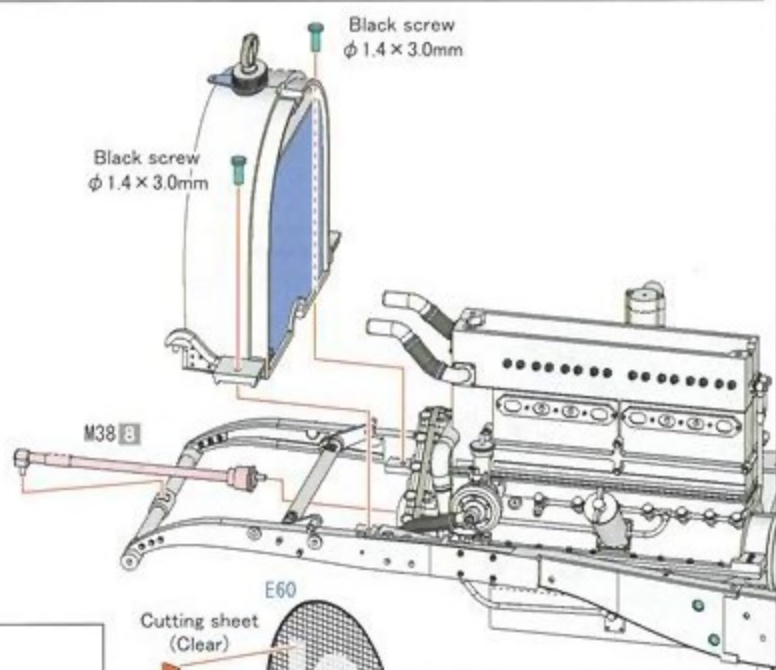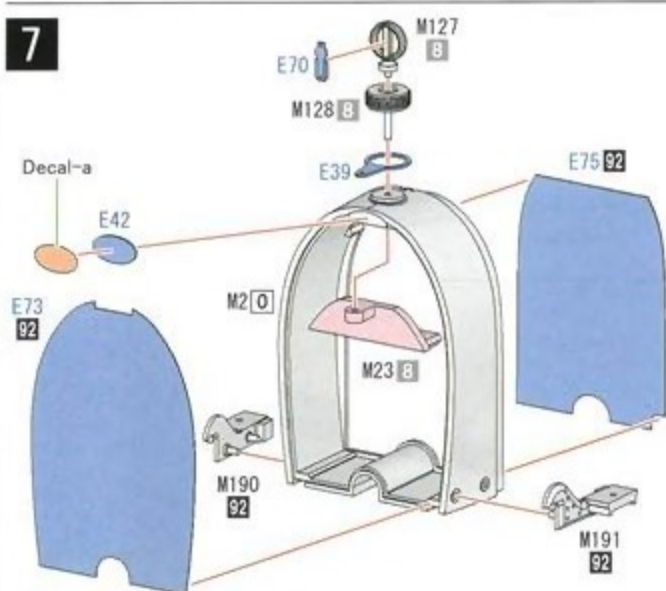

8

反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.

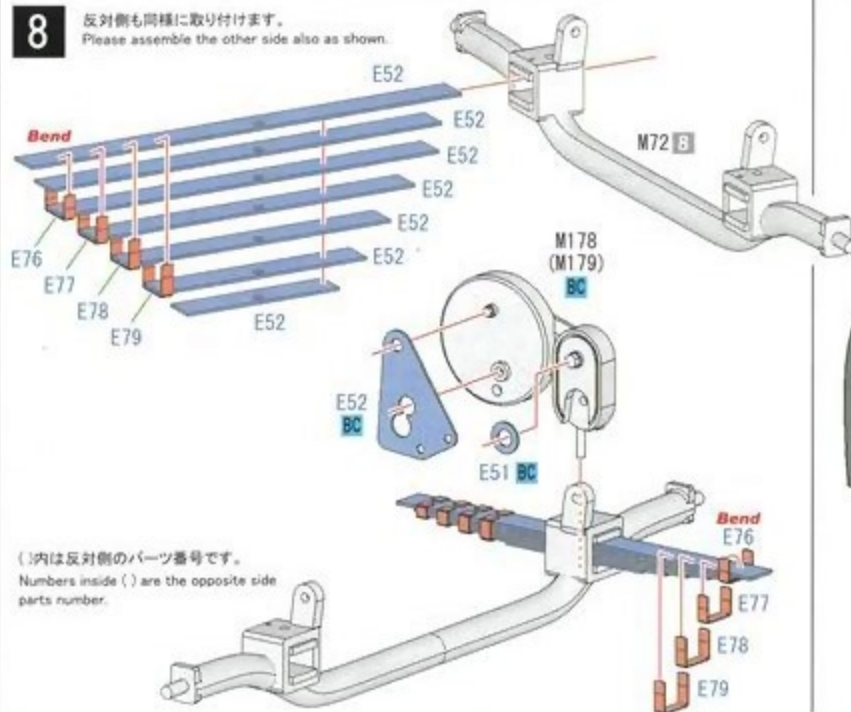


()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the opposite side parts number.

Cutting sheet
(Clear)




12

Paint E60 fully in white, then attached preferred car number provided on clear cutting sheet to use as masking. Paint in black and remove cutting sheet after.



E60を白く塗った後カッティングシートでゼッケンをマスキングし黒をスプレーして下さい。

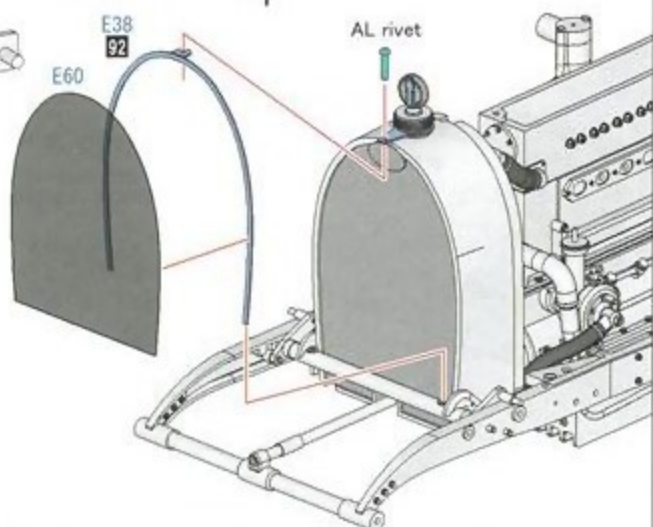

9

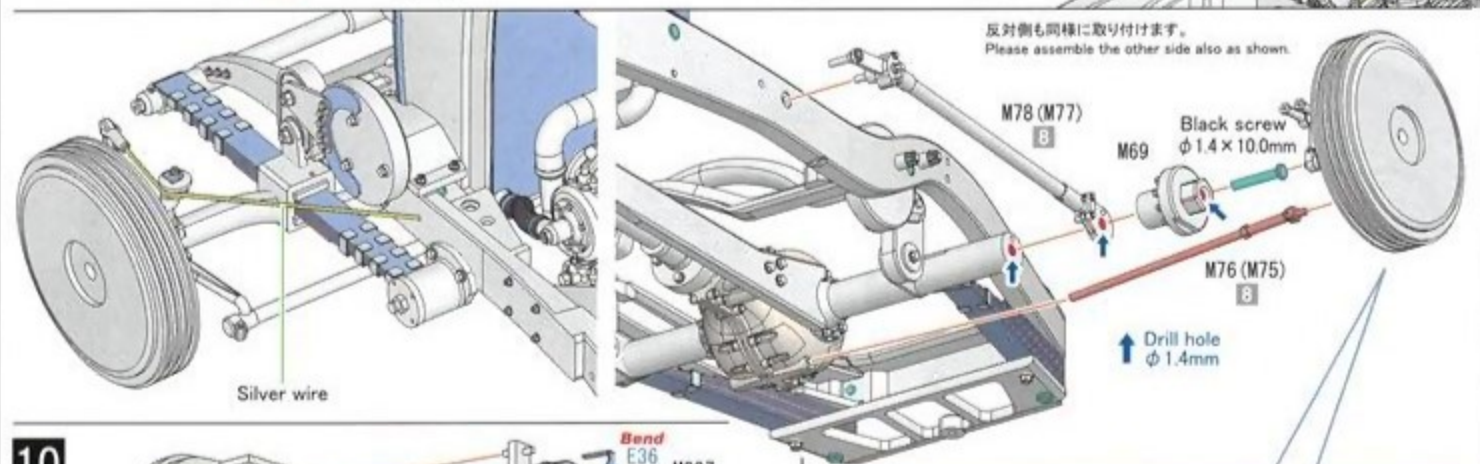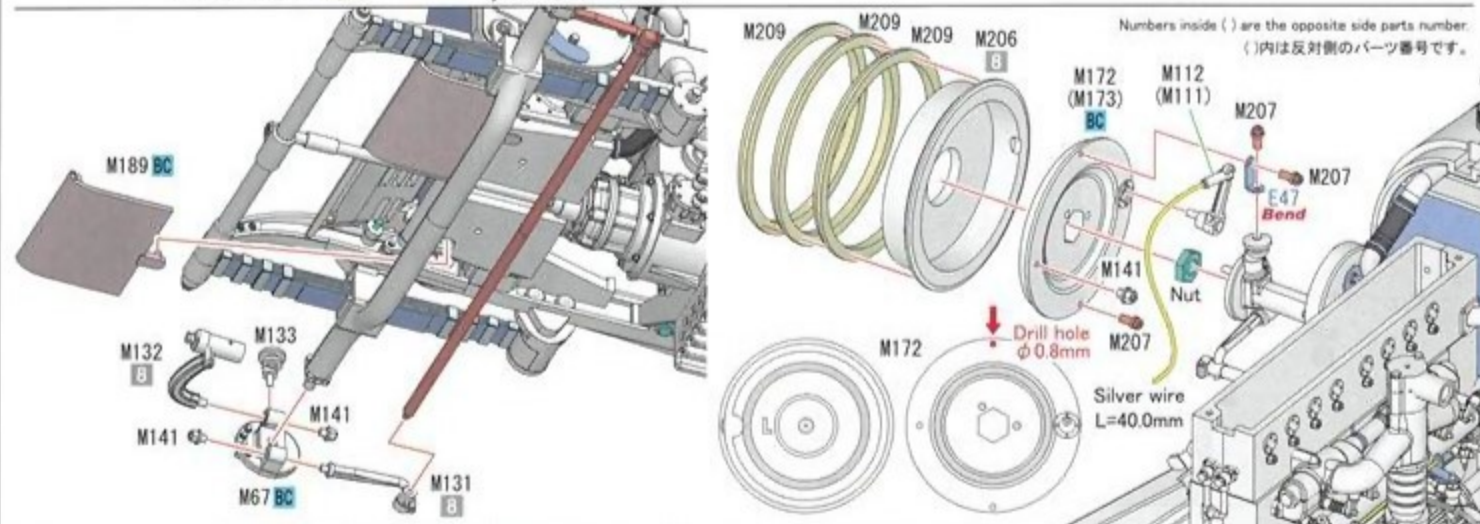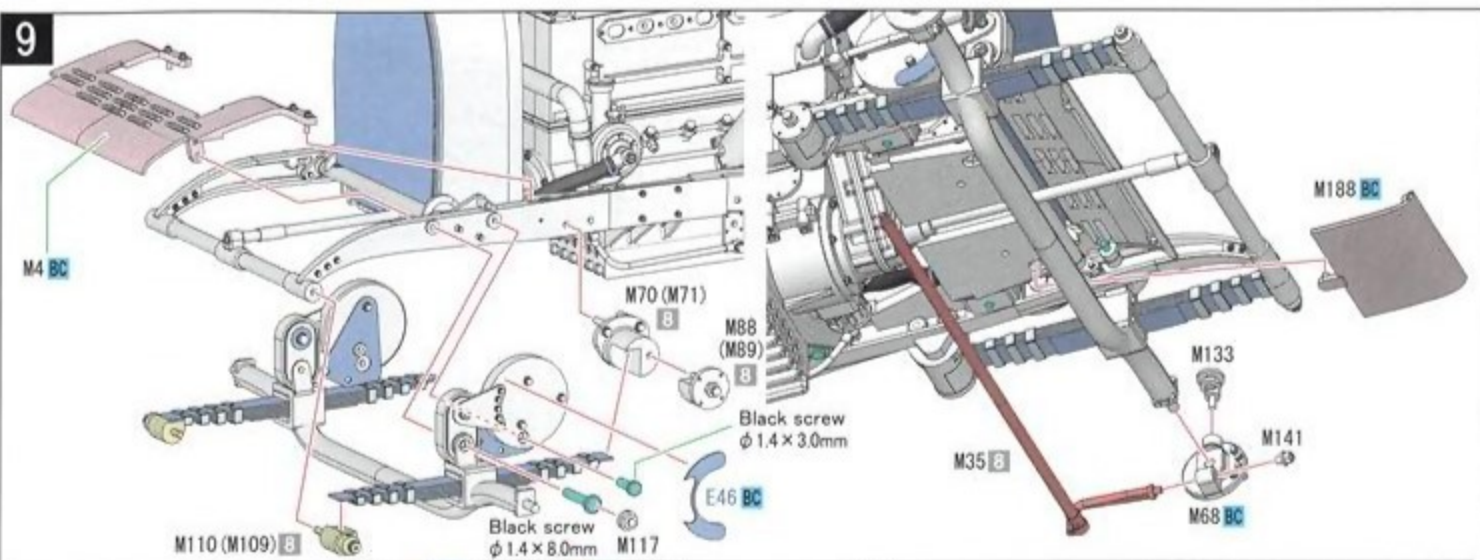

10

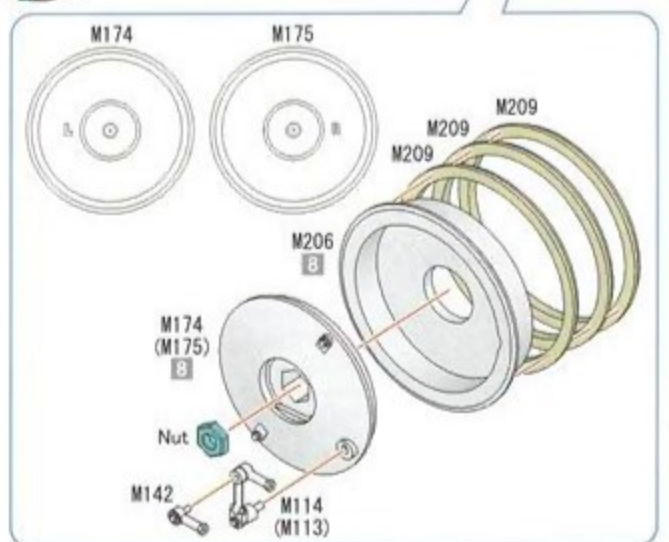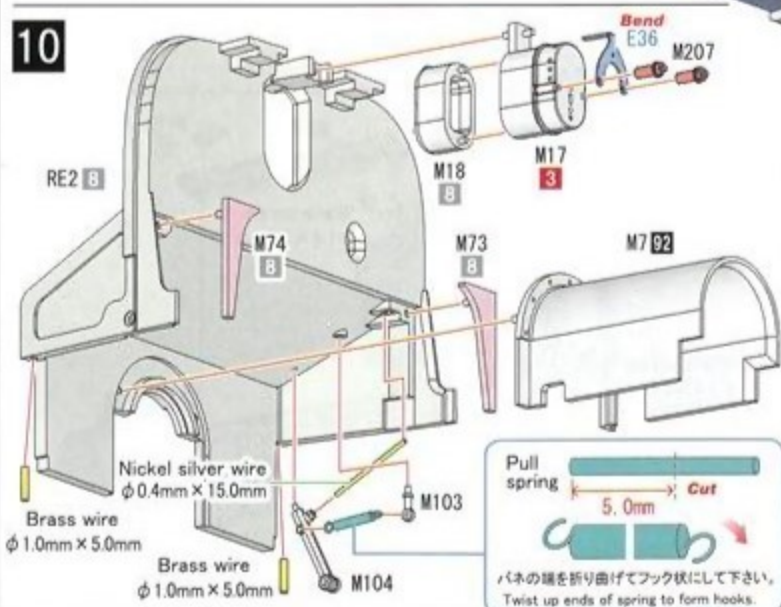

11

Black screw $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

Black screw $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

Cutting sheet (Silver)

M134

M105

Nickel silver wire $\phi 1.0\text{mm} \times 5.0\text{mm}$

Nickel silver wire $\phi 0.4\text{mm} \times 5.5\text{mm}$

Drill hole $\phi 1.4\text{mm}$

M207

Option E64

E67 or E66 + Decal-g

33

12

Black tape

M100

M101

M102

M15

M85

41

Pull spring

6.5mm

Cut

バネの端を折り曲げてフック状にして下さい。
Twist up ends of spring to form hooks.

E45

M87


M79

M80

M81

41


10

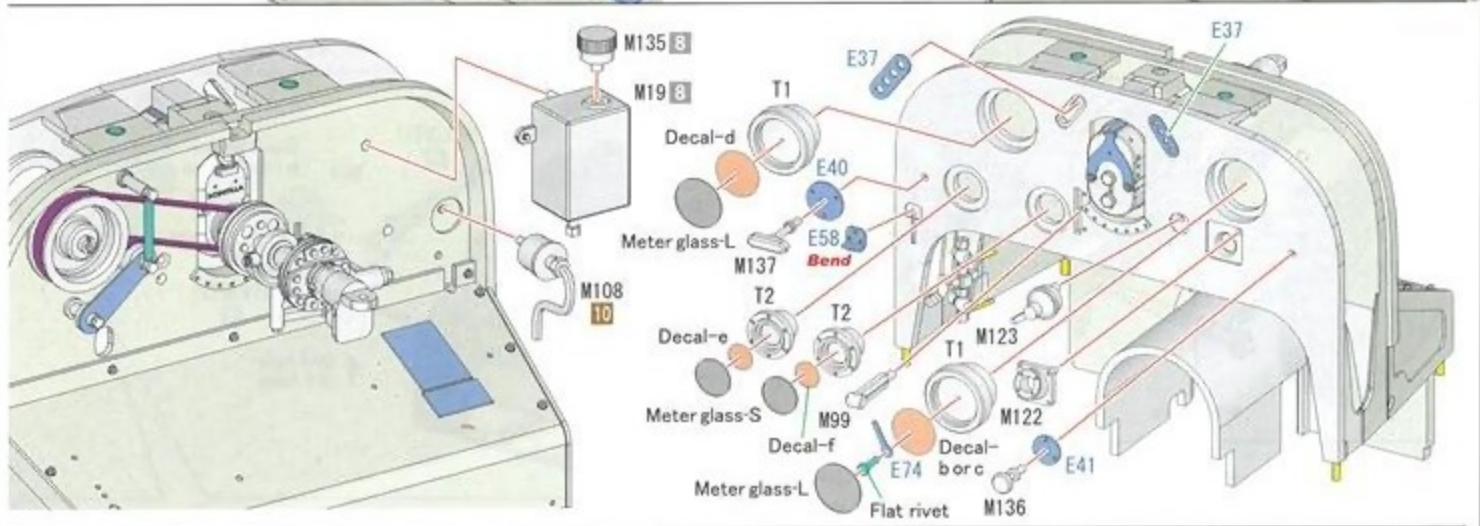


< Piping >
 Yellow cord $\phi 0.8\text{mm}$

M6 8
 M116 21B
 Black screw $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$


13

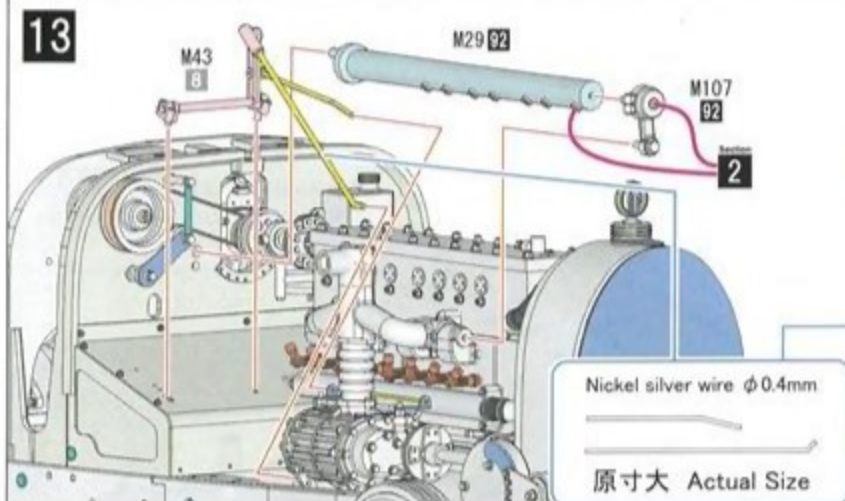

< Piping >

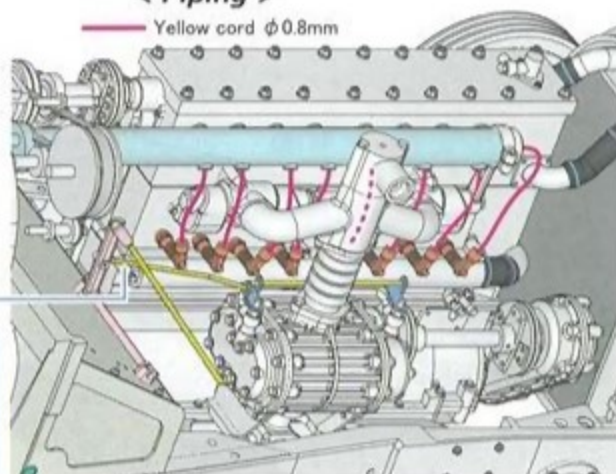Yellow cord $\phi 0.8\text{mm}$ 


14

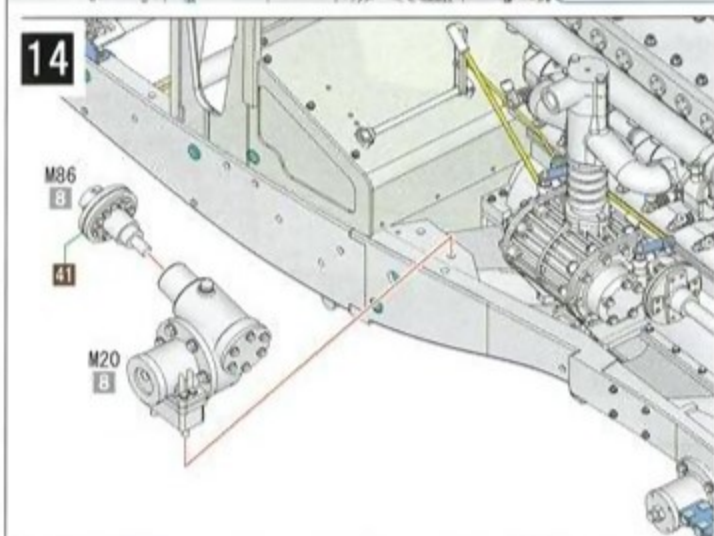


< Piping >

Copper wire


AL rivet

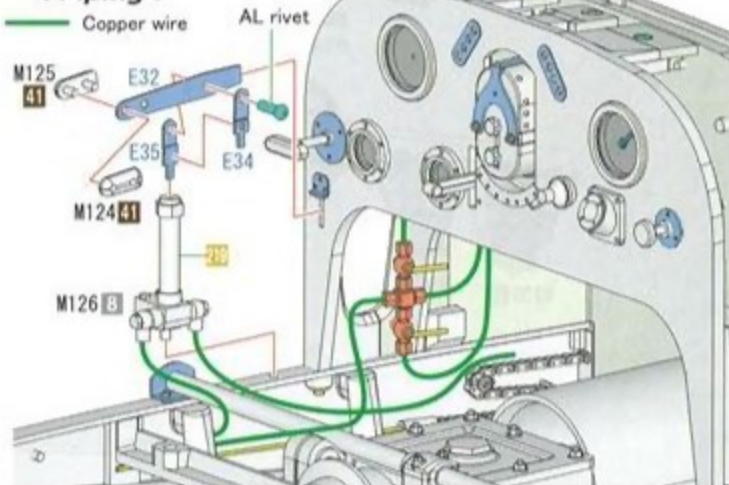

C2 41

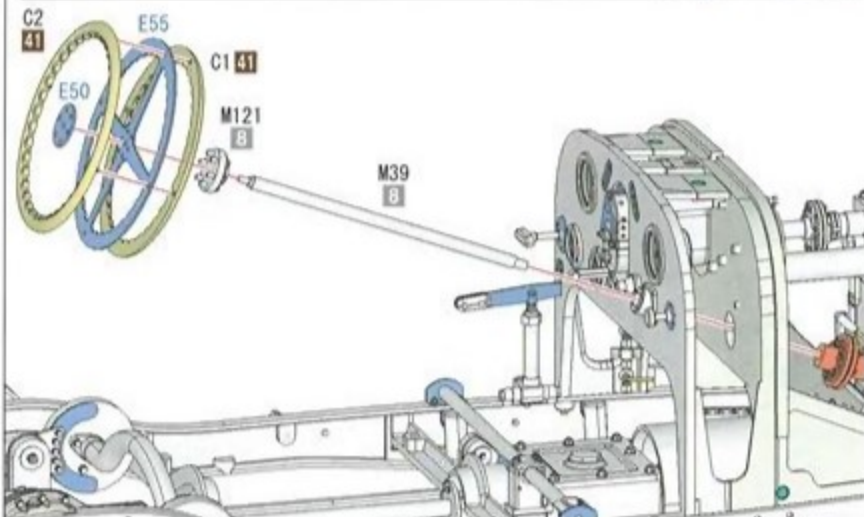

M50 8

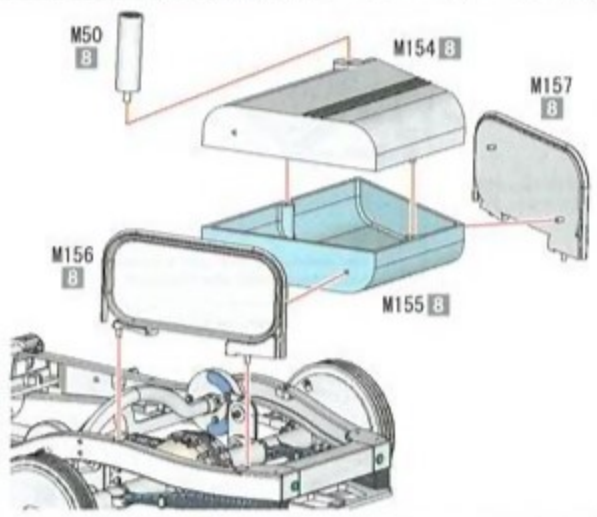


15

Car no.12 / 18

Car no.22

Car no.12 / 18

Car no.22

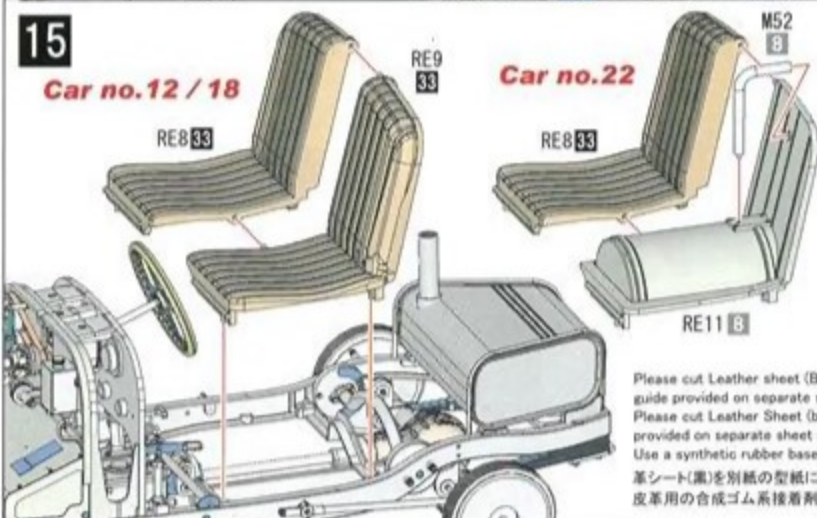

Leather sheet-A

Leather sheet-B

Leather sheet-C


Leather sheet-D

Please cut Leather sheet (Black) using pattern guide provided on separate sheet of instructions.
Please cut Leather Sheet (black) using pattern guide provided on separate sheet of instructions.
Use a synthetic rubber based glue for best bonding results.


革シート(黒)を別紙の型紙に合わせ切り出して下さい。
皮革用の合成ゴム系接着剤を使い、剥がれないように出来ます。

16


()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the opposite side parts number.

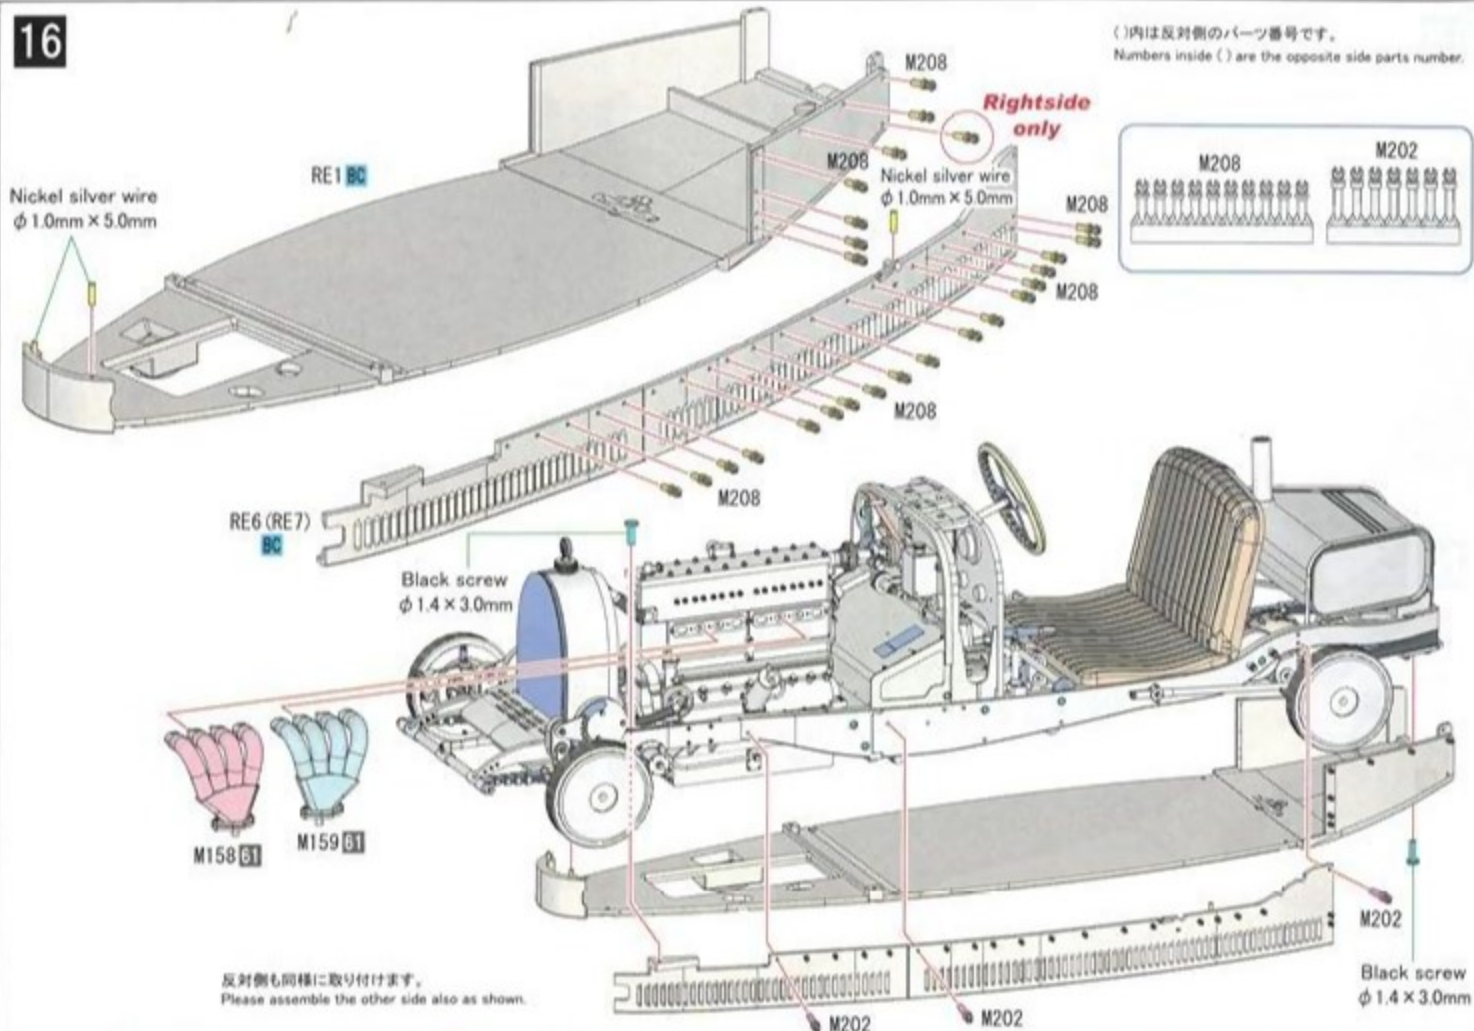



17 *Option Spacer*

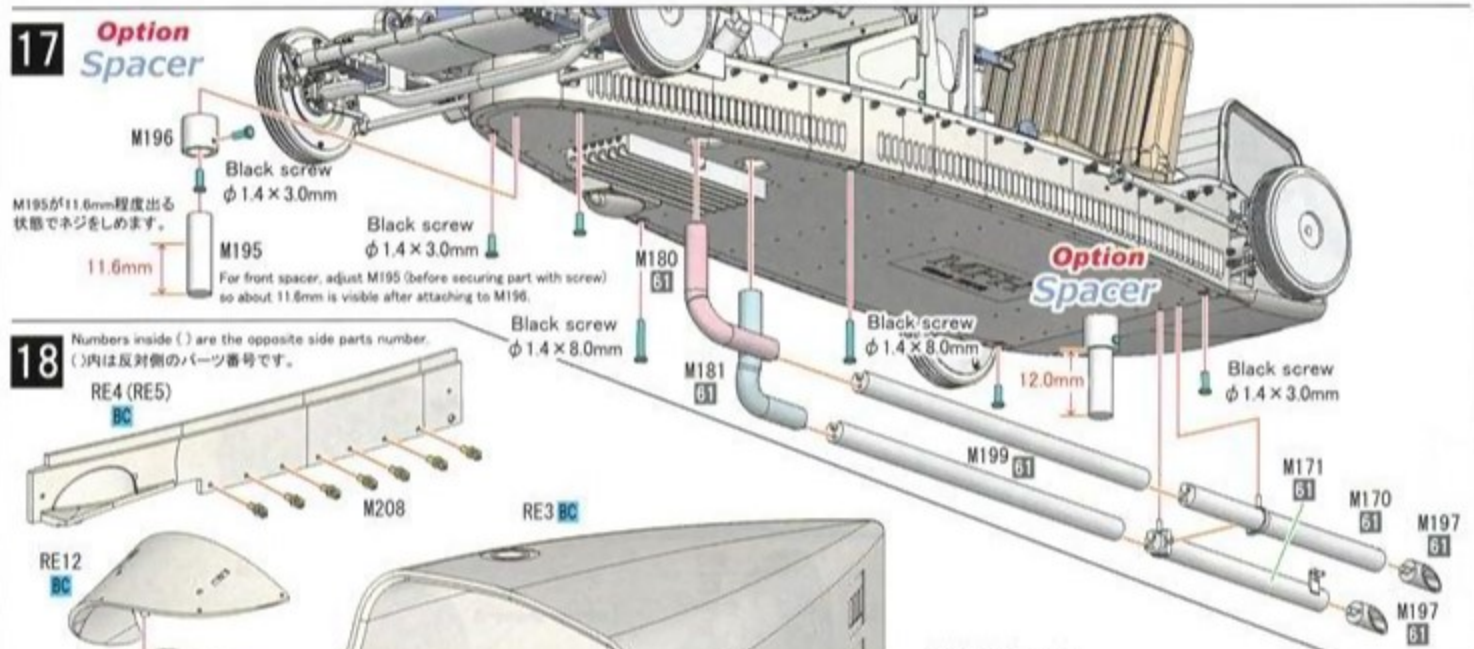






18 Numbers inside () are the opposite side parts number.
()内は反対側のパーツ番号です。

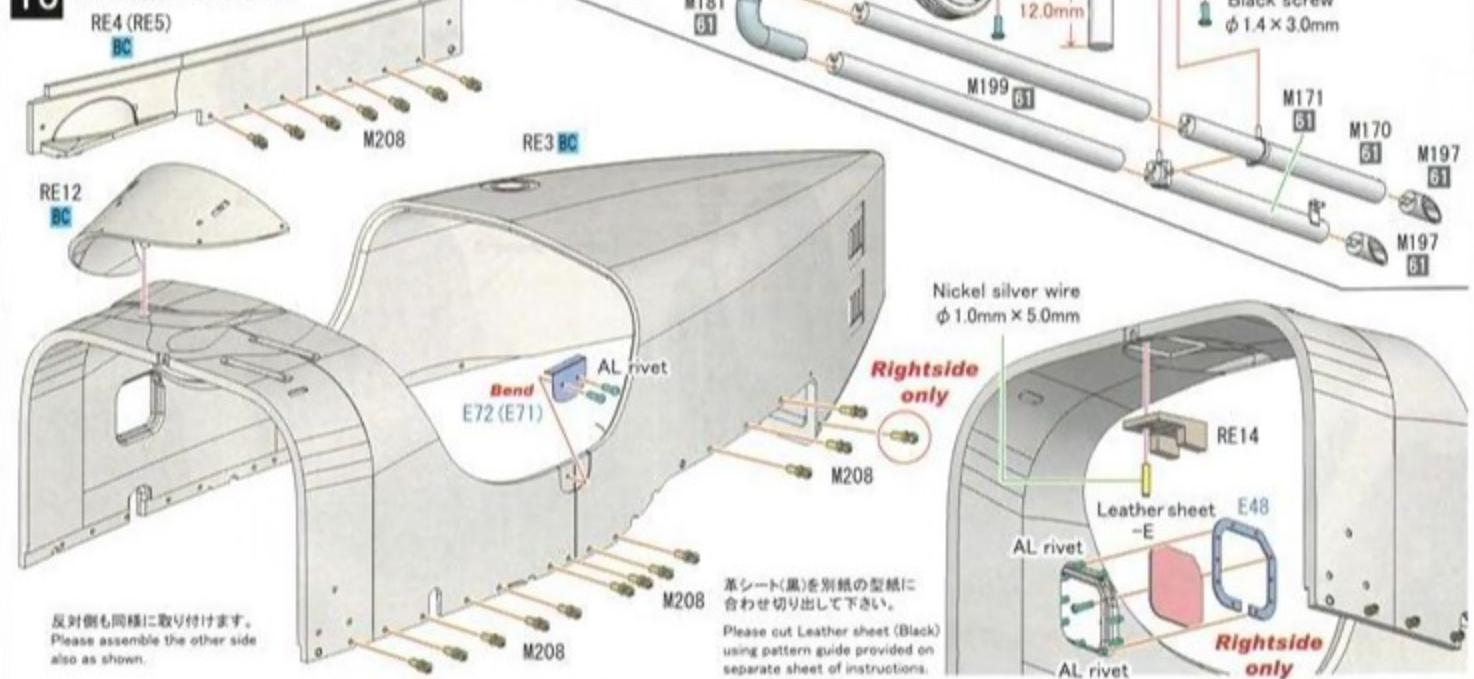

19

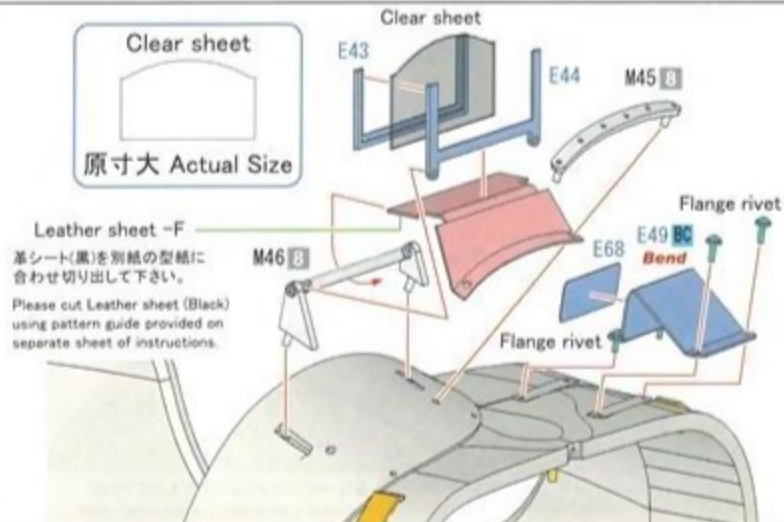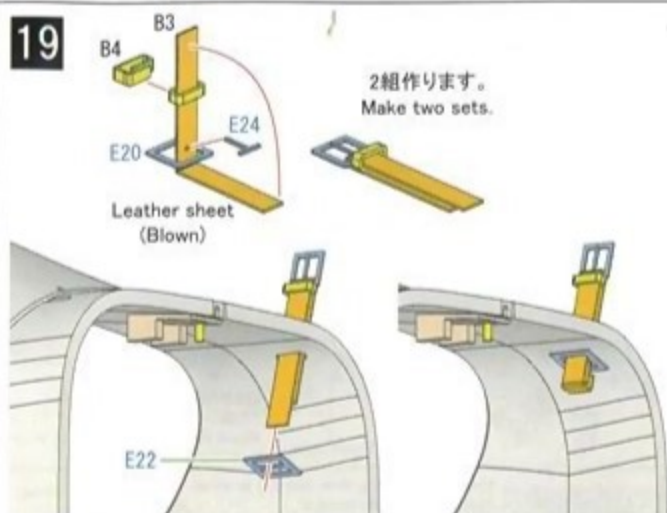

20

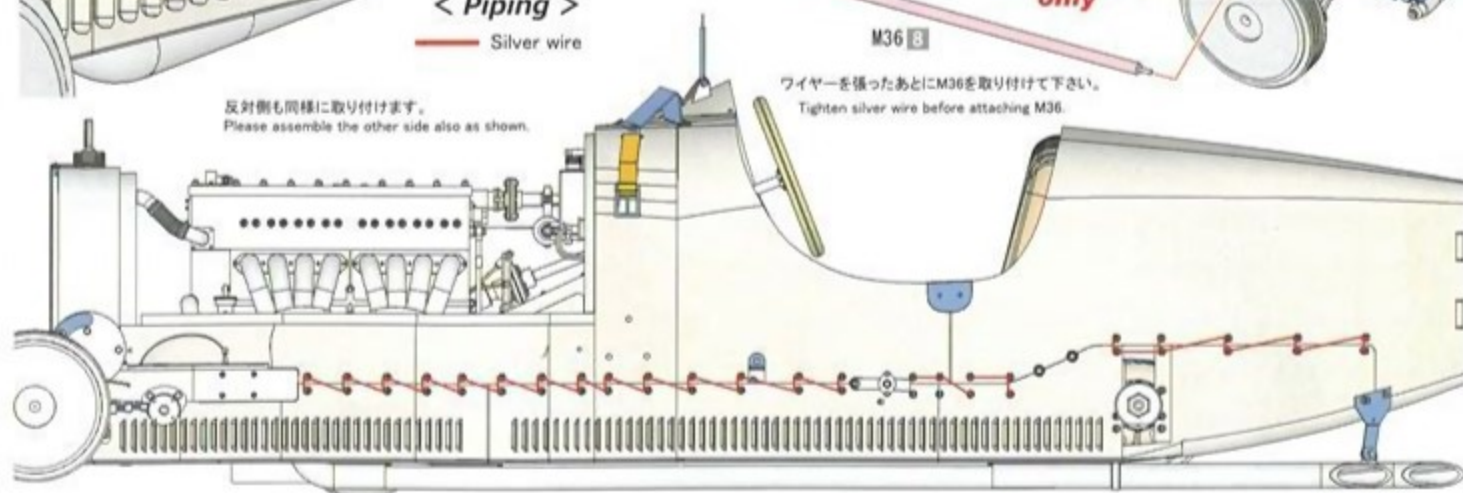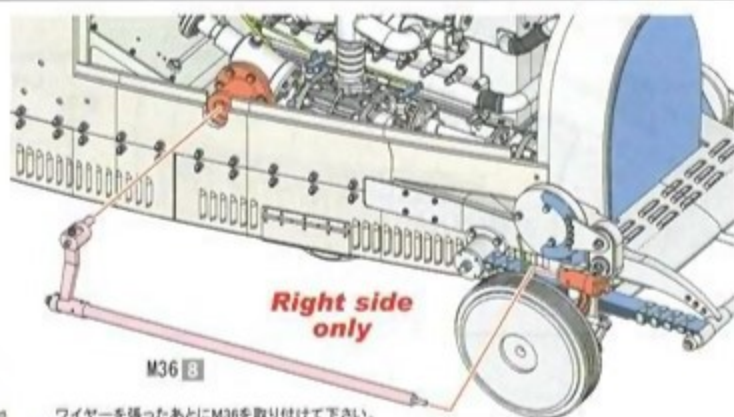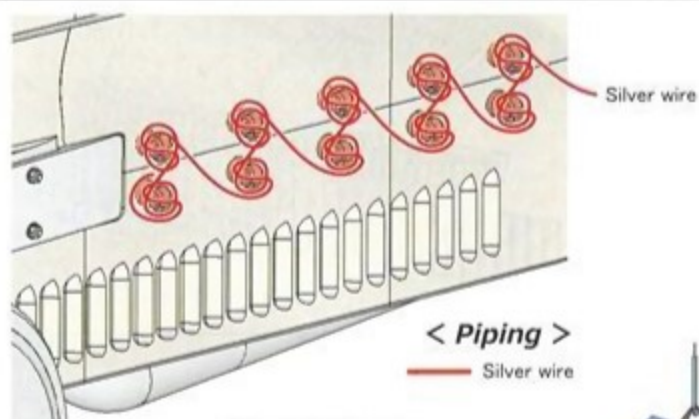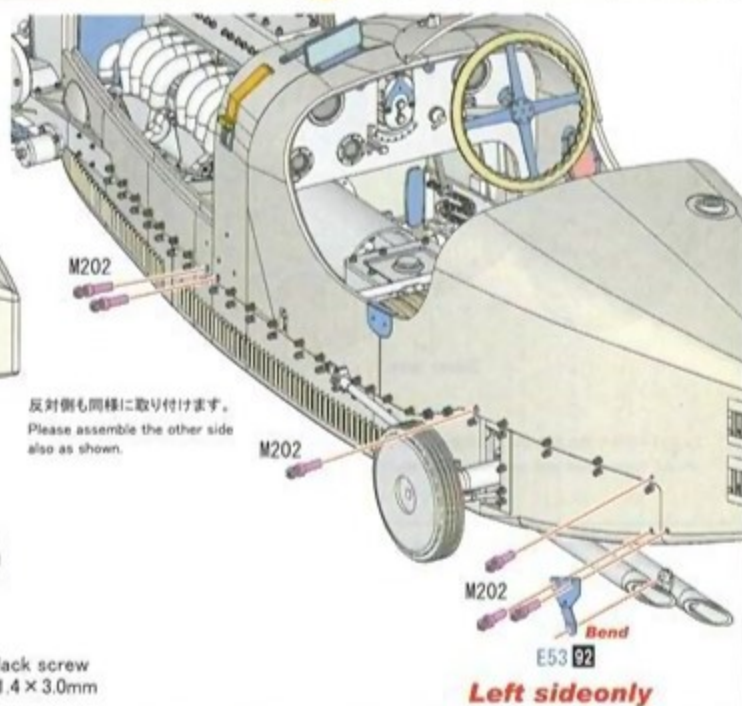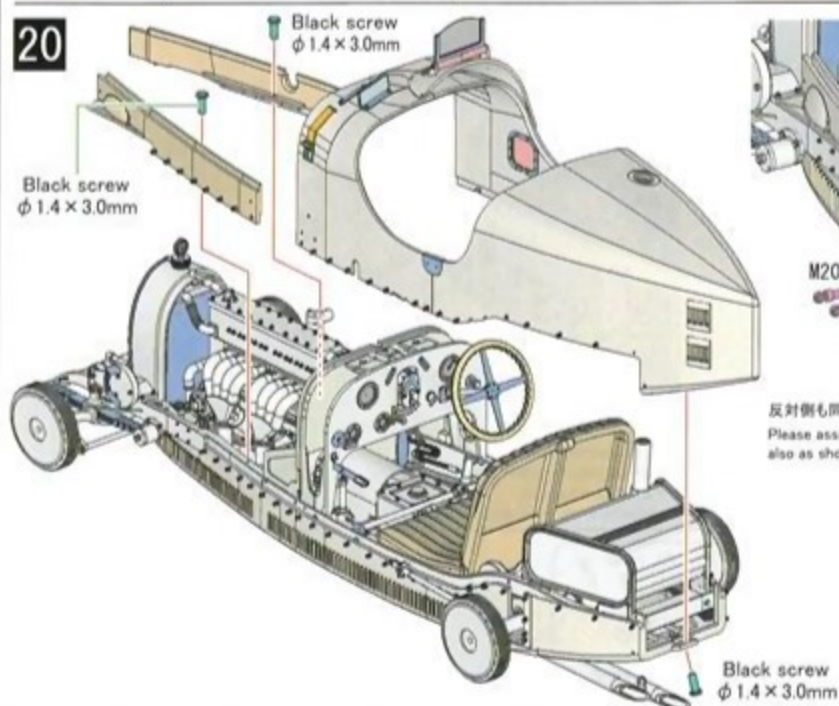

23

Remove belt if opening bonnet.

ボンネットを開く際は
ベルトを抜きます。

B6

接着しません。
Do not fix.

B5

Leather sheet
(Brown)

Cut

Bend

M140

接着しません。
Do not fix.接着しません。
Do not fix.**Car no.22 only**

AL rivet

RE10
BC or B3

AL rivet

Wheel4個作ります。
Make 4 each.

M204 8

M205 8

M120 8

M203 0

M207

24

Tyre**Wheel**

M200 28

Silver screw
φ 2.0 × 10.0mm**Tyre****Wheel**


M200 28

Silver screw
φ 2.0 × 10.0mm

M44 8

反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side also as shown.

21(Left)

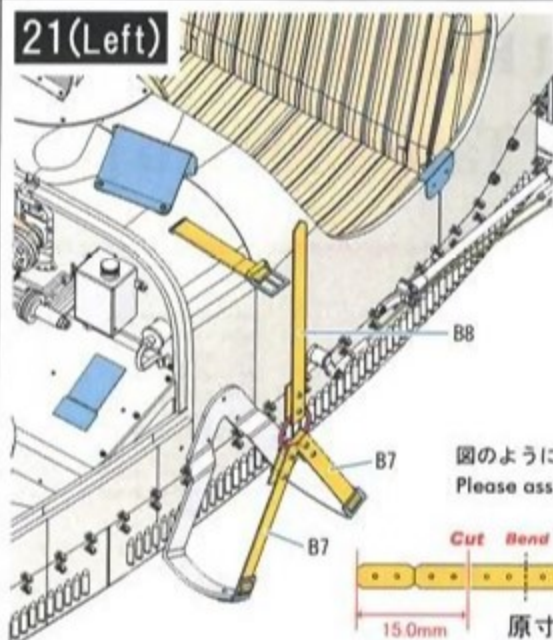


25





26


Spare tyre

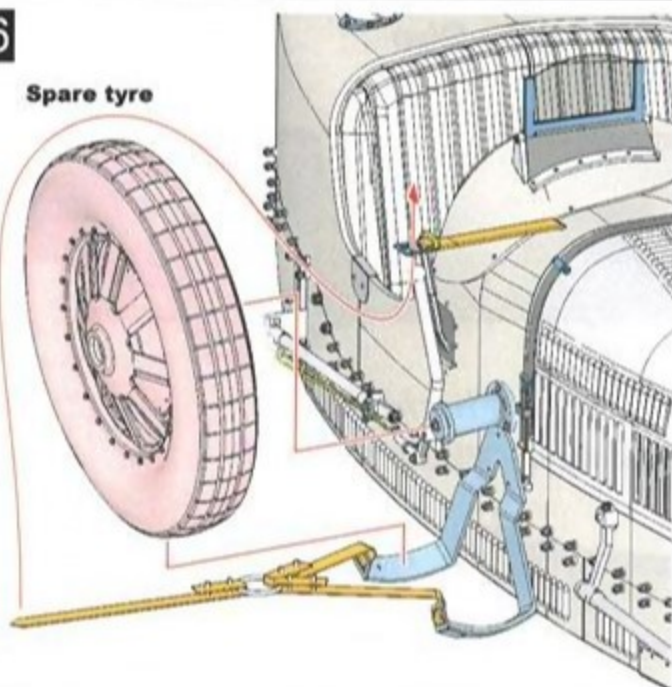

Spare tyre

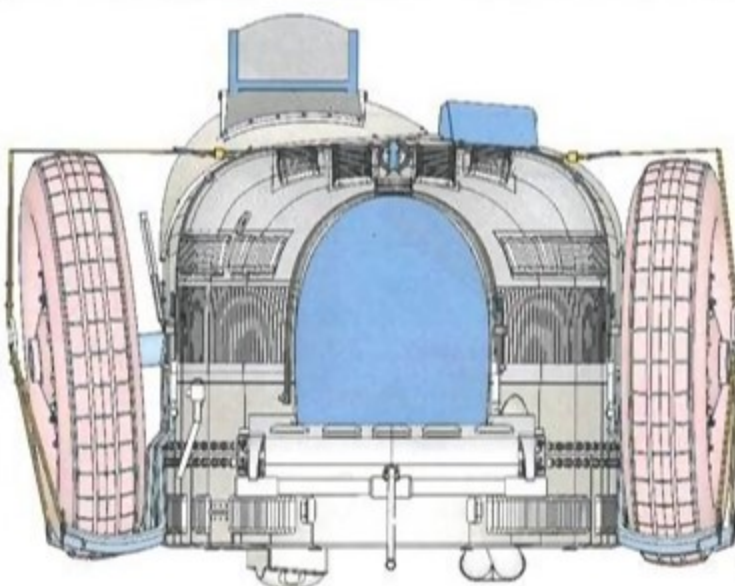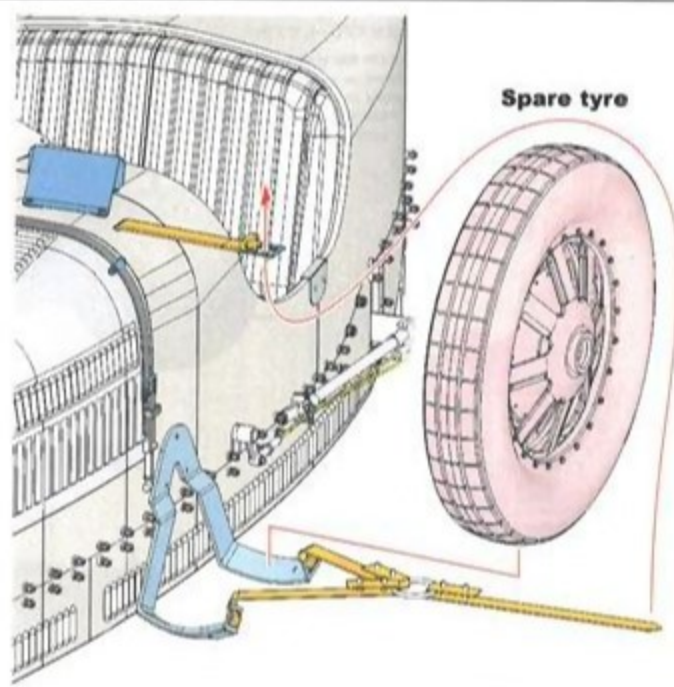

Front view

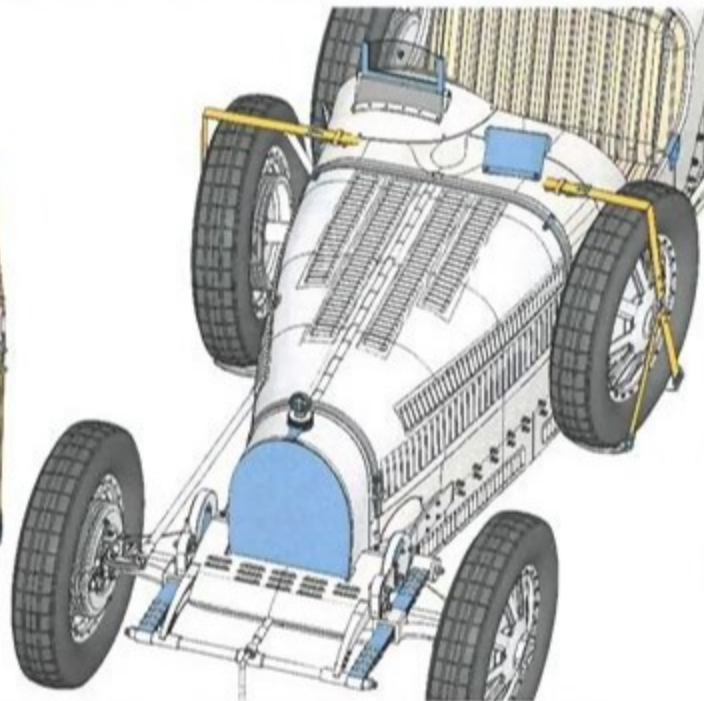

1/12 scale Fulldetail Kit

K741

TYPE 35 [1928 Targa Florio]

PARTS LIST

TURNT PARTS

☐ T1 メーター(大)	Meter (L)	2
☐ T2 メーター(小)	Meter (S)	2

CLEAR PARTS

☐ C1 ハンドル(表)	handle(Front)	1
☐ C2 ハンドル(裏)	handle(Back)	1

OTHERS

☐ 黒ネジ	Black screw	39	☐ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
☐ $\phi 1.4\text{mm} \times 3.0\text{mm}$		8	☐ 金属リング	Metal ring	1
☐ $\phi 1.4\text{mm} \times 8.0\text{mm}$		1	☐ 引きばね	Pull spring	2
☐ $\phi 1.4\text{mm} \times 10.0\text{mm}$		4	☐ メーターガラス大	Meter glass L	2
☐ 銀ネジ	Silver screw $\phi 2.0\text{mm} \times 10.0\text{mm}$	4	☐ メーターガラス小	Meter glass S	2
☐ ナット	Nut	4	☐ クリアシート	Clear sheet	1
☐ アルミリベット	Al. rivet	53	☐ カッティングシート(銀)	Cutting sheet (Silver)	1
☐ フランジリベット	Flange Rivet	4	☐ カッティングシート(ベージュ)	Cutting sheet (Beige)	1
☐ 平リベット	Flat rivet	1	☐ 革シート(黒)	Leather sheet (Black)	1
☐ 真鍮線 $\phi 1.0\text{mm}$	Nickel silver wire $\phi 1.0\text{mm}$	1	☐ 革シート(茶)	Leather sheet (Brown)	1
☐ 洋白線 $\phi 0.4\text{mm}$	Nickel silver wire $\phi 0.4\text{mm}$	2	☐ ブラックテープ	Black tape	1
☐ 銅線	Copper wire	1	☐ タイヤ	Tire	6
☐ シルバーワイヤ	Silver wire	1	☐ エッチング	Photo etched plate	2
☐ プラグコード(黄) $\phi 0.8\text{mm}$	Yellow cord $\phi 0.8\text{mm}$	1	☐ デカール	Decal	1

DECAL GUIDE

1928 Targa Florio Winner #56 Albert Divo

Car No.56
only

Cutting sheet
(Beige)


E60

E60を白く塗った後カッティングシートでゼッケンを
マスキングし黒をスプレーして下さい。

Paint E60 fully in white, then attached
preferred car number provided on clear
cutting sheet to use as masking.
Paint in black and remove
cutting sheet after.



1928 Targa Florio 5th #58 Eliška Junková "Elizabeth Junek"

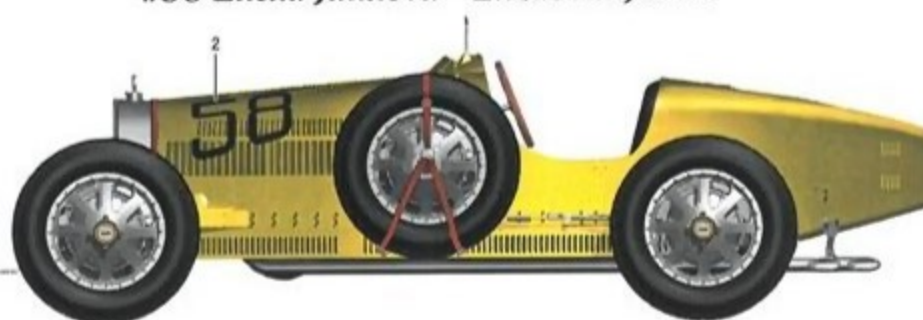

ボディカラーはお手持ちの資料などを
参考にして下さい。


Please refer to own materials on hand
for body color.

21(Right)

原寸大
Actual Size

Right side
only

Drill hole
 $\phi 1.0\text{mm}$

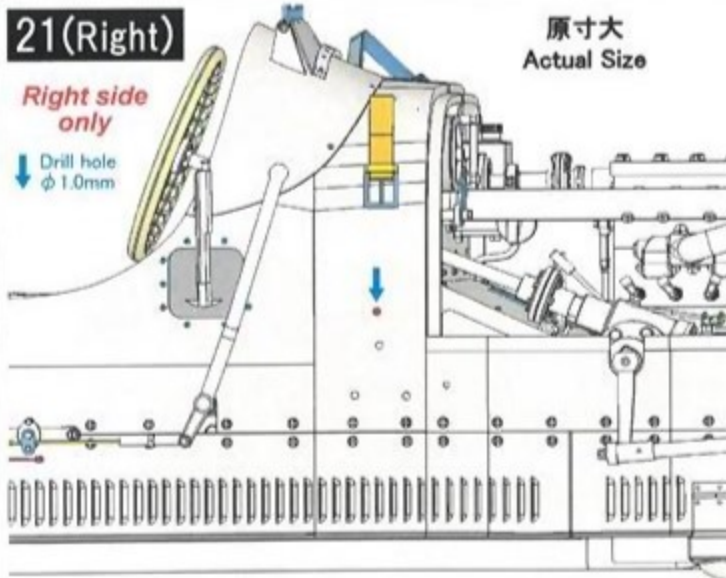


Leather sheet
(Blown)



Right side
only

M223

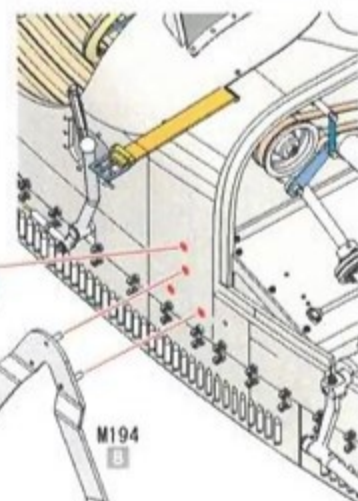


DECAL GUIDE

1929 Monaco GP

1st

#12 William Grover-Williams

ボディカラー Body color
タミヤカラーズプレー TAMIYA Color spray
TS-9 ブリティッシュグリーン British green

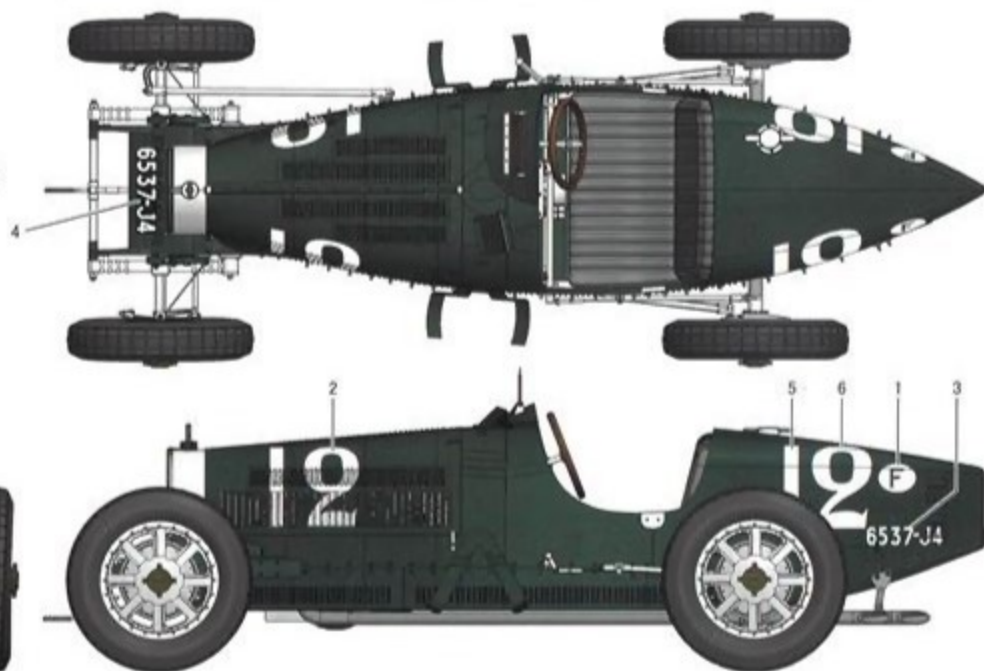


1930 Monaco GP

1st

#22 René Dreyfus

ボディカラー Body color
タミヤカラーズプレー TAMIYA Color spray
TS-10 フレンチブルー French blue

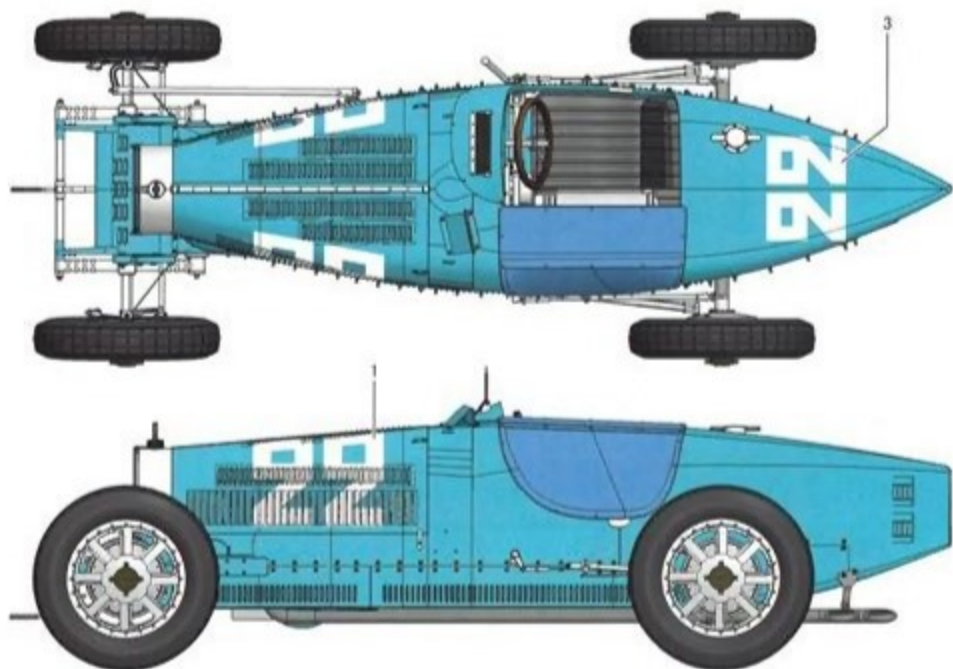

1930 Monaco GP

2nd

#18 Louis Chiron

①内は反対側のデカール番号です。
4は中央で左右に分割して貼って下さい。
Numbers inside ① are the opposite decal number.
Cut Decal-4 in the middle and apply on both sides.

