

1/12scale Fulldetail Kit

K826

Cobra Coupe

CSX2601 : 1965 Daytona/Sebring/LM

CSX2286 : 1965 LM

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <https://www.modelfactoryhiroy.com/>

E-mail: cus@modelfactoryhiroy.com

注意

■ 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。

- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパティーングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- デカール保護紙がデカール面に密着しデカールに斑状の様様がついてしまった場合は、デカールを貼った後にクリアを吹けば消えますので、そのように対処してください。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。
- 光造形パーツはデザインナイフを使用して不要部分を切除して下さい。余裕をもって切ったあと目の細かいヤスリで切り口をきれいにします。

UVプリントセット

UVプリントセットは、デカールの様に水に浸して台紙から剥がして使用して下さい。強く引っ張ったり、何度も折り曲げると破損の原因となります。

CAUTION

■ Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.

- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- If decal coating becomes damaged by the protective wax paper and forms a scaly pattern on the decal surface, apply a film of varnish after applying decal to restore coating.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/altercation of parts etc.
- Please use cutting knife to cut away unneeded section from lithography parts. Use a fine file to file away any excess.

UV Print set

Please note sheet may break/snap if too much force is exerted or if band is repeatedly twisted/pulled on.

PARTS LIST

TURNED METAL PARTS [アルミ挽き物パーツ]

□ T1	フロントホイールリム	Front wheel rim	2
□ T2	リアホイールリム	Rear wheel rim	2
□ T3	センターロック	Center lock	4
□ T4	シャフト	Shaft	4
□ T5	メインライトリム	Main light rim	2
□ T6	サブライトリム	Sub light rim	2
□ T7	エンジンファンネル	Engine funnel	8
□ T8	テールライト	Tail light	4

CLEAR PARTS [クリアパーツ]

- C1 ~ C10

VACUUM PARTS [バキュームパーツ]

- V1 ~ V10

RUBBER PARTS [ゴムパーツ]

- G1 / G2 / G3×2

Laser lithography parts [光造形パーツ]

- P1×2

OTHERS [その他のパーツ]

□ 黒ネジφ1.4mm×3mm	Black screwφ1.4mm×3mm	29	□ メーターガラス大	Meter glass [large]	2
□ 黒ネジφ1.4mm×6mm	Black screwφ1.4mm×6mm	20	□ メーターガラス小	Meter glass [small]	5
□ 黒ネジφ1.4mm×8mm	Black screwφ1.4mm×8mm	8	□ 黒テープ 幅1mm	Black tape w=1mm	1
□ 平リベット	Flat rivet	10	□ 黒テープ 幅2mm	Black tape w=2mm	1
□ フランジリベット	Flange rivet	3	□ ゴムリング	Rubber ring	4
□ 洋白線φ0.5mm	Nickel silver wireφ0.5mm	7	□ シートベルト黒	Seat belt [black]	1
□ 洋白線φ0.8mm	Nickel silver wireφ0.8mm	1	□ 両面テープ	Adhesive tape	1
□ 引きばね L=14mm	Pull spring L=14mm	4	□ クリアシート	Clear sheet	1
□ 引きばね L=10mm	Pull spring L=10mm	2	□ フロントタイヤ	Front tire	3
□ ステンレスパイプ	Stainless pipe	1	□ リヤタイヤ	Rear tire	2
□ ブラグコード(黒)φ0.6mm	Black cord φ0.6mm	1	□ エッチングパーツ	Photo etched plate	3
□ 黒チューブφ1.8mm	Black tubeφ1.8mm	1	□ 水転写デカール	Decal	1
□ 黒チューブφ1.2mm	Black tubeφ1.2mm	1	□ UVプリントセット	UV print set	1
□ イエローチューブφ1.4mm	Yellow tubeφ1.4mm	1			
□ イエローチューブφ1.1mm	Yellow tubeφ1.1mm	1			
□ バイピングコード(黄色)	Piping cord [yellow]	1			
□ メッシュホース黒	Mesh hose [black]	1			
□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1			
□ カラーロープ	Color rope	1			

Color table

(注) この説明書ではガンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。

Notice: Color reference used in this instruction is based on the Mr Color series from Gunze Sangyo (GSI CREOS)

0	磨き出し	Polish
1	白	White
2	黒	Black
3	赤	Red
8	シルバー	Silver
28	黒鉄色	Steel
33	ツヤ消し黒	Flat Black

41	レッドブラウン	Red brown
47	クリアレッド	Clear red
61	焼鉄色	Burnt iron
92	半ツヤ黒	Semi gloss black
B	ボディカラー	Body color

タミヤカラースプレー TAMIYA Color spray

TS-53 ディープメタリックブルー Deep metallic blue


[追加説明 Additional Instructions]

Section

11

CSX2601 の場合のみ、このダクト部分を削り落としパテで埋めてください。


CSX2601 only :
this duct section should be
scraped off and filled with
putty.

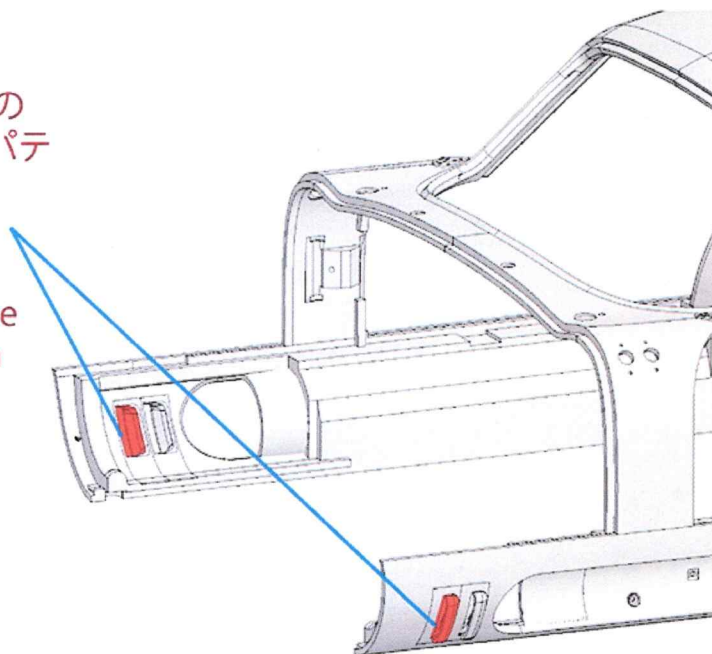


Section

18

Right side

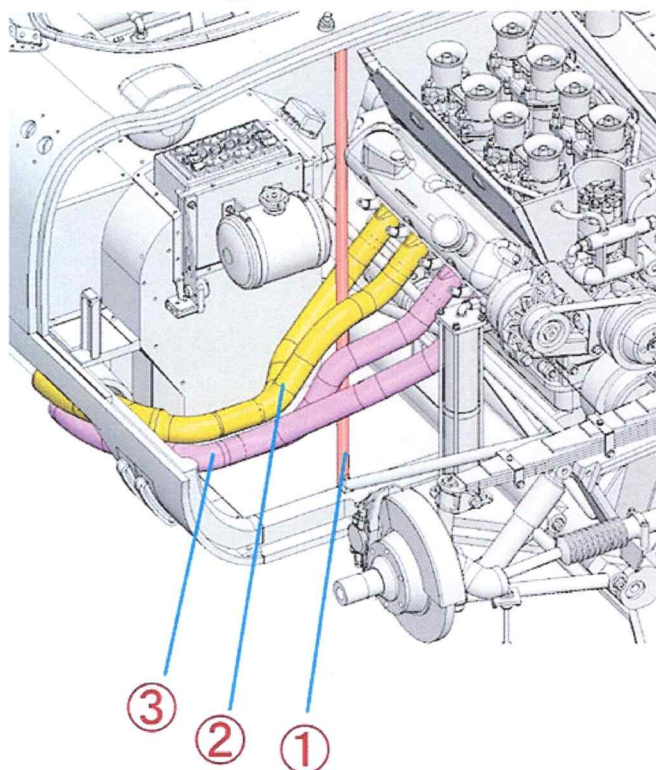

Left side

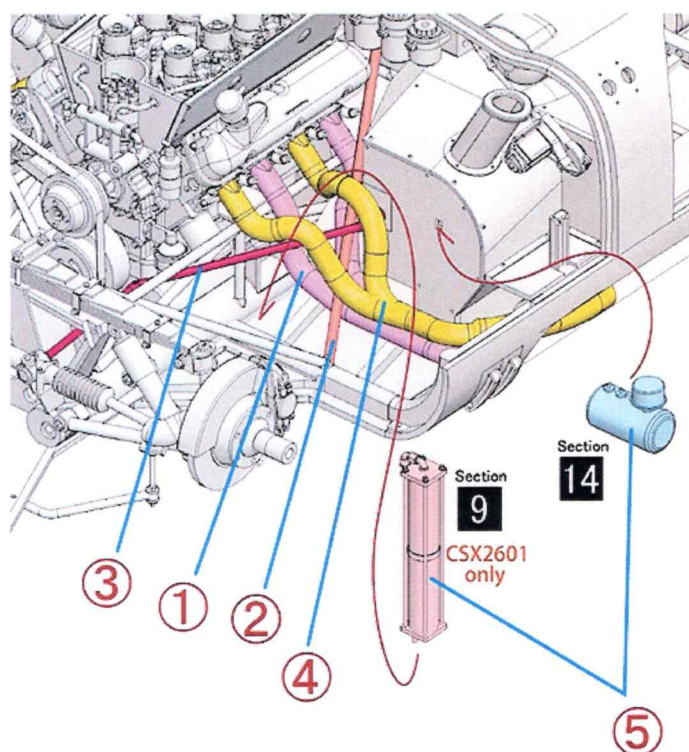



番号の順番で組み立ててください。
Assemble in the order of the numbers.

M308




M307

RE15
92

右側も同様に組み立てます。
Please assemble the right side also as shown.

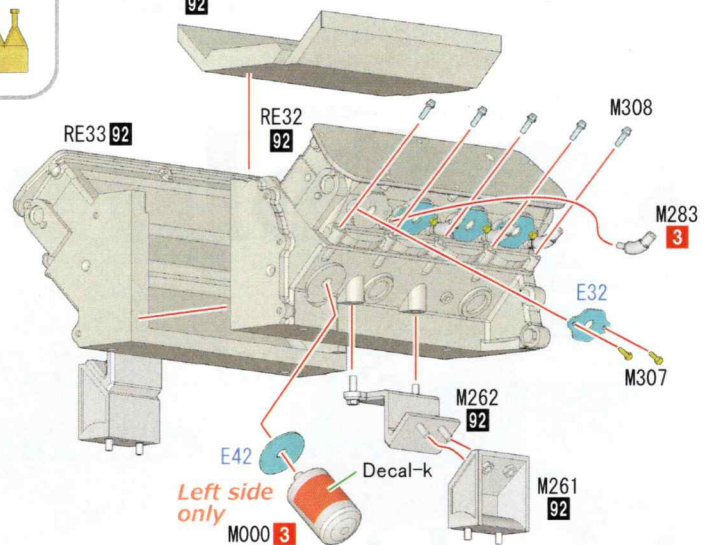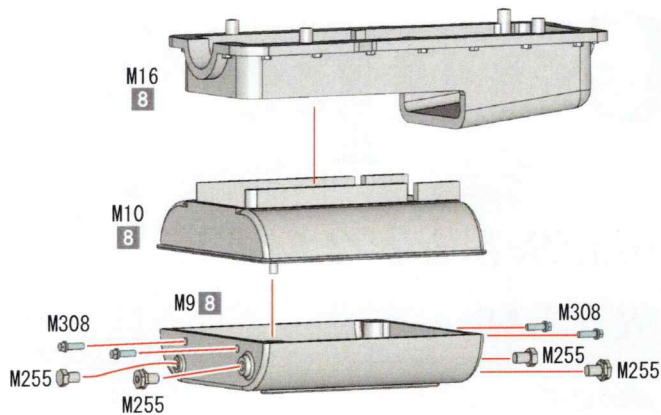


Left side
only

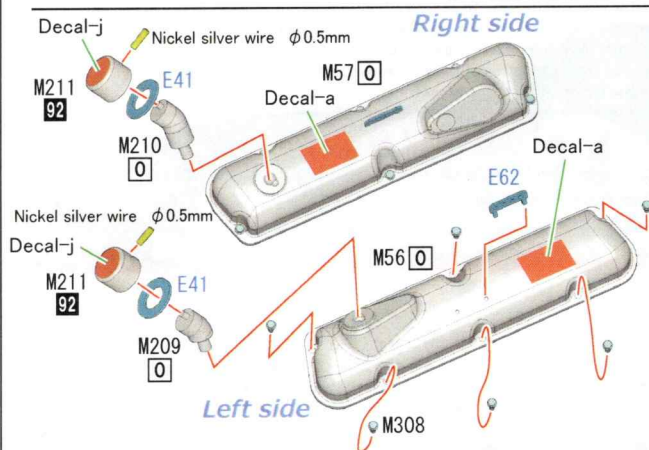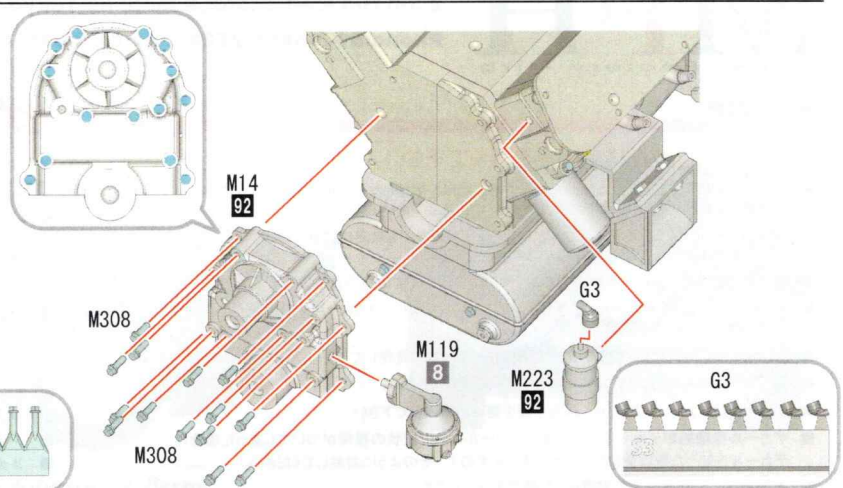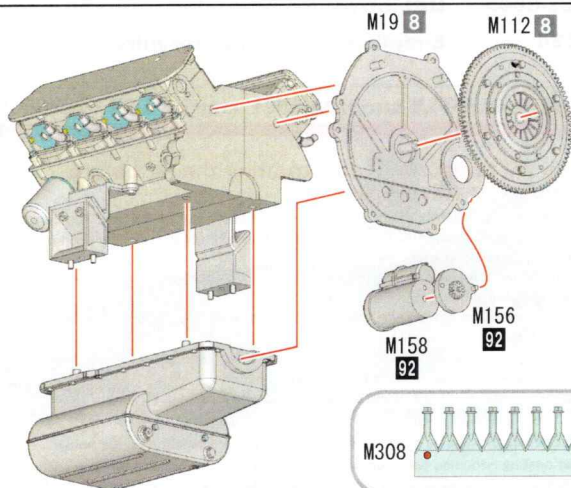

Right side

Left side

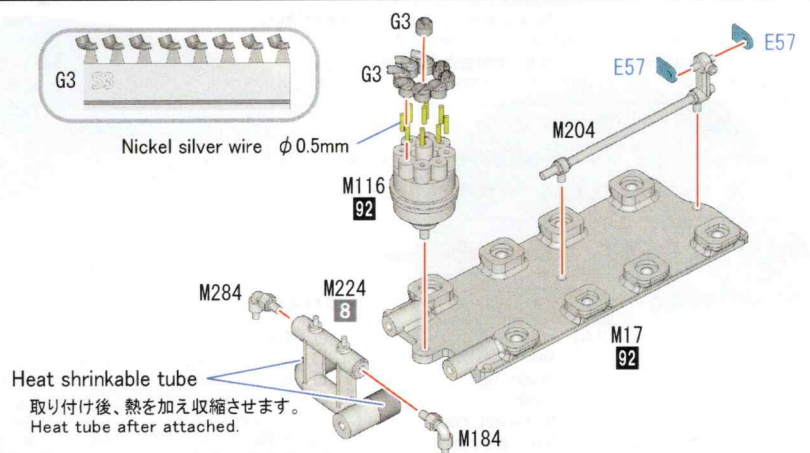


Heat shrinkable tube
取り付け後、熱を加え収縮させます。
Heat tube after attached.


Right side

Left side

Carburetor
4個作ります。
Make 4 each.

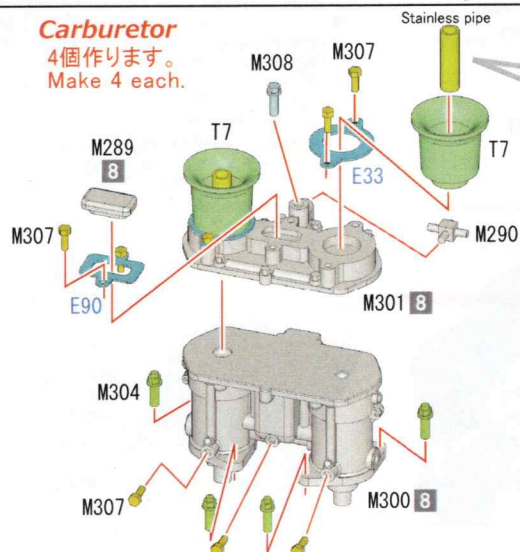


Stainless pipe

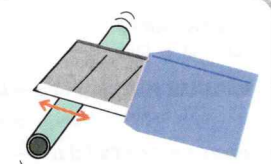




ステンレスパイプは、少しずつ転がしながらカッターで切ってください。長さ6.0mm×8本作ります。
Cut the stainless pipe with a cutter while rolling it a little at a time.
Make 6.0mm length x 8 pieces.

M304






2 < Piping >



Black tube ϕ 1.2mm

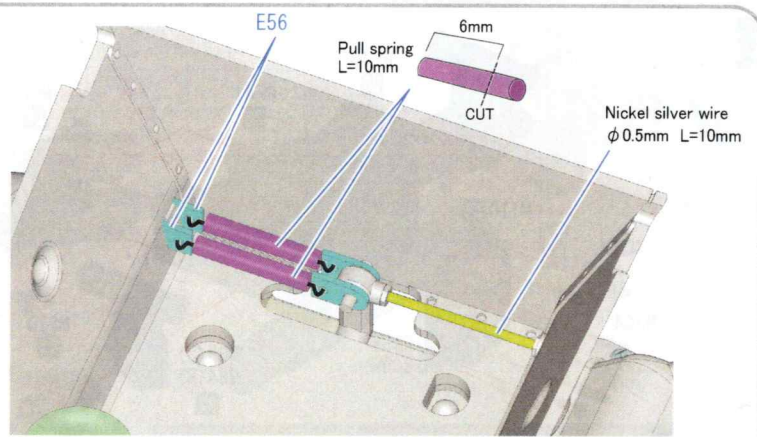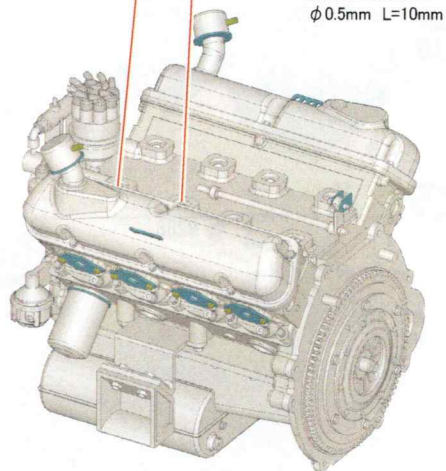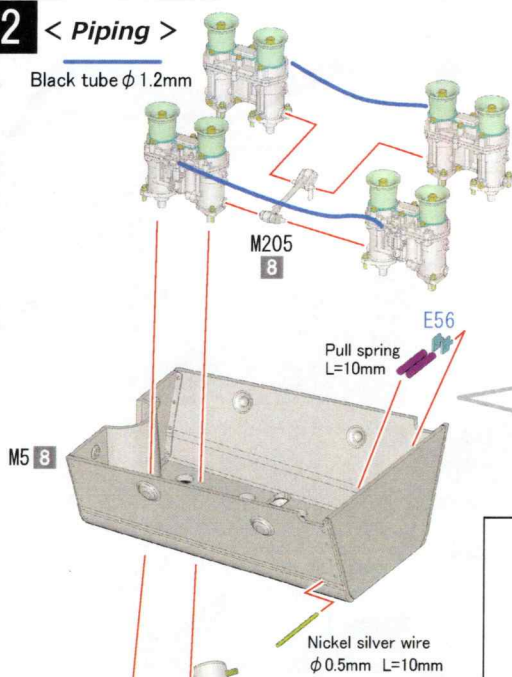

図のように組み立てます。Assemble as shown in the illustration.

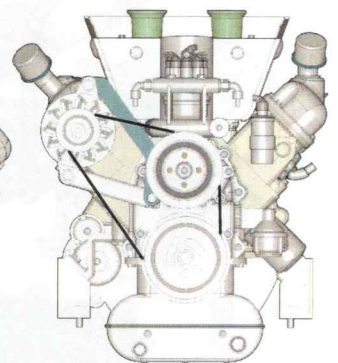
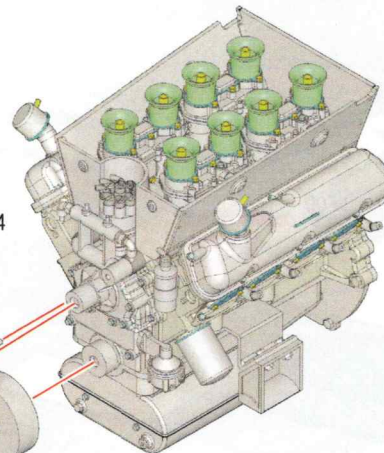
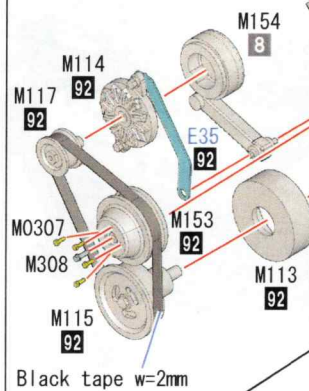


図のように組み立てます。
Assemble as shown in the illustration.

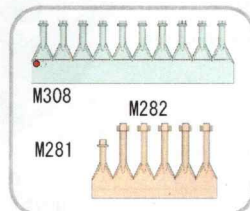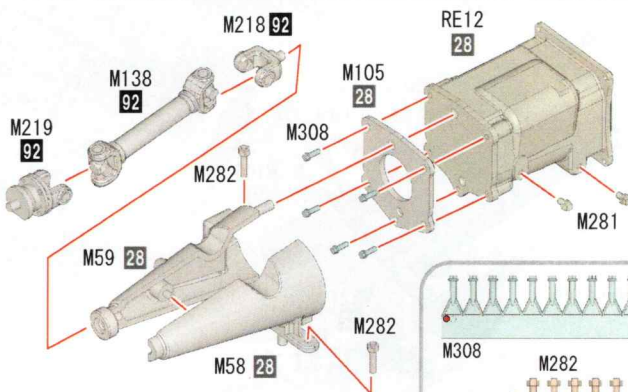


< Piping >


- Metal mesh hose
- Black cord ϕ 0.6mm
- Black tube ϕ 1.2mm

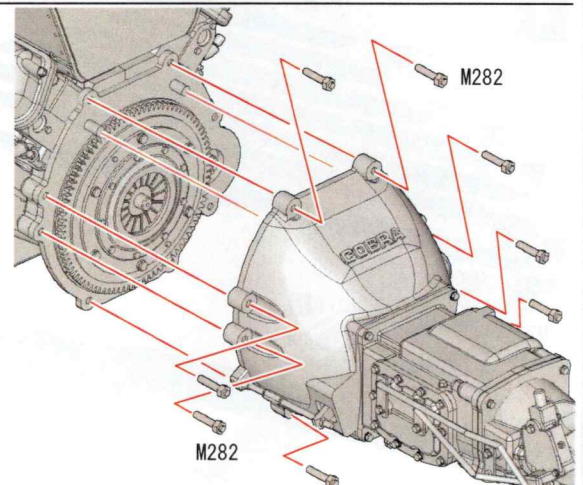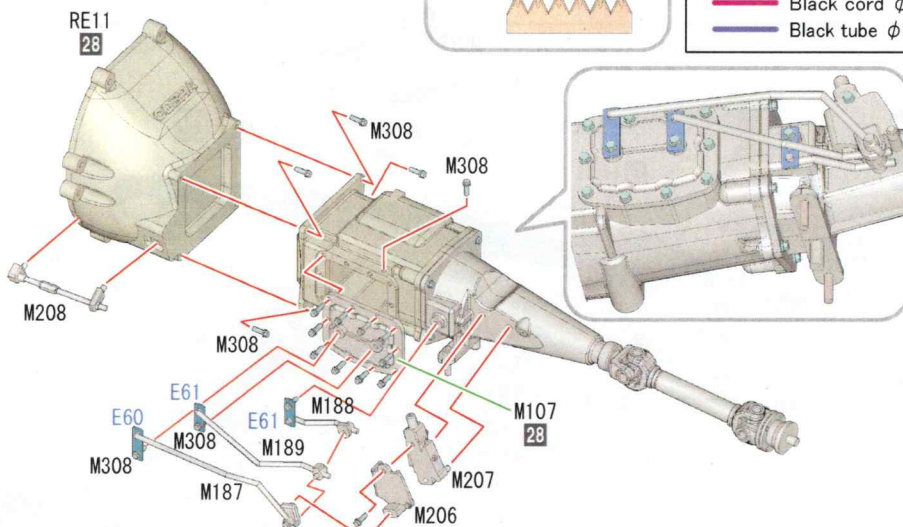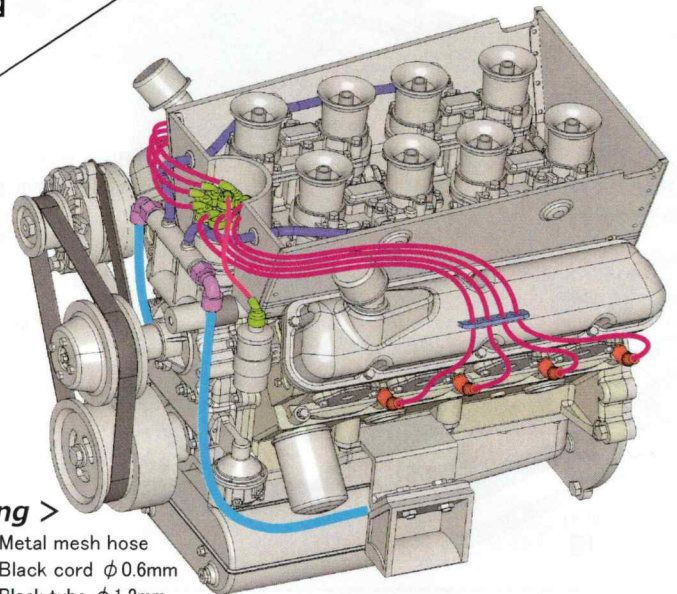


3

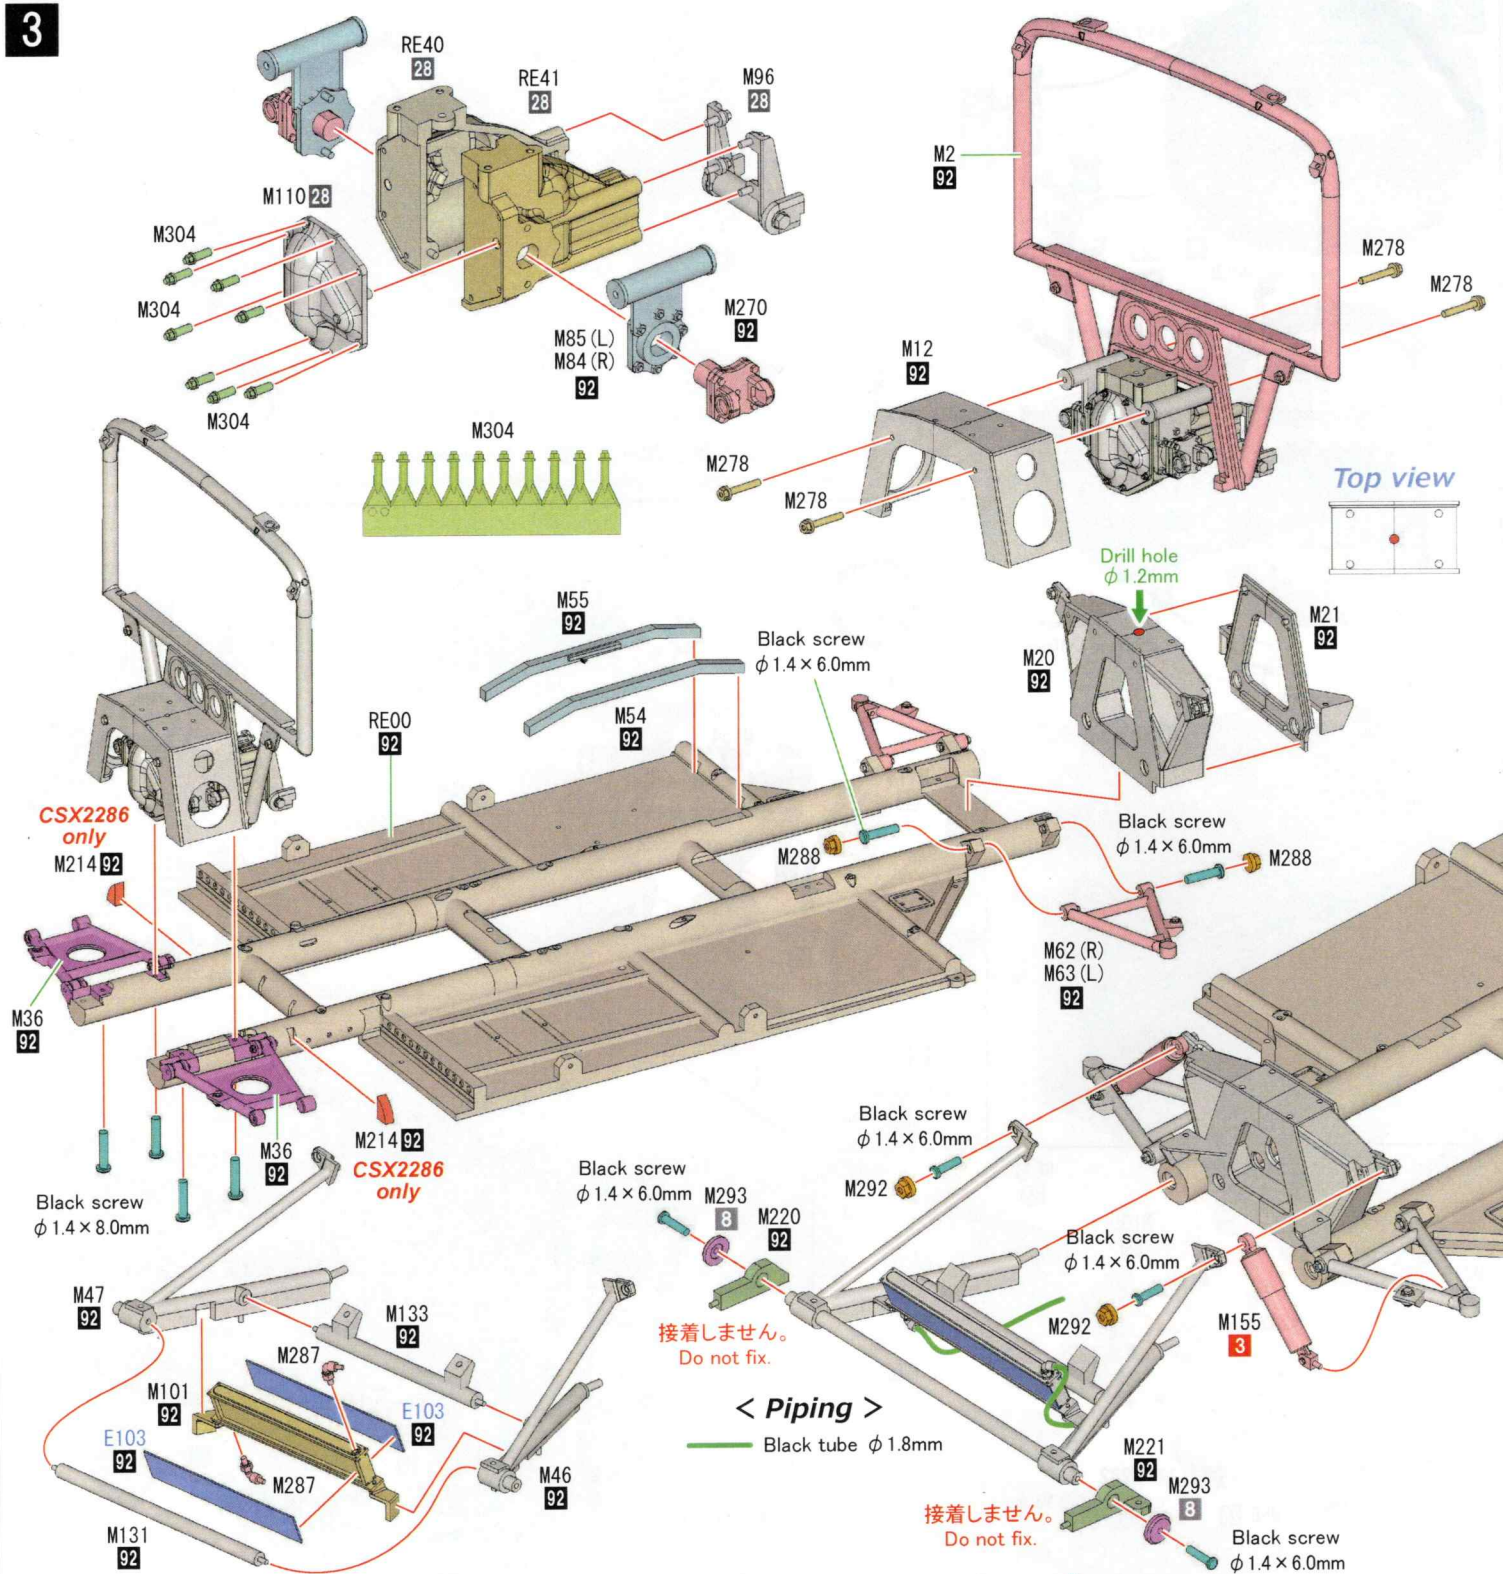


4

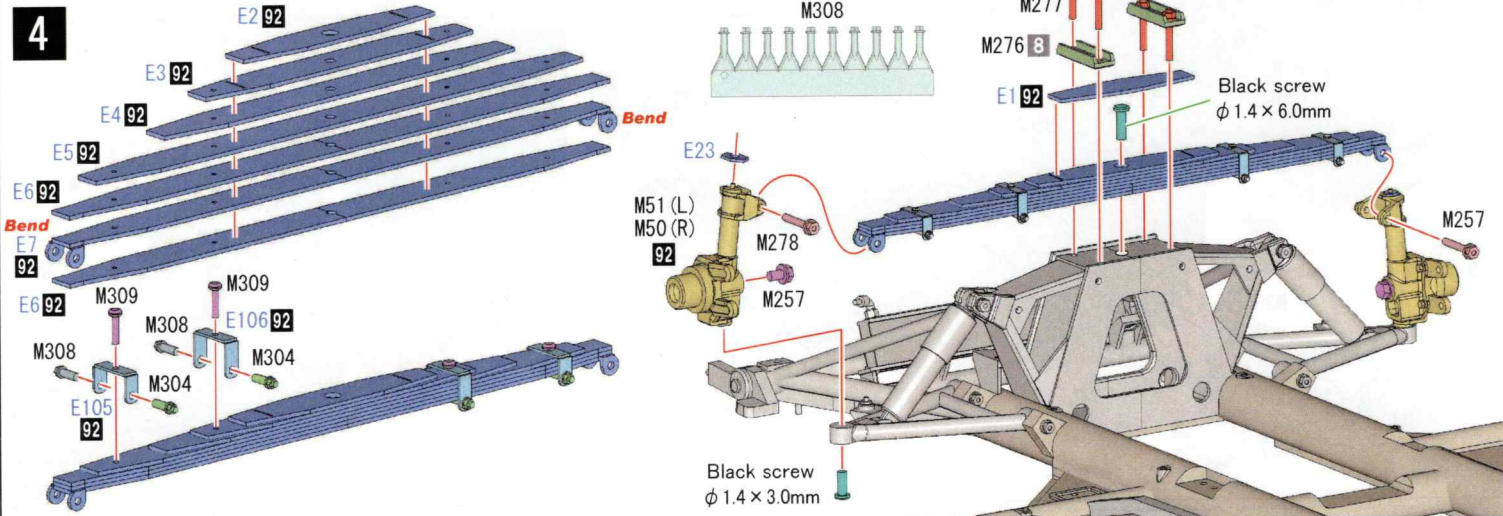


5

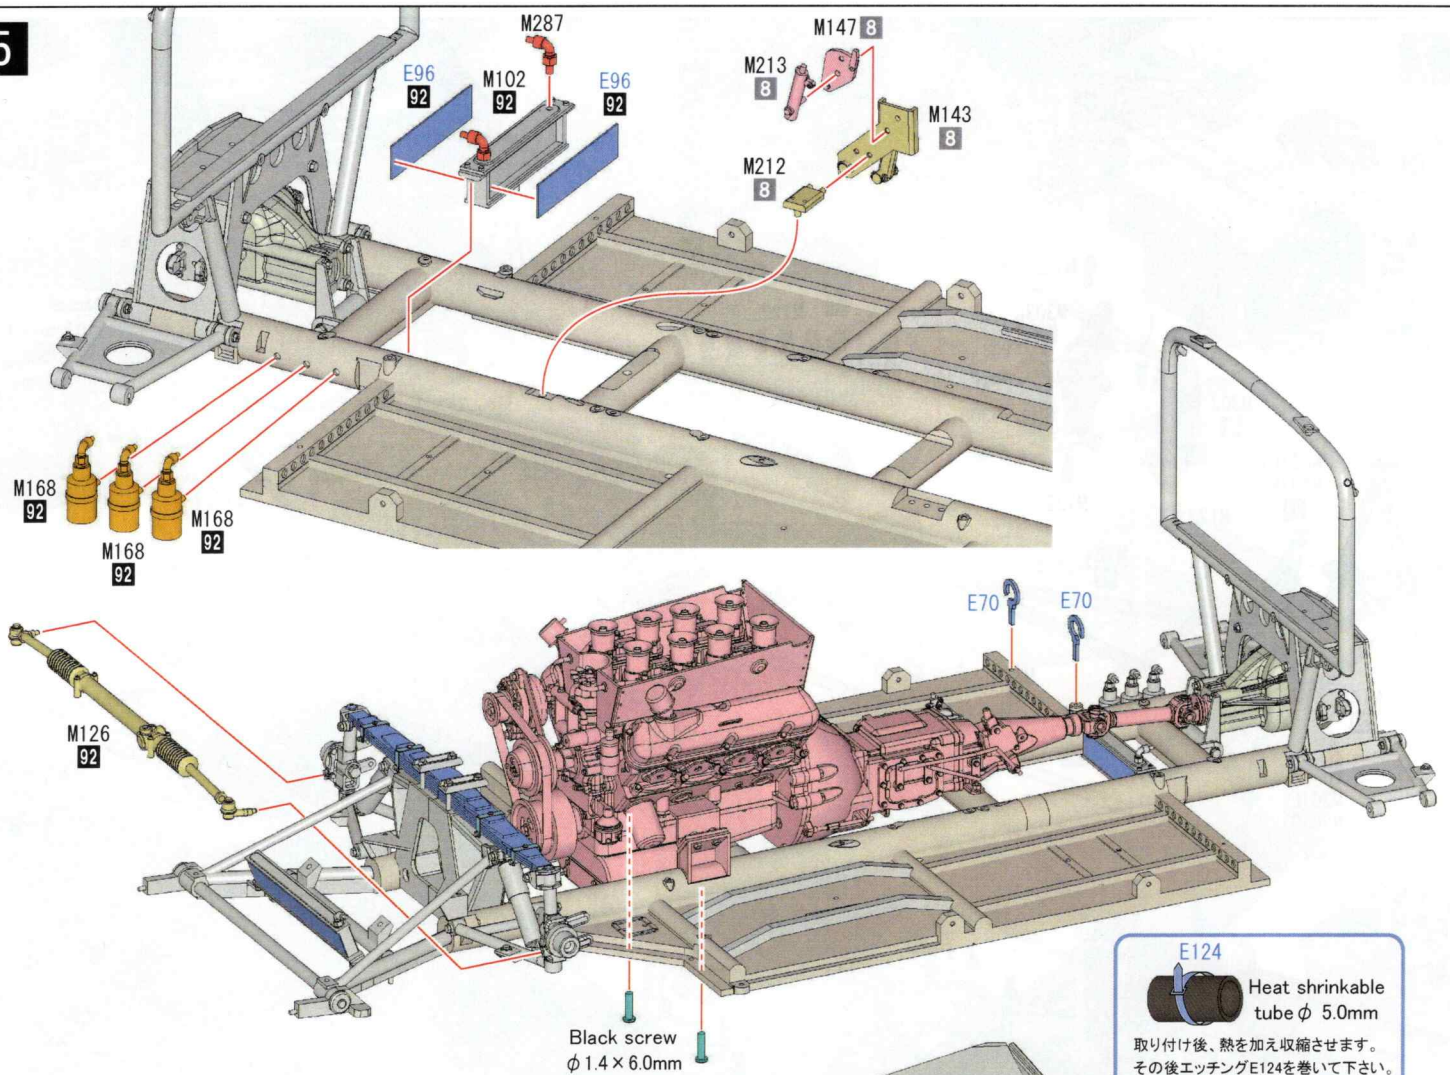

6

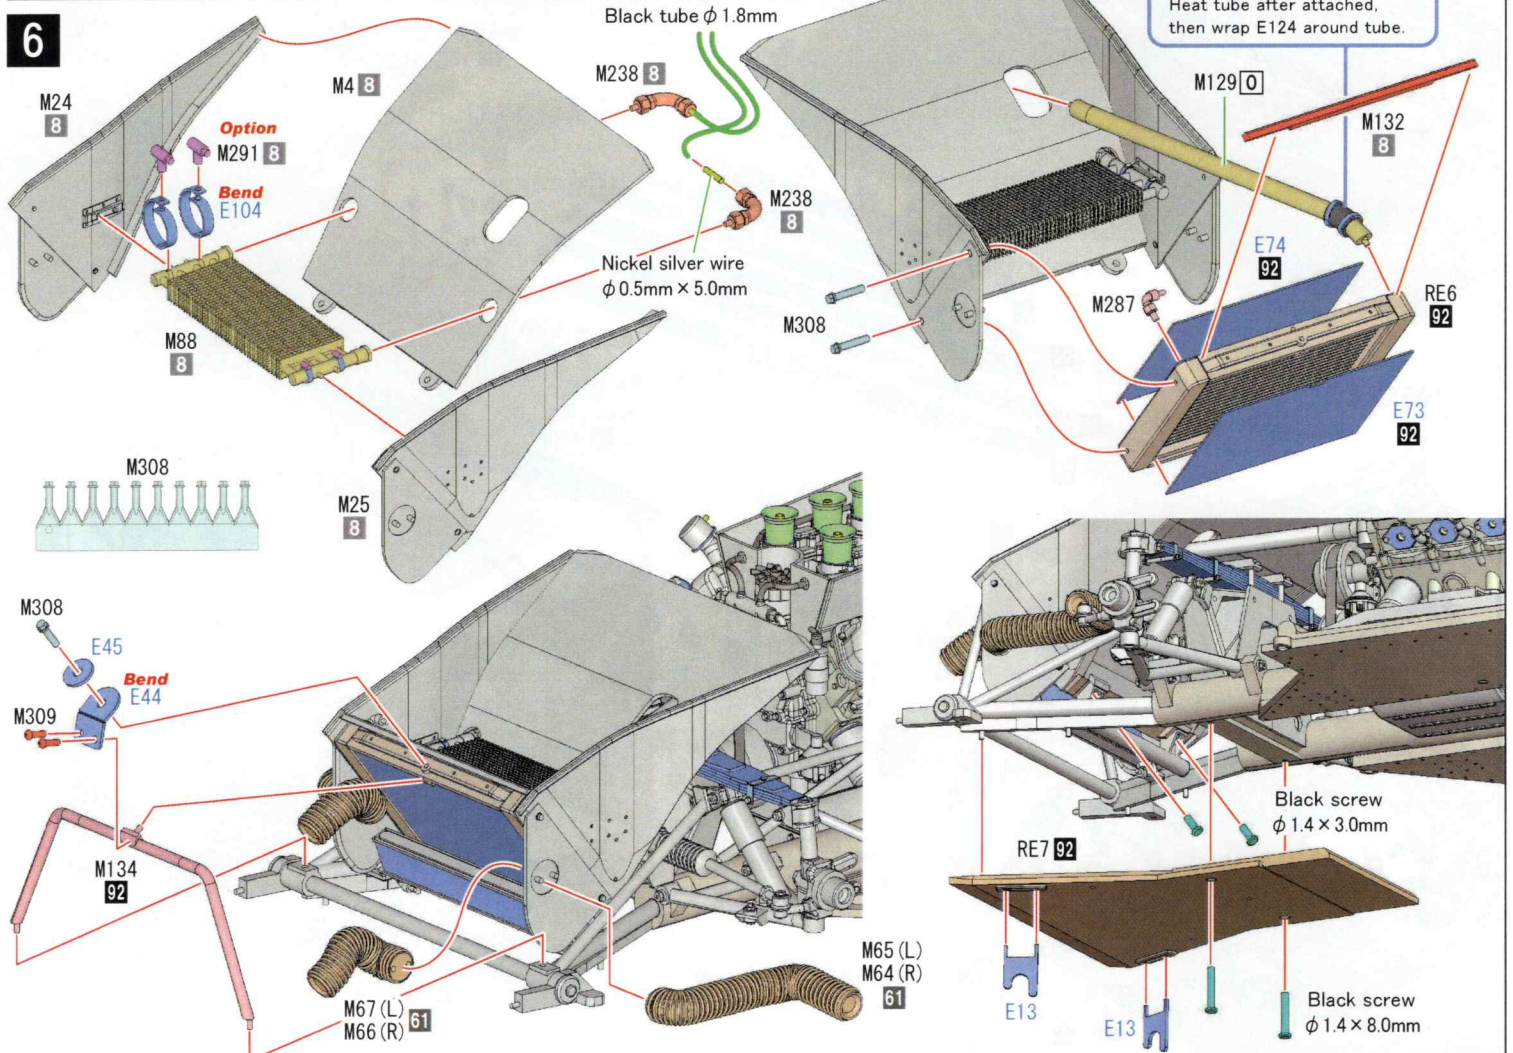

M69 (L)
M68 (R)
92



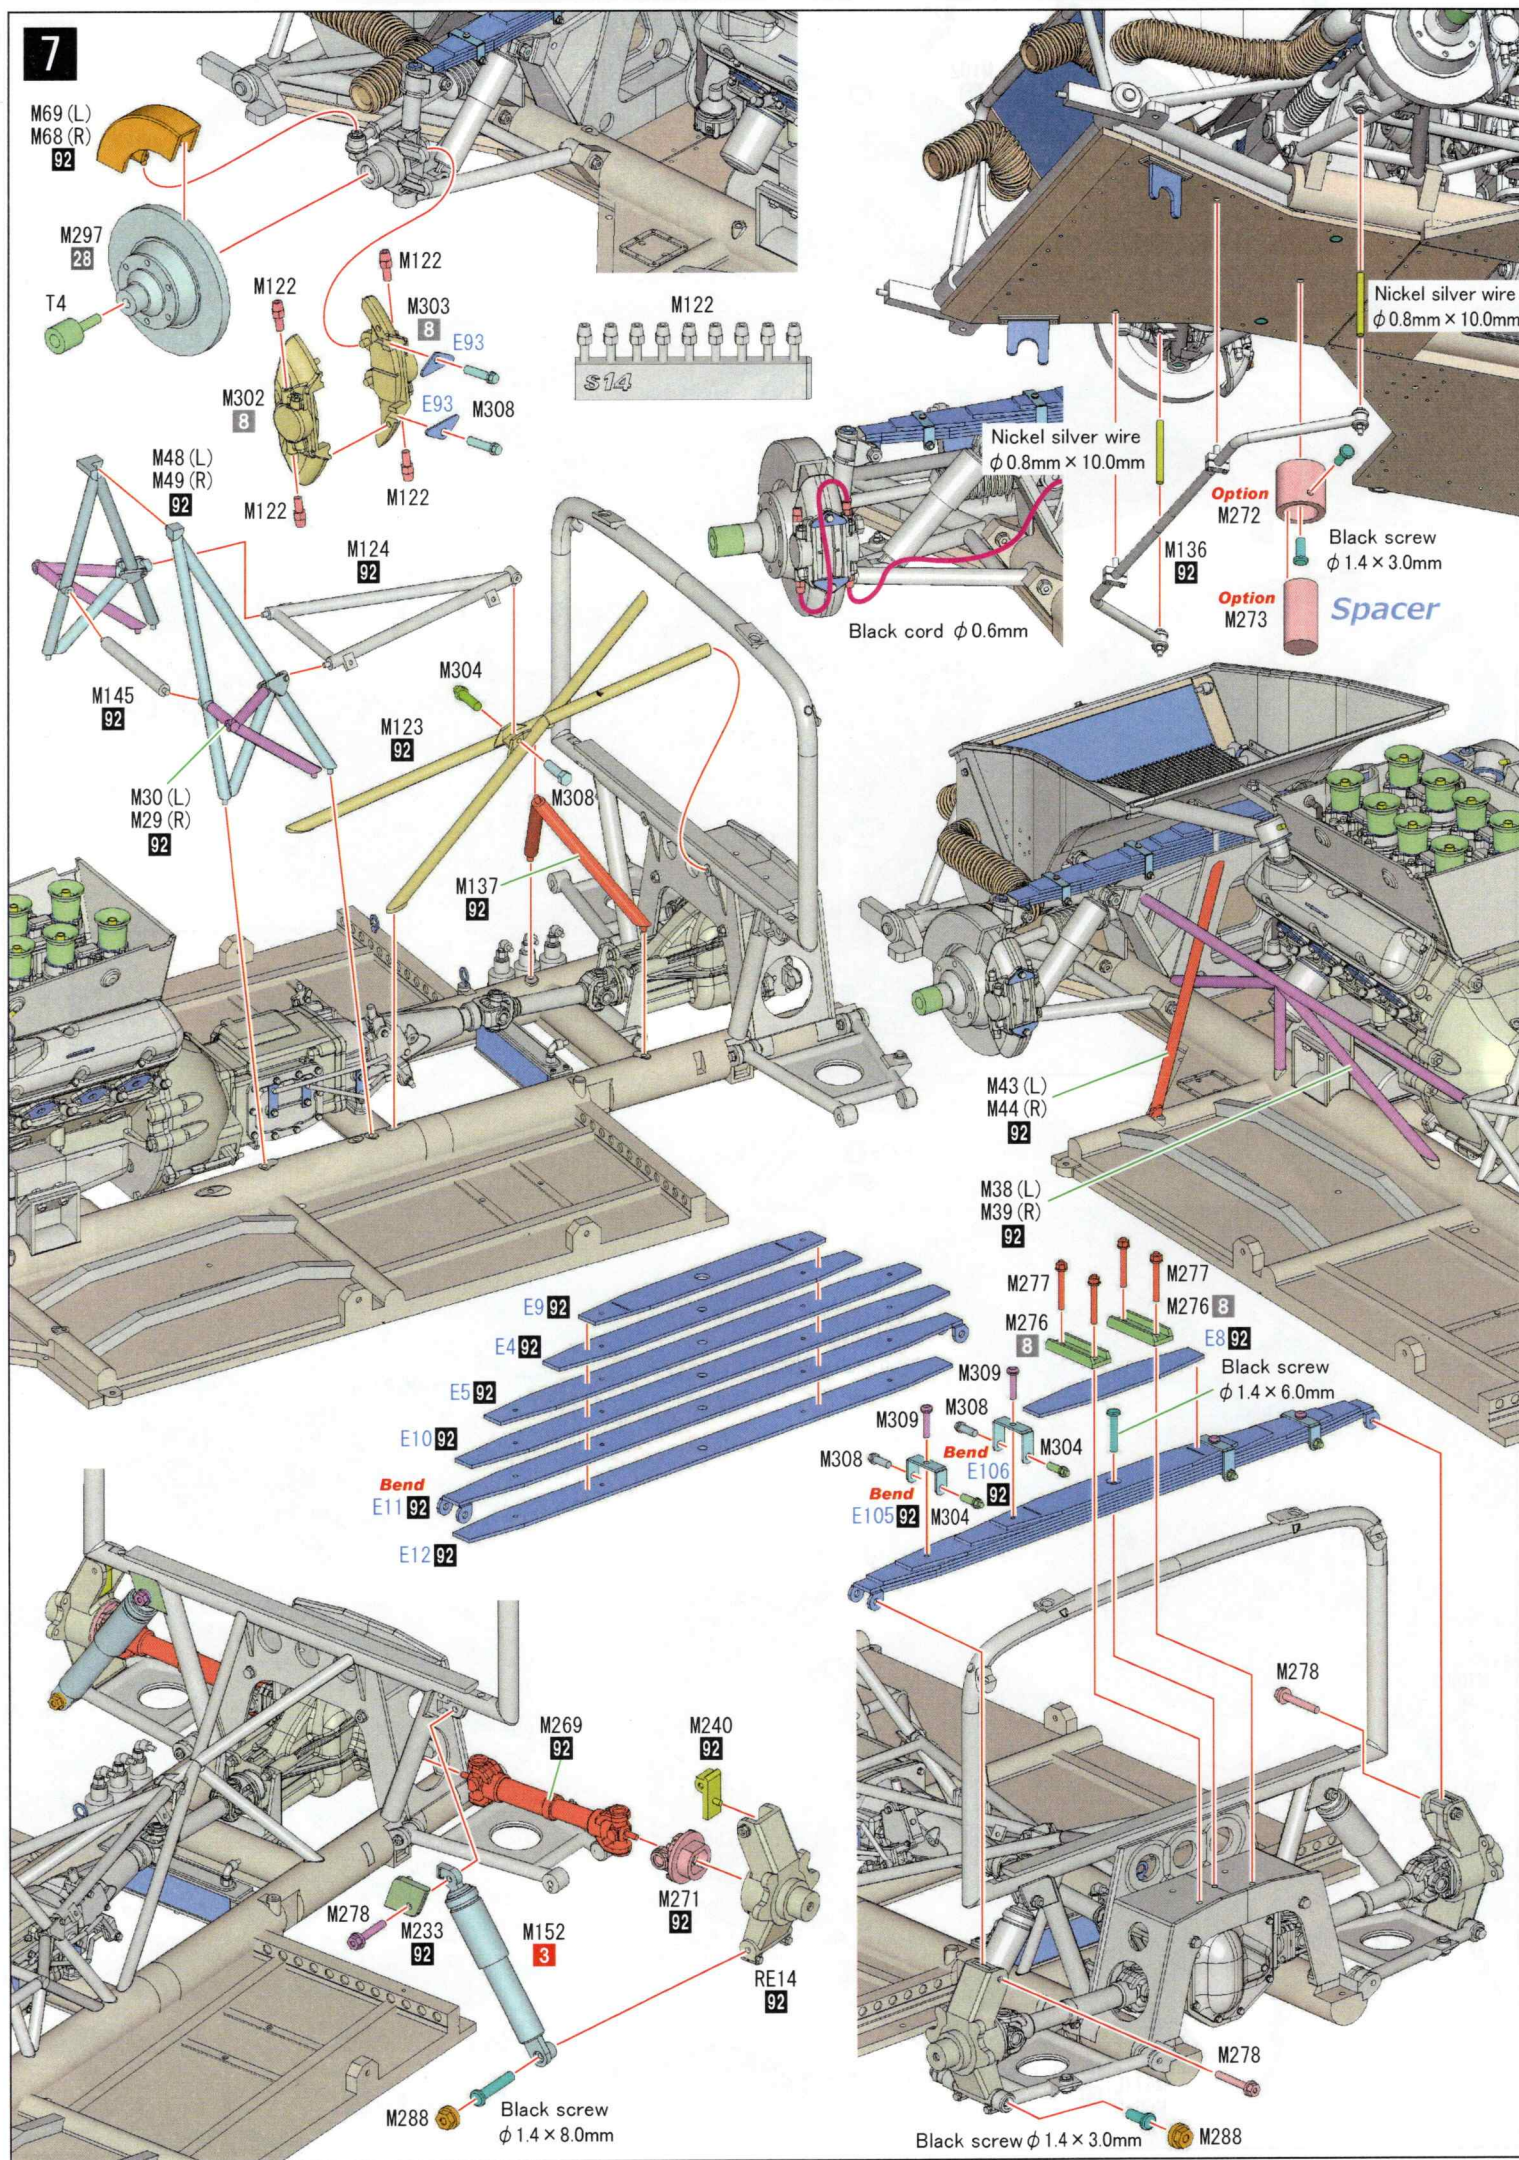


10


< Piping >

- Metal mesh hose
- Black tube $\phi 1.8\text{mm}$


Nickel silver wire
 $\phi 0.5\text{mm} \times 4.0\text{mm}$

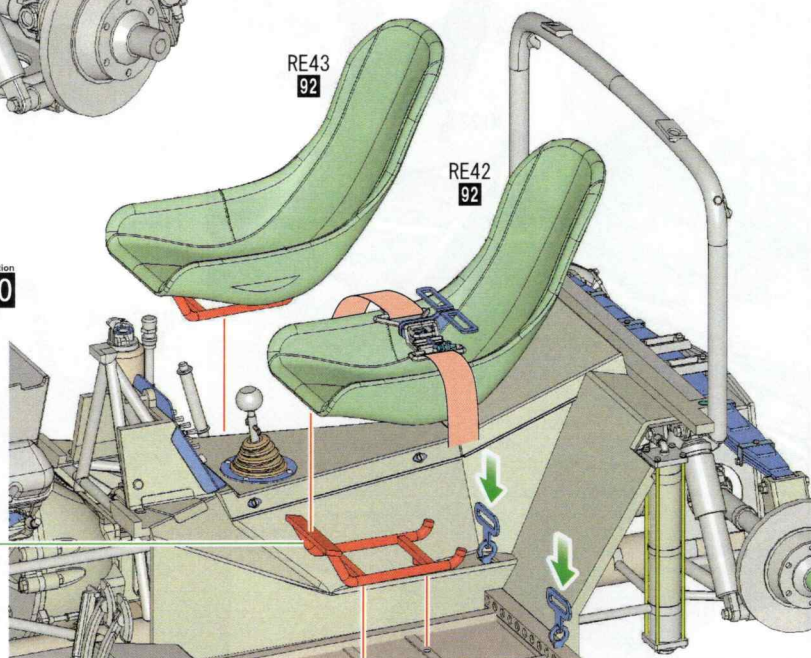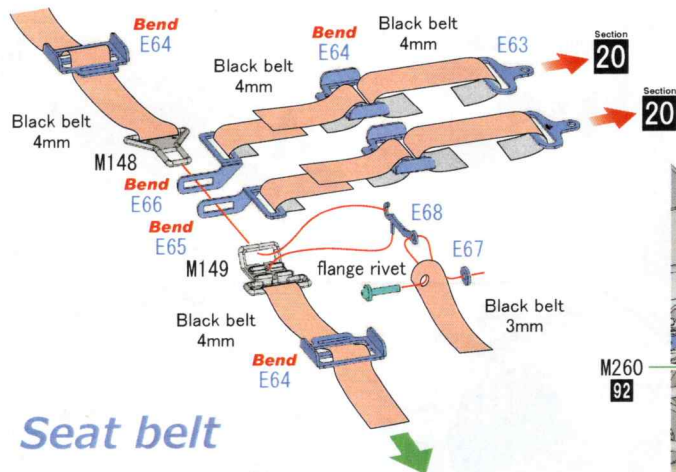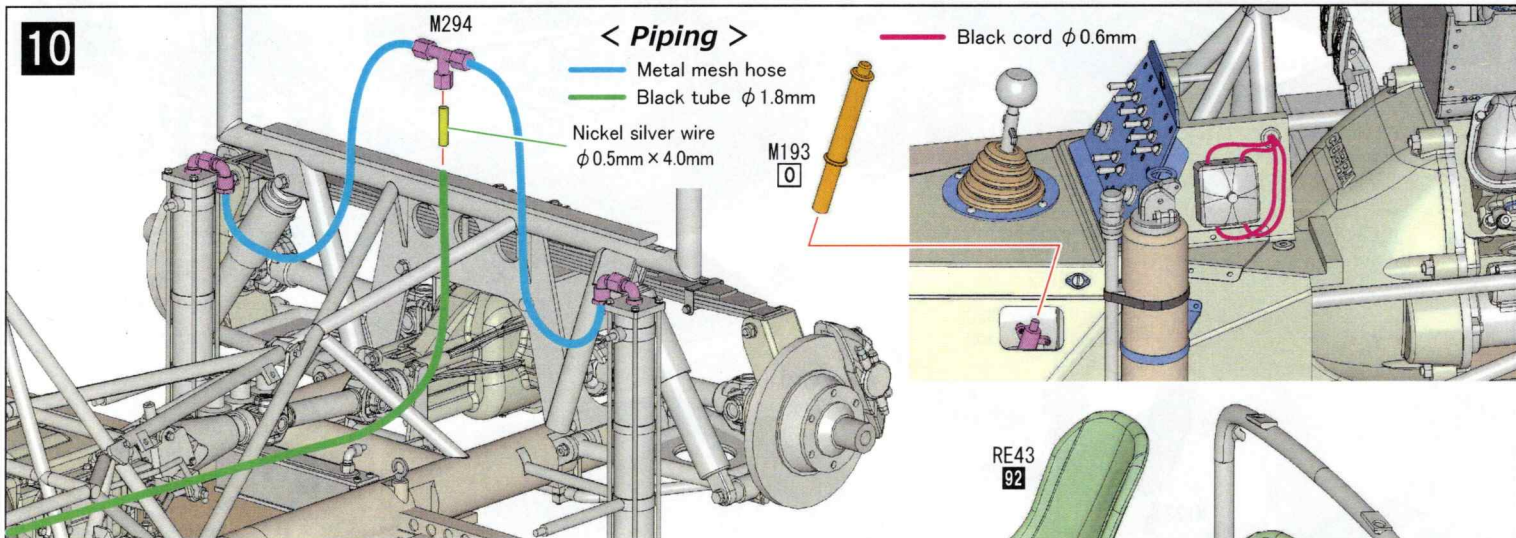
Black cord $\phi 0.6\text{mm}$ 

11

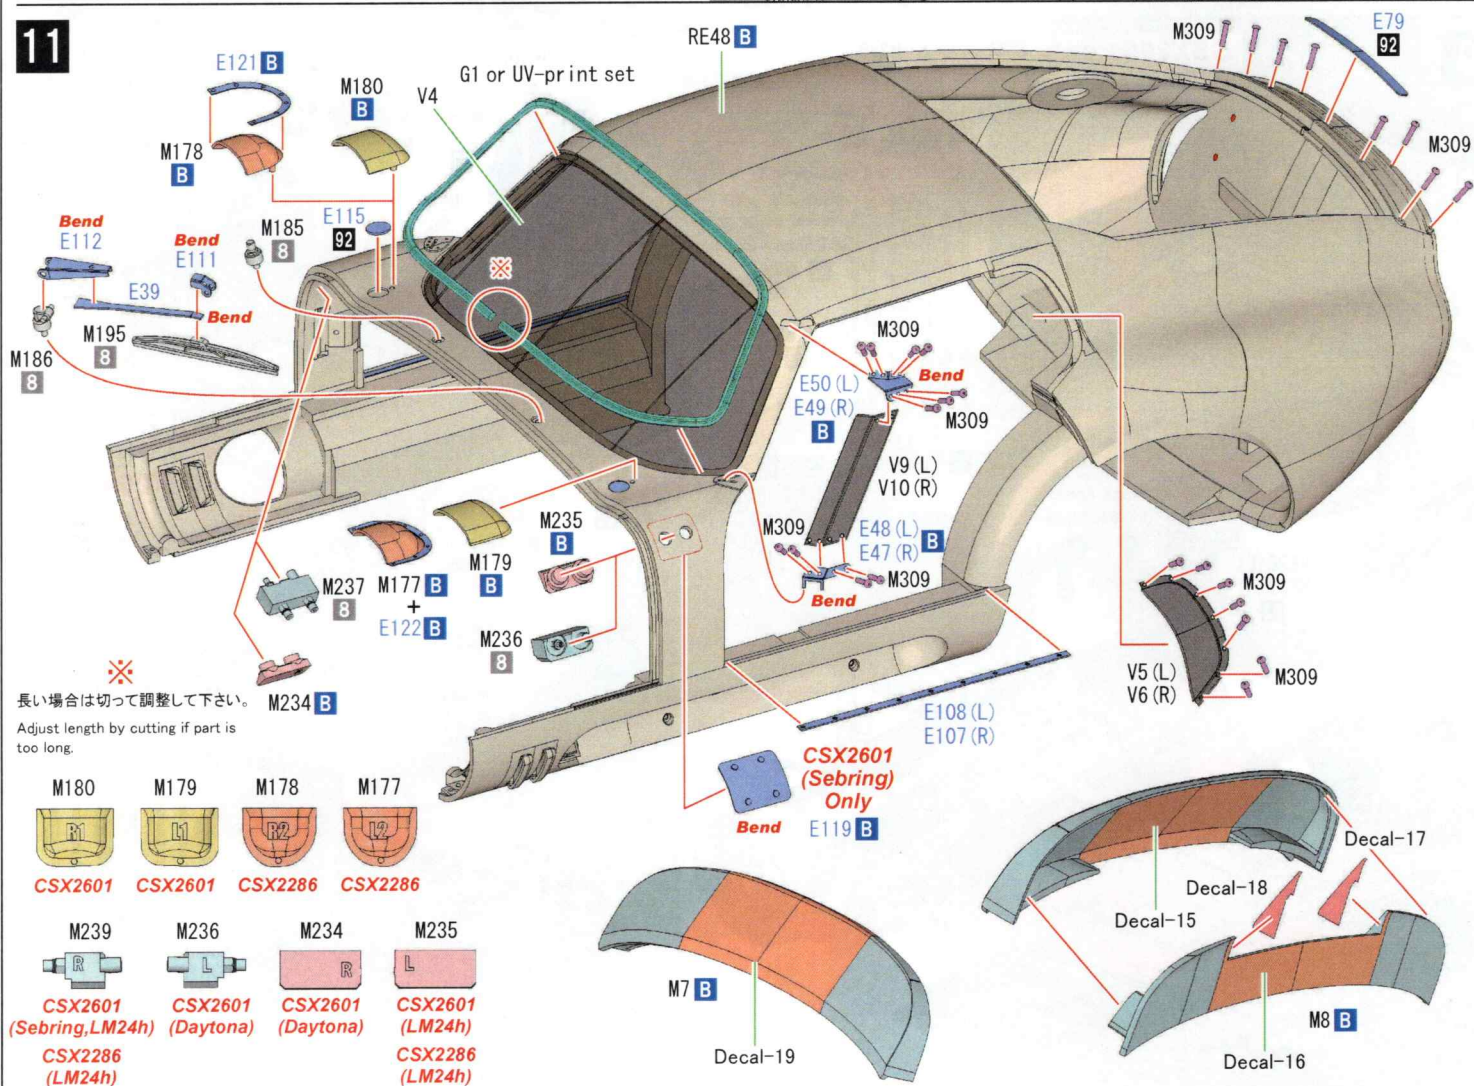

CSX2601

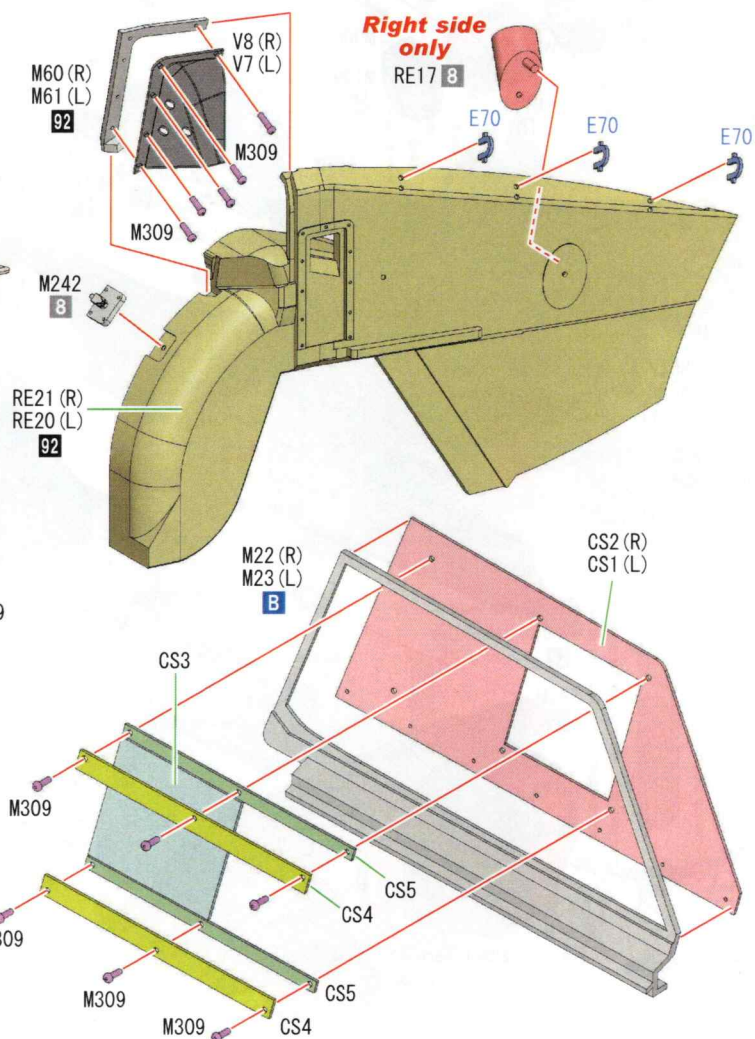

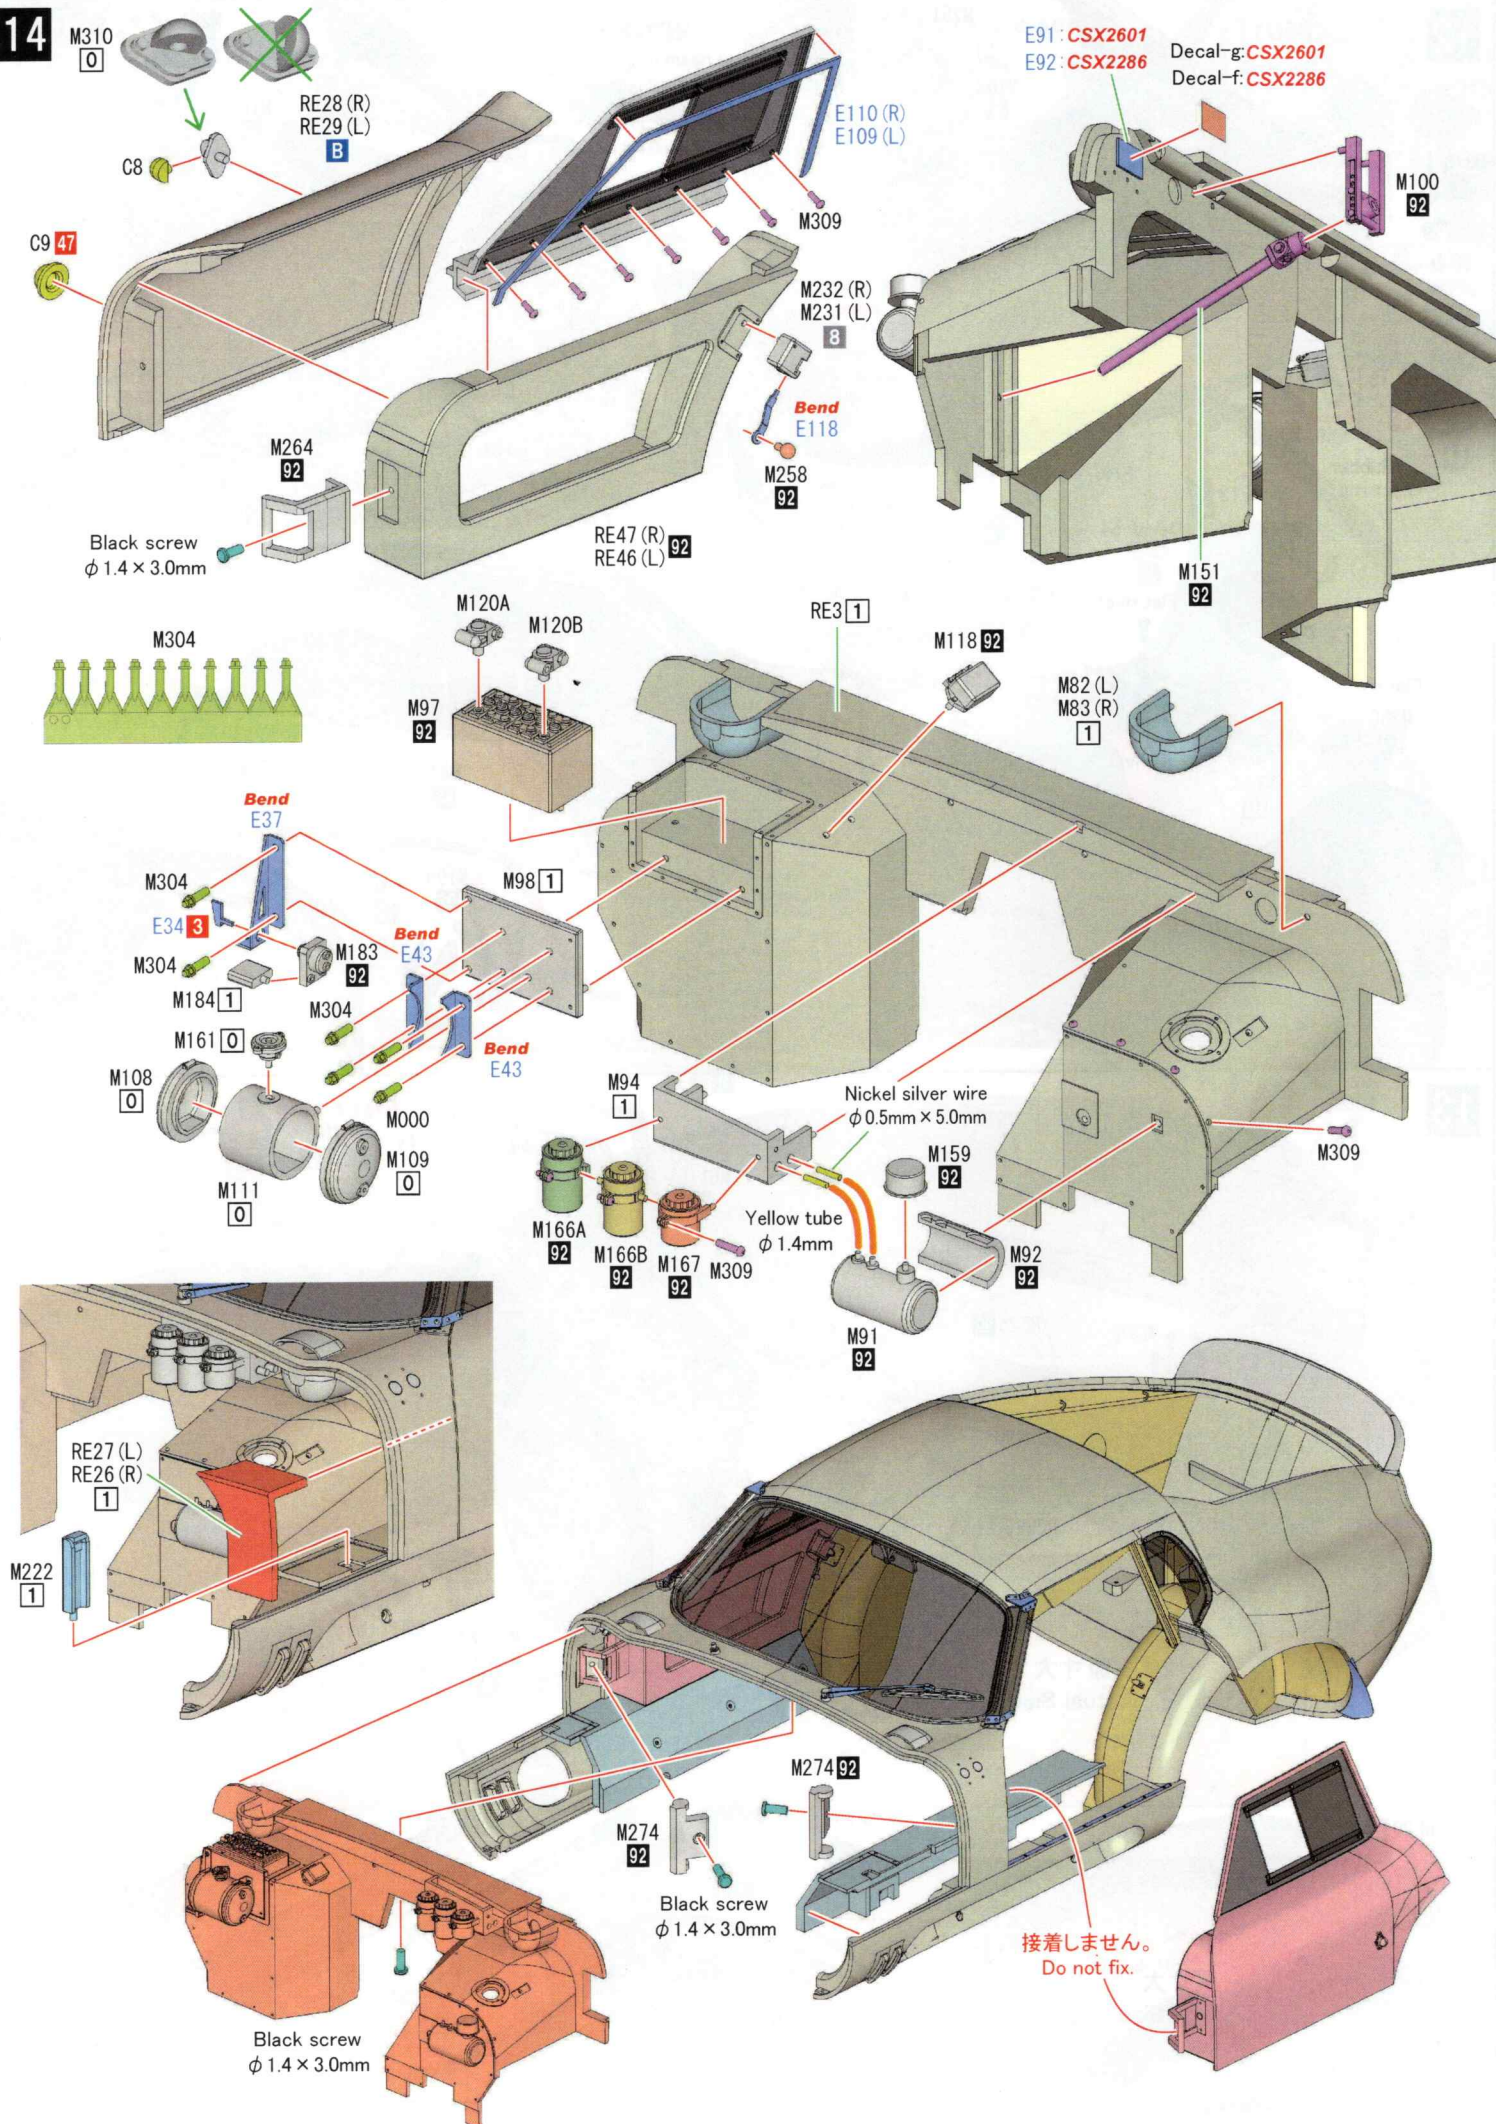

15

Black screw
 $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

M146 8
 RE5 8
 RE4 8
 M52 92
 M130 92
 M53 92
 M18 92
 M254
 M196 92
 M99 92
 M182 62
 M160 33
 M87 62
 M86 62

16

M309
 E58
 M309
 E117
 M309

16

M309

E58

M309

E117

M309

V1

M192

M216 92

Black screw
 $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

M217 92

Black screw
 $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

M103 92

M173 92

Flange rivet

RE10 92

Flange rivet

M172 92

CSX2601

M226 92

Black screw
 $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$

M225 92

Drill hole
 $\phi 0.5\text{mm}$

Top view

Drill hole
 $\phi 0.5\text{mm}$

Actual Size 原寸大

Meter glass-S

Meter glass-L

Decal-lorm

M176

M162

Flat rivet

E120

Decal-p

Decal-q

M162

M247

M176

E120

Decal-r

Decal-s

Decal-t

Decal-noro

M173 92

Flange rivet

RE9 92

Flange rivet

M172 92

CSX2286

Meter glass-S

Meter glass-L

Decal-lorm

M176

M162

Flat rivet

E120

Decal-p

Decal-q

M162

M243

M246

E72

M245

E72

M252


Flat rivet

M176


E120

Decal-noro

17

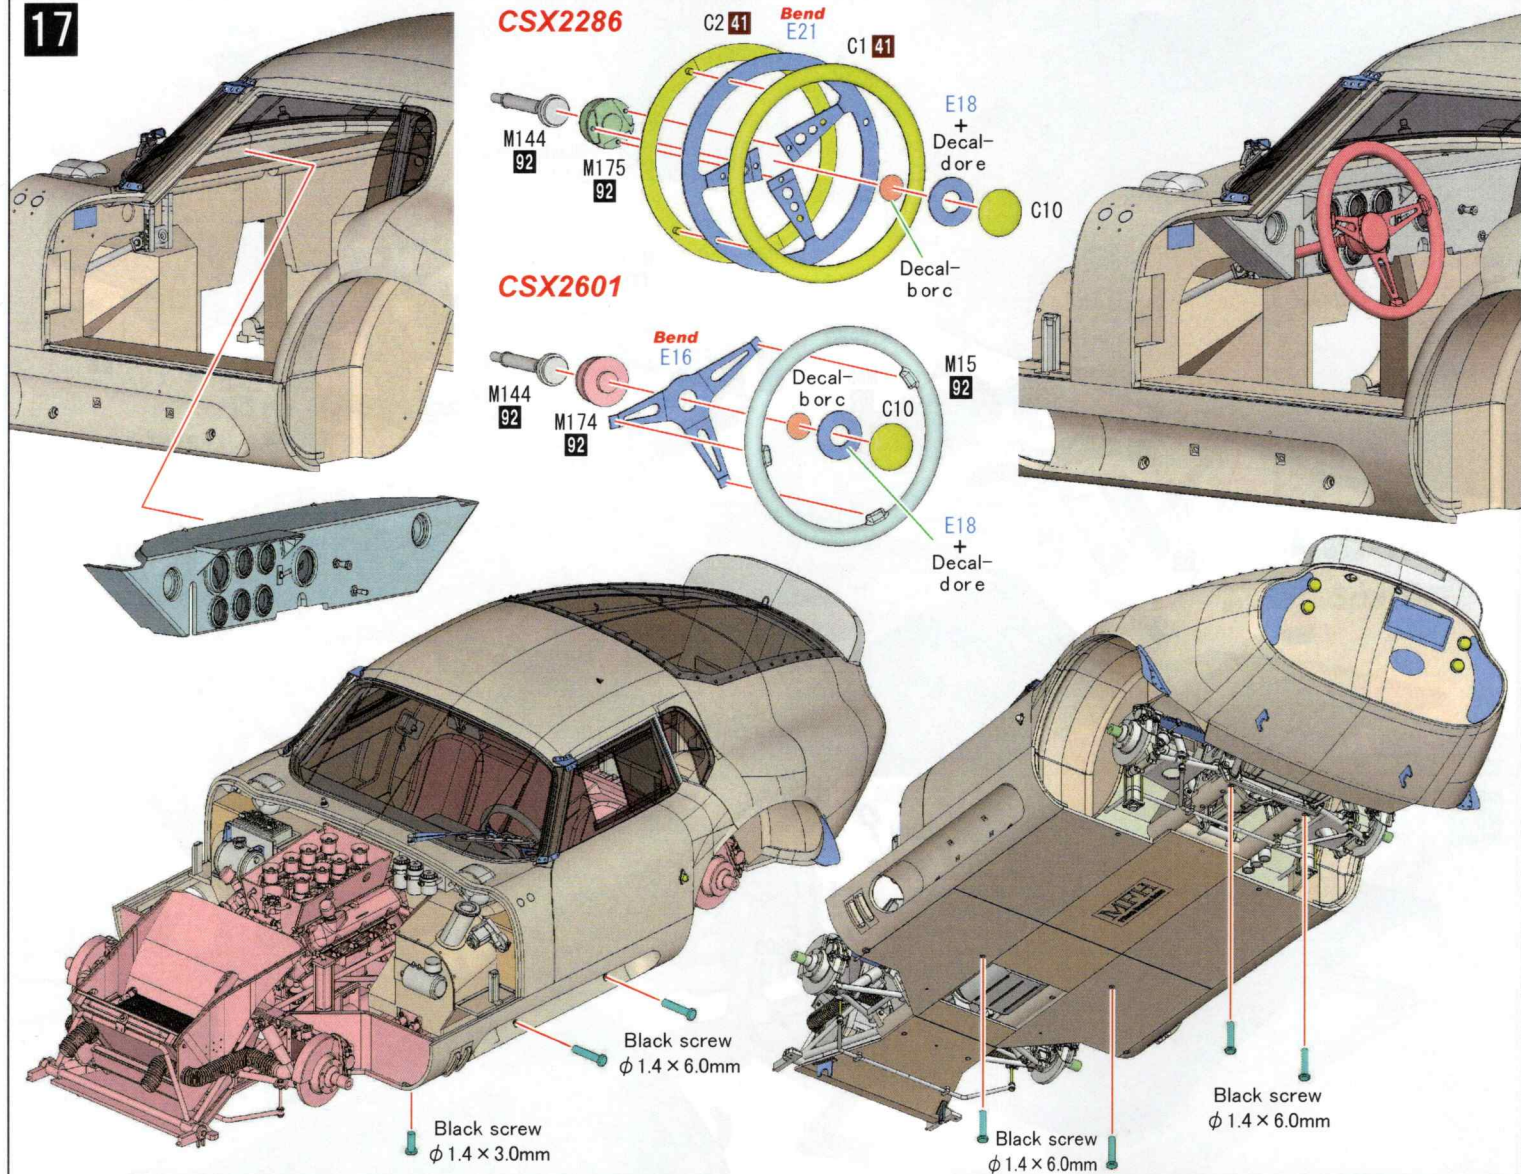

18

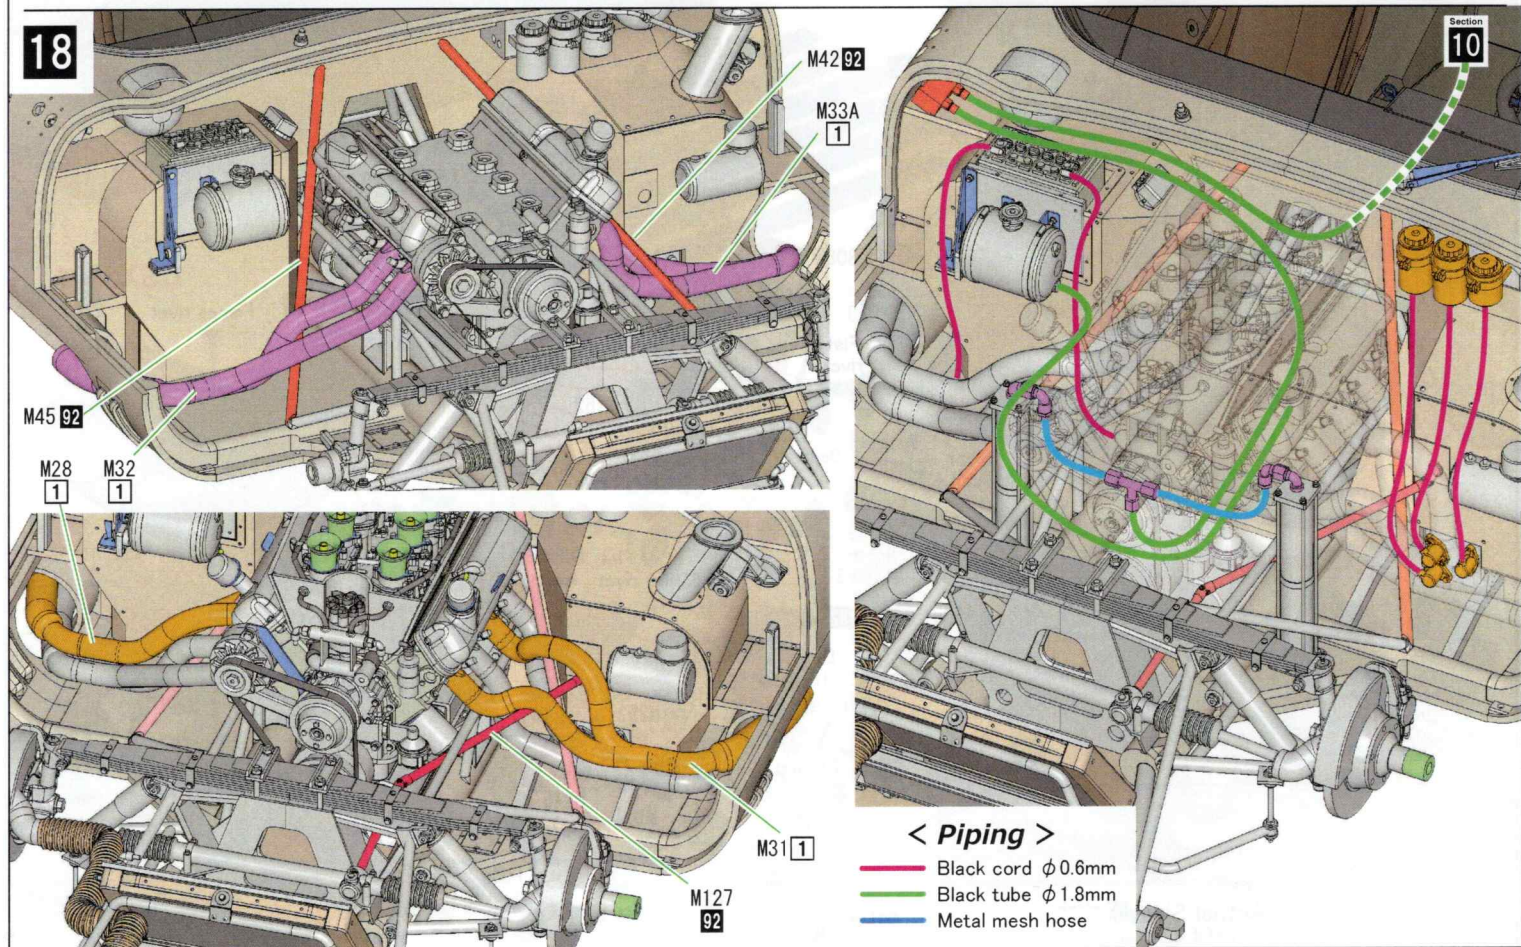

< Piping >

Flat rivet

Bend

P1
1

E31 **1**

Flat rivet

RE34 (L) 1
RE35 (R)

Bend
E89
1

Pull spring
L=14.0mm
1

RE39 (L) 1
RE38 (R)

**Left side
only**

M33B 1

M309

end
88
1

CSX2601(LM)
Only

M27

M128

M26

M121

\$10

E70

10

Section
10

E63

E63

E63

M227

M228
92

RE30 92

RE18


92

RE31 92

M121



 M121

21

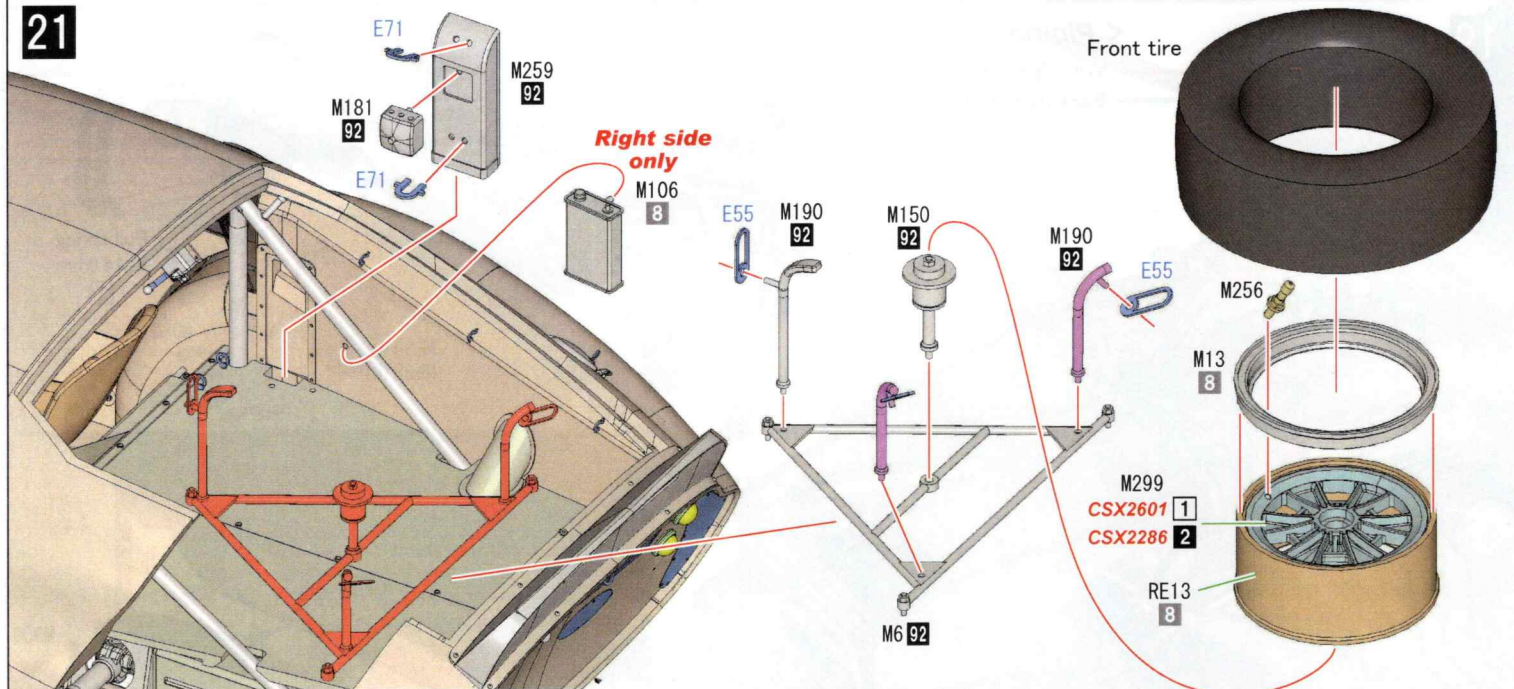


< Piping >



- Yellow tube ϕ 1.1mm
- Yellow tube ϕ 1.4mm
- Piping cord [yellow]
- - - Color rope

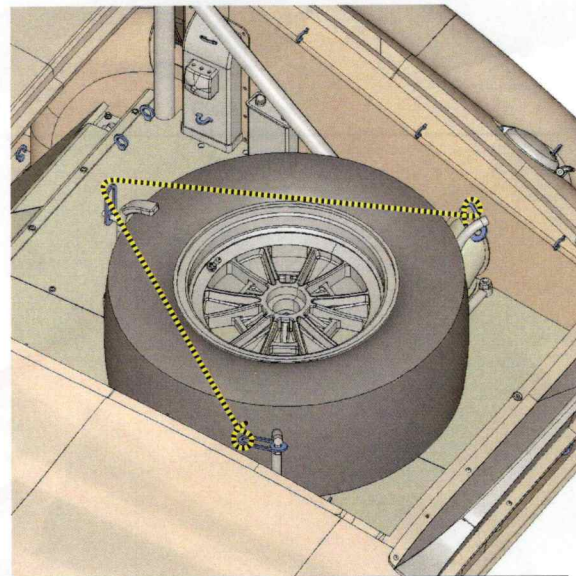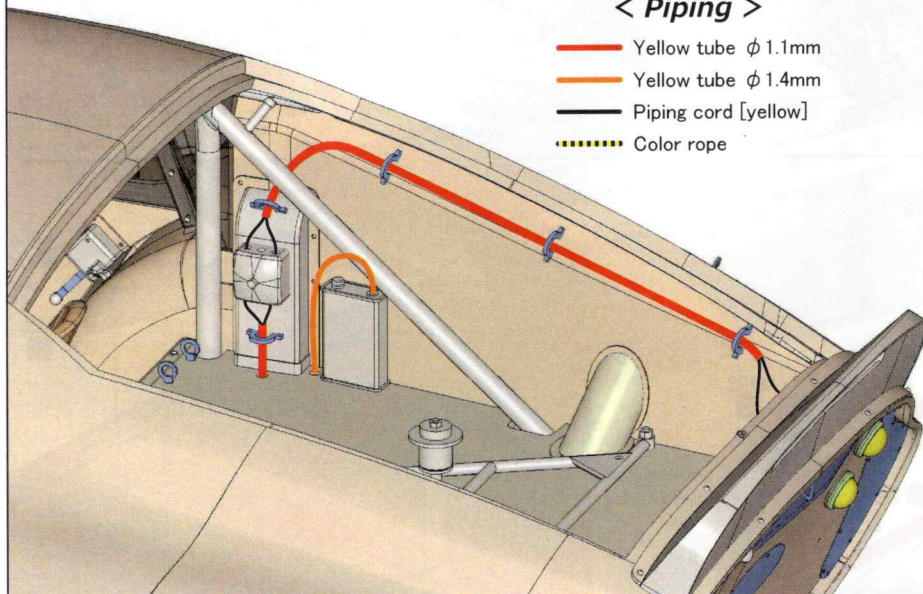


22

CSX2601

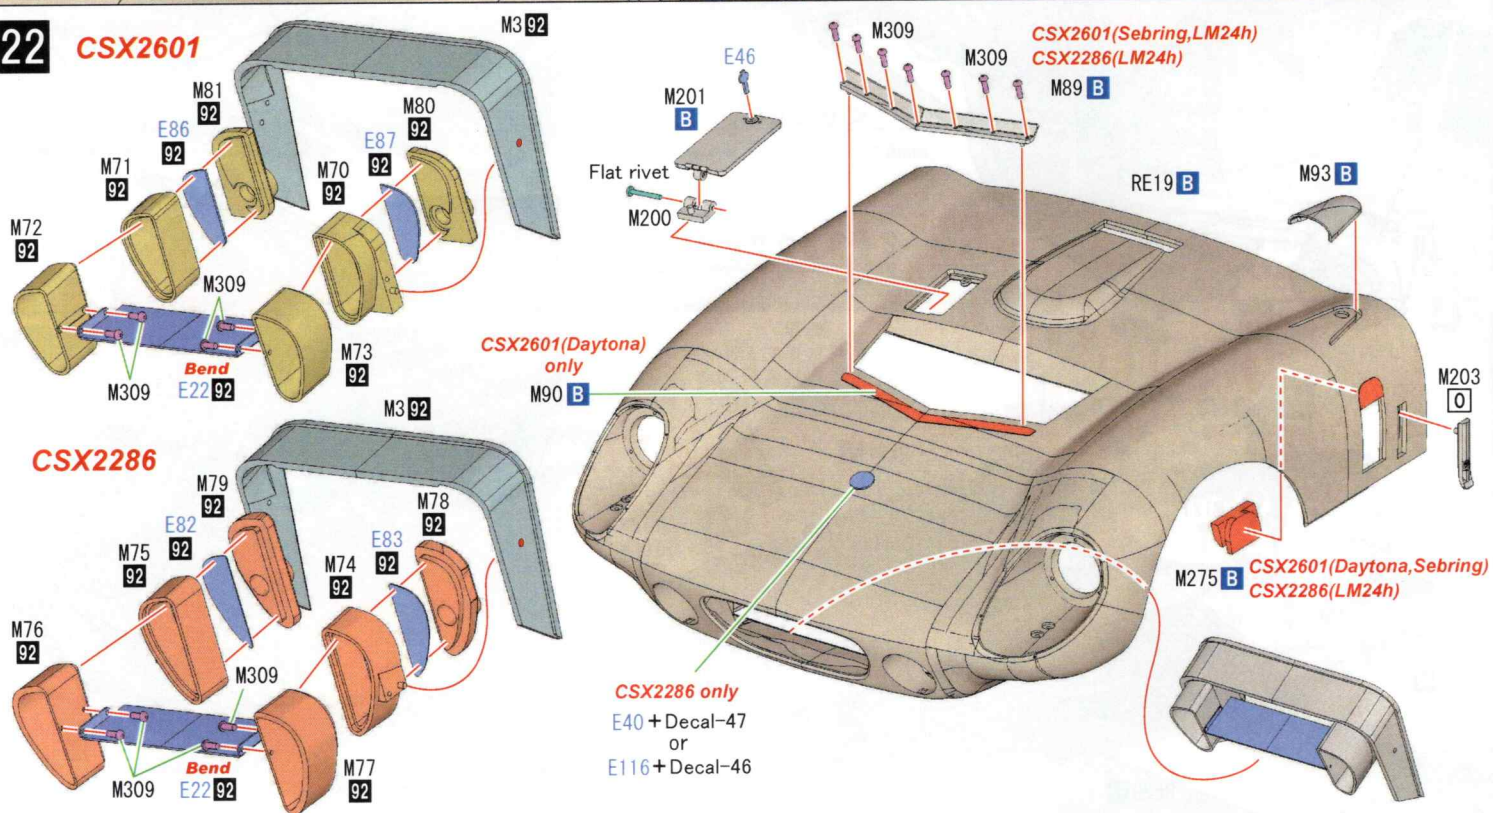

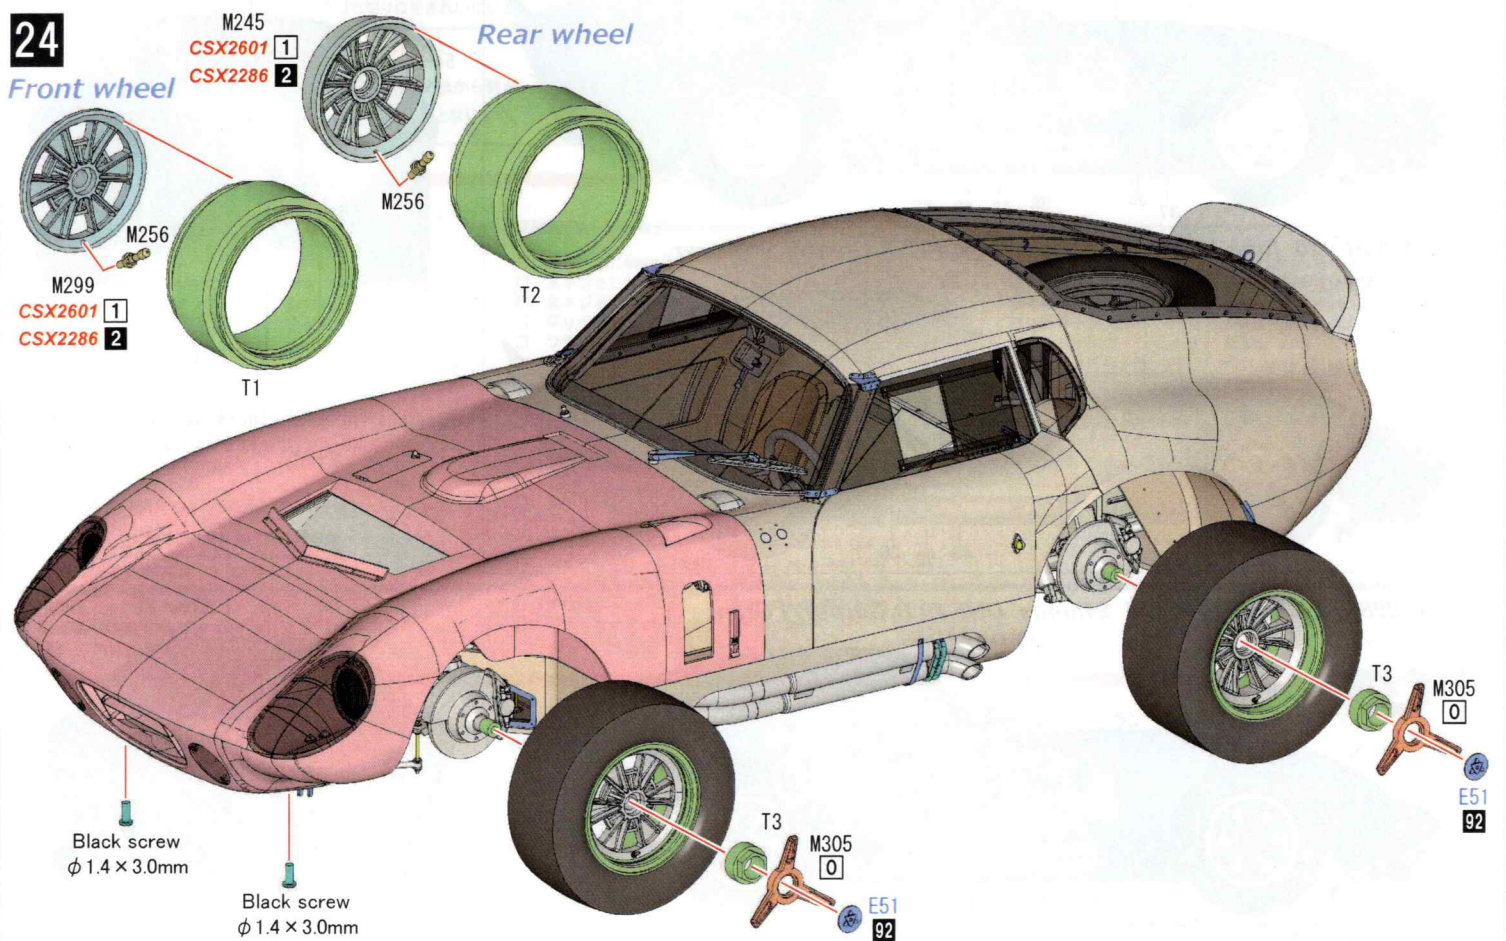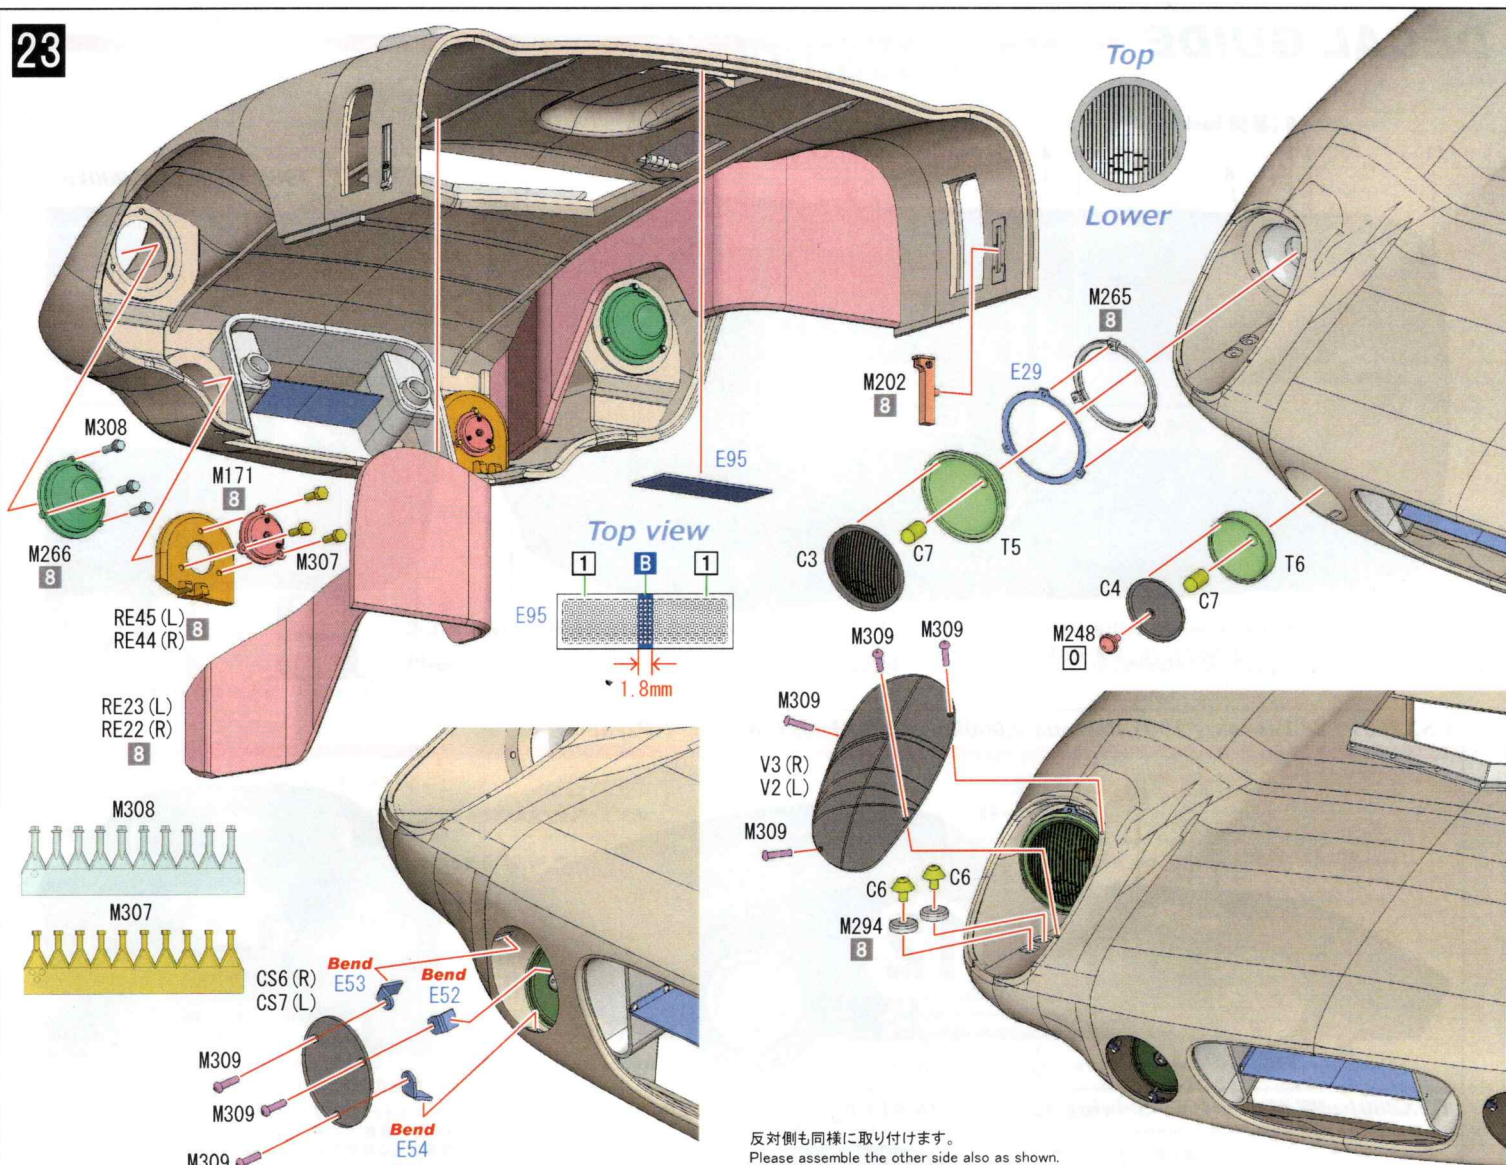


DECAL GUIDE

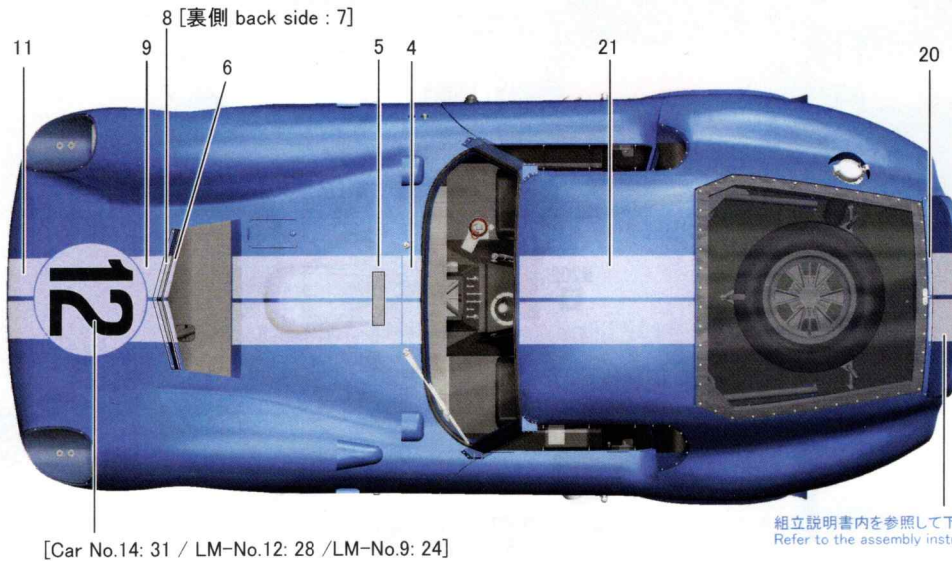

[Car No.14: 31 / LM-No.12: 28 /LM-No.9: 24]

CSX2601 : 1965 Daytona 2,000km

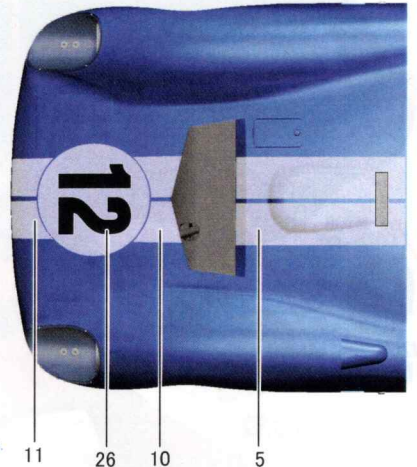


組立説明書内を参照して下さい
Refer to the assembly instructions.

CSX2601 : 28.February 1965 Daytona 2,000km DNF #12 B.Johnson/T.Payne

- ・右側も同様に貼ります。
・Attach the right side in the same way.



Right side only

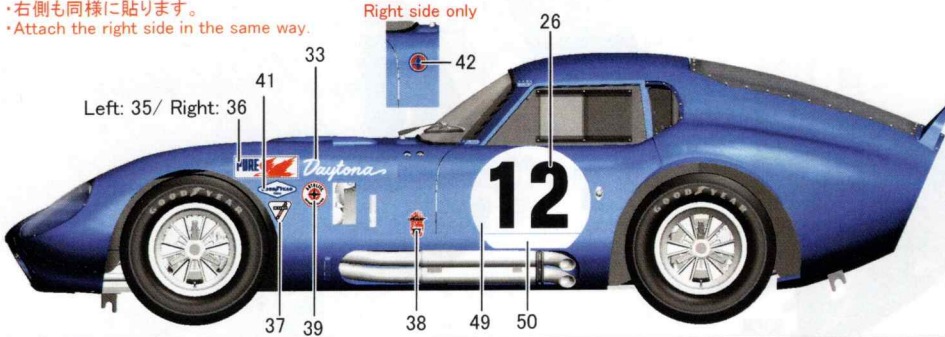

組立説明書内を参照して下さい
Refer to the assembly instructions.

CSX2601 : 27.March 1965 Sebring 12hours 7th #14 B.Johnson/T.Payne


- ・右側も同様に貼ります。
・Attach the right side in the same way.

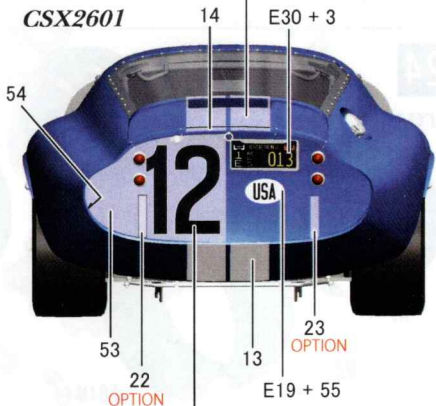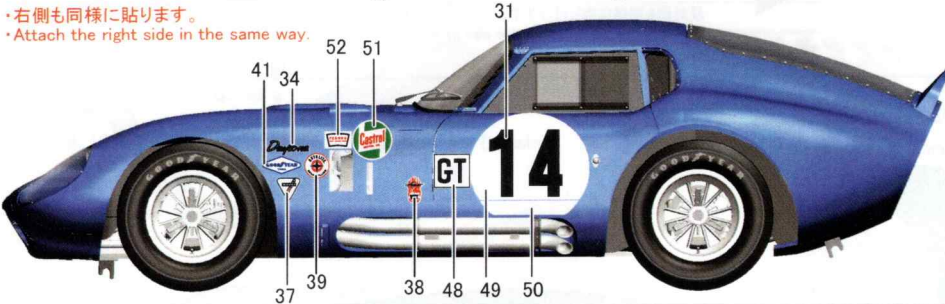

[Daytona-No.12: 27/ No.14: 32/ LM-No.12: 28]

CSX2601 : 20. June 1965 LM 24hours DNF #12 A.Grant/J.Schlesser

- ・右側も同様に貼ります。
・Attach the right side in the same way.

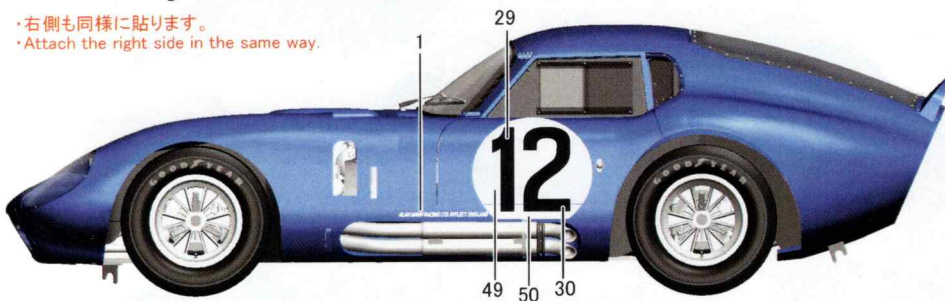

組立説明書内を参照して下さい
Refer to the assembly instructions.

CSX2286 : 20. June 1965 LM 24hours DNF #9 D.Gurney/J.Grant

- 40: Left side only

