

**RENAISSANCE**



**MTk12/007**

Pour base Tamiya 140082

**HONDA NSR 500 2001  
Mugello 2001 "Hawaii"**

Si vous avez des problèmes, ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas: Contactez-nous!

Any problem? Suggestion?  
Feel free to contact us:

33ter rue Emile Zola  
59496 Salomé  
France  
Tél: +33 (0)3 20 49 97 89  
Fax: +33 (0)3 20 49 87 68  
www.renaissance-models.com







Ce transkit contient:

**Pièces résine / Resin parts:**



- 1 carénage de tête de fourche #1 *Blanc* / Upper cowl #1 *White*
- 1 sabot inférieur #2 *Blanc* / under cowl #2 *White*
- 1 garde-boue avant #3 *Blanc* / front mudguard #3 *White*
- 1 garde-boue arrière #4 *carbone* / rear mudguard #4 *CF*
- 1 dossier #5 *Blanc* / seat cowl #5 *White*
- 1 réservoir #6 *Blanc* / fuel tank #7 *White*
- 1 demi bras oscillant gauche #7 *Acier* / LH swing arm #7 *Steel*
- 1 demi bras oscillant droit #8 *Acier* / RH swing arm #8 *Steel*
- 1 amortisseur arrière #9 *Acier* / rear shock #9 *Steel*
- 1 demi cadre gauche #10 *Acier* / LH frame #10 *Steel*
- 1 demi cadre droit #11 *Acier* / RH frame #11 *Steel*
- 1 traverse supérieure de cadre #12 *Acier* / upper frame arm #12 *Steel*
- 1 boîte à air #13 *carbone* / air box #13 *CF*
- 1 radiateur inférieur #14 *Alu* / under cooler #14 *Aluminium*
- 1 durite de refroidissement #15 *Noir Mat* / cooling tube #15 *Matt black*
- 1 tige d'épingle #16 / 1 pin #16

**Photodécoupes/PhotoEtched parts:**


- P1= déflecteur droit de radiateur inférieur *carbone* / RH cooler plate *CF*
- P2(x2)= pattes de fixation échappement supérieur / upper exhaust mounting
- P3= non utilisé ici? / no use for this model
- P4= déflecteur G de radiateur inférieur *carbone* / LH cooler plate *CF*
- P5= patte de fixation échappement latéral *noir satin* / side exhaust mounting *satin black*
- P6= platine pédalier gauche / LH pedals plate
- P7= platine pédalier droit / RH pedals plate
- P8= barre de fixation échappement supérieur / upper exhaust mounting brace
- P9= grille de sabot *noir satin* / undercowl grill *satin black*

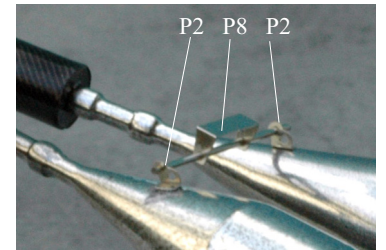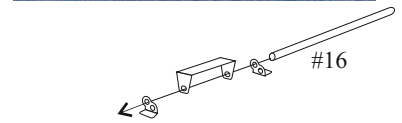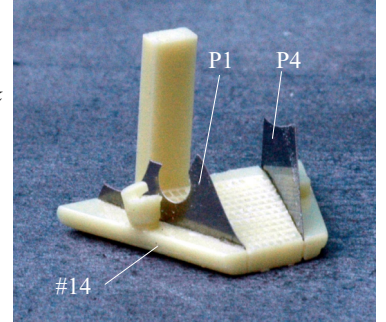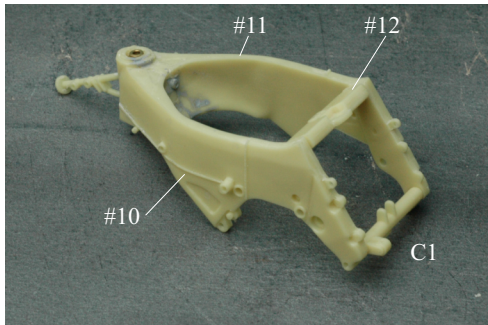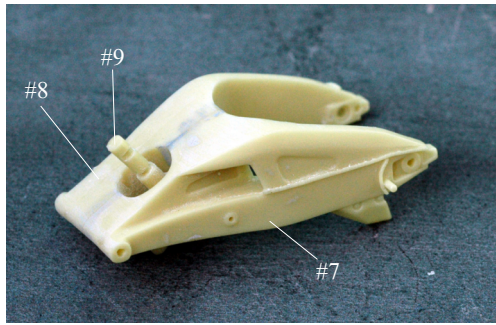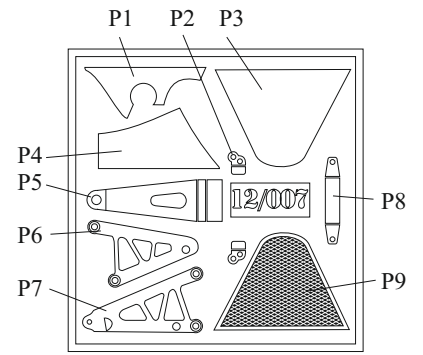

Oter les tétons (erreur de ma part...)  
Remove plastic bits (My mistake...)

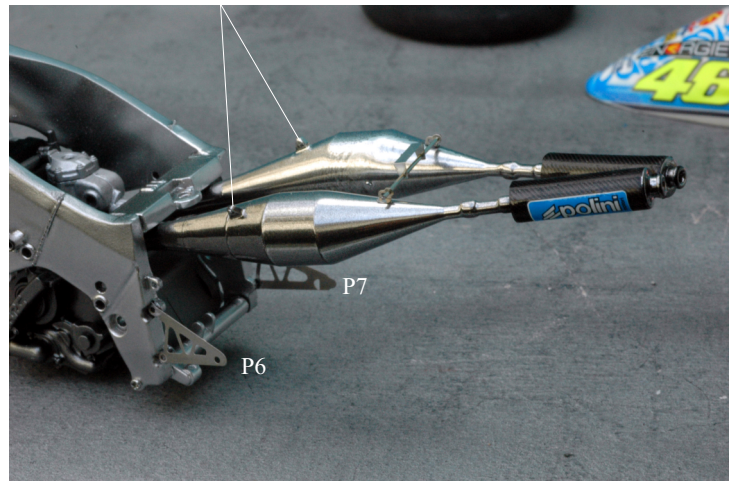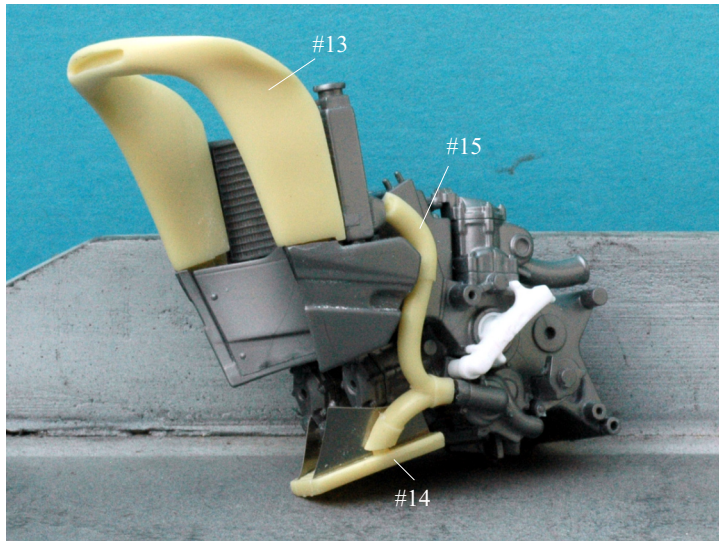



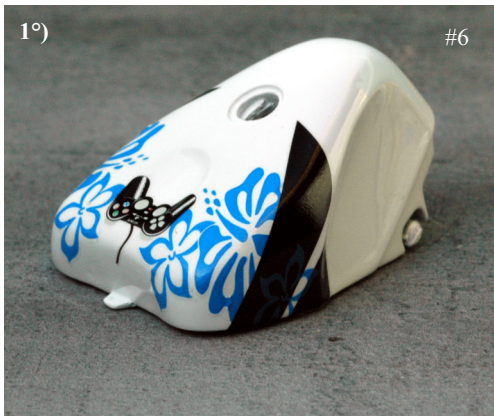

Ne pas mettre:  Utilisez: 

