




Tk 24/105

pour modèle Tamiya 24228

Ce transkit contient:

1 bouclier avant #1 **Vert**
 1 lame de bouclier avant #2 **Noir Satiné**
 1 aileron #3 **Noir Satiné**
 1 dessous de NACA #4 **rouge/bleu**
 1 siège #5 **Rouge Mat / dos noir**
 1 extincteur #6 **Aluminium**
 4 roues #7 **Aluminium**
 4 pneus #8
 4 écrous #9 **Or pâle**
 1 pied d'antenne #10
 3 feux de plaque #11
 1 cric arrière #12
 2 pots d'échappement #13
 1 prise d'air comprimé #14
 1 vitre arrière impression laser
 1 planche de photodécoupe acier
 1 planche de photodécoupe laiton
 1 planche de décal

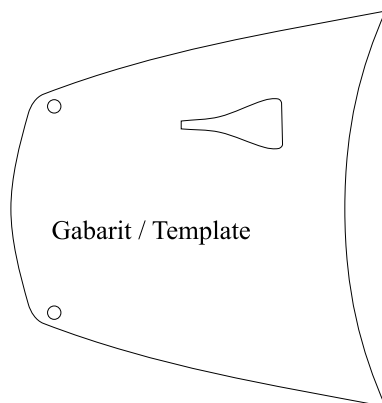

Ce transkit contient:

1 front bumper #1 **Green**
 1 splitter #2 **Satin black**
 1 rear wing #3 **Satin black**
 1 NACA underside #4 **red/blue**
 1 seat #5 **Matt red / black back**
 1 extinguisher #6 **silver**
 4 wheels #7 **Silver**
 4 tyres #8
 4 wheel nuts #9 **Light gold**
 1 aerial base #10
 3 id. lights #11
 1 rear liftjack #12
 2 exhaust pipes #13
 1 air jack #14
 1 laser-printed rear window
 1 sheet of s/steel p/e parts
 1 sheet of brass p/e parts
 1 sheet deals

A modifier sur votre maquette Tamiya, avant peinture:

Bouchez l'encoche de la trappe d'essence. Découpez le bouclier avant suivant la rainure, à l'aide d'un scalpel chauffé à la bougie(ou pour les mieux équipés: à l'aide de fil électrique, attachez en l'entortillant une lame de scalpel sur un fer à souder électrique de 15W...) Découpez une encoche sur le capot pour la prise NACA suivant le gabarit fourni, puis collez le dessous en résine. Percez deux trous diam.3 dans le bouclier arrière pour le passage des échappements, ainsi qu'un trou diam.2 pour la prise d'air comprimé, suivant dessin. Ajoutez et collez A22 (le photodec S2 remplace le grillage plastique) sur le chassis A8, puis percez un trou diam.4.5mm pour le passage du cric.

Si vous le désirez, vous pouvez également percer les emplacements des bouchons d'essence, du feu anti-brouillard et des aérateurs dans la vitre arrière.

Préparez les ceintures avec du plomb de bouteille de (bon) vin découpé en lanières et peintes en rouge, que vous passez dans les boucles S6-7-8-9; Garnissez-en le siège que vous collez en place,

Before painting: Cut off the front bumper, using a sharp blade you will heat by a candle; another way: Fit a electric soldering iron with a blade, using electrical wire to fix it. Cut off NACA location from bonnet, using template; add resin part under bonnet. Rear bumper: drill 2 holes diam. 3mm for exhausts pipes, 1 hole diam. 2mm for air jack; see drawings & pic for location. Remove grille from A22 (replaced by p/e S2), glue to chassis A8, then drill a hole diam 4.5mm for liftjack. You could also drill for fuel fillers, foglight and air intakes through rear window...

Make the seat belts using lead from the cap of a bottle of good wine, or red adhesive tape. Fit with buckles S6-7-8-9.

B1(x2)= entourages des prises d'air avant **noir satiné**

B2= dérive gauche d'aileron **noir satiné**

B3= crochet de remorquage arrière **Rouge**

B4(x2)= rallonges de commande de boîte

B5= crochet de remorquage avant **Rouge**

B6= dérive droite d'aileron **noir satiné**

B7= coupe-circuit intérieur **Rouge**

B8(x3)= bases de feux de plaques **noir satiné**

B9= essuie-glace **noir satiné**

S1(x2)= grilles avants **noir satiné**

S2= grille de tunnel arrière **noir satiné**

S3(x2)= grilles latérales avants **noir satiné**

S4(x2)= grilles arrières **noir satiné**

S5(x2)= coupe-circuit **Rouge**

S6(x2)= attaches de harnais

S7= fermoir de harnais

S8(x2)= réglages de harnais

S9(x5)= boucles de harnais

S10= renfort de vitre arrière

S11= renfort de vitre arrière

S12= 3e feu stop arrière **Rouge vitrail**


S13(x2)= clignotants latéraux **Orange vitrail**

S14(x2)= attaches Dzus

S15(x2)= bouchons d'essence

S16(x4+1)= attaches-capot

S17= feu anti-brouillard arrière **Rouge, leds blanches**

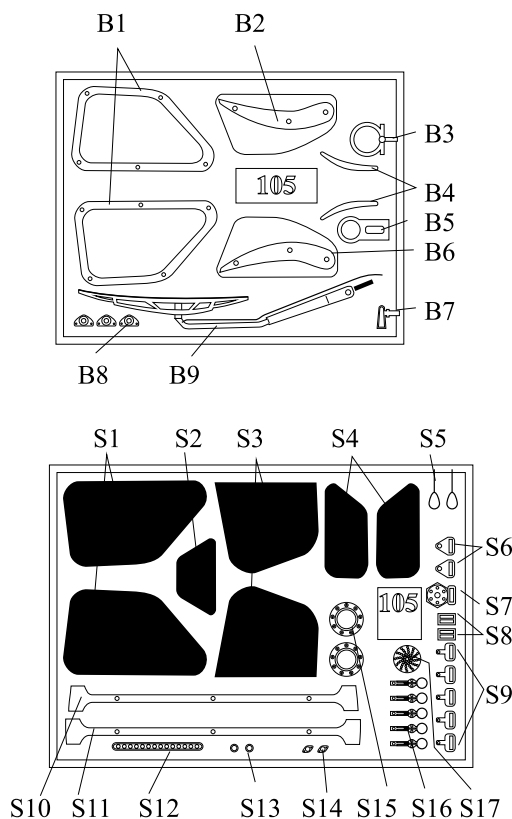

B1(x2)= Front air intakes surrounds **Satin Black**

B2= Wing LH fin **Satin Black**

B3= rear hook **Red**

B4(x2)= longer gear pads

B5= front hook **Red**

B6= Wing RH fin **Satin Black**

B7= inside switch-off **Red**

B8(x3)= id. lights bases **Satin Black**

B9= Wiper **Satin Black**

S1(x2)= front grilles **Satin Black**

S2= rear tunnel grille **Satin Black**

S3(x2)= side grilles **Satin Black**

S4(x2)= rear grilles **Satin Black**

S5(x2)= switch-off **Red**

S6(x2)= Belts mountings

S7= Belt locking

S8(x2)= Belts tighteners

S9(x5)= Belts buckles

S10= rear window brace

S11= rear window brace

S12= 3rd stoplight **Stained Red**



S13(x2)= side turnlights **Stained orange**

S14(x2)= Dzus Fasteners

S15(x2)= Fuel fillers

S16(x4+1)= Fasteners

S17= rear foglight **Red, white leds**

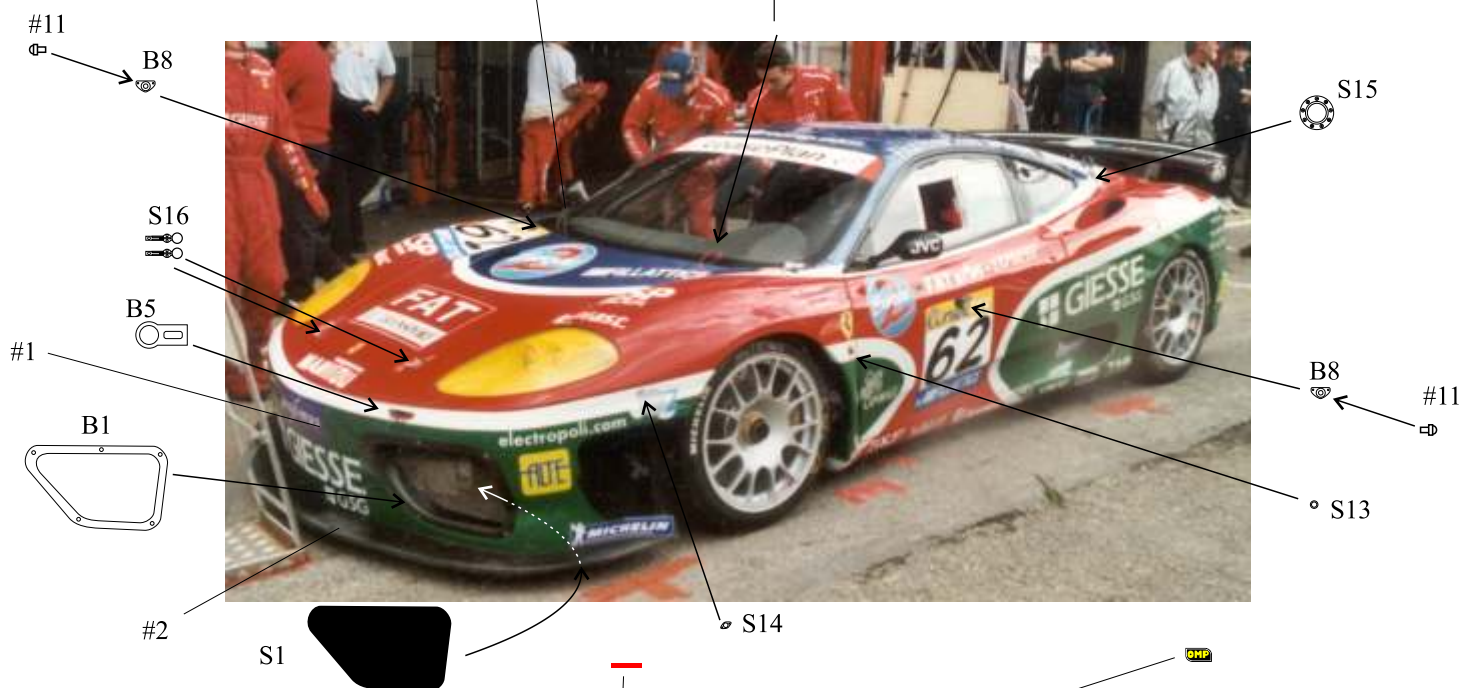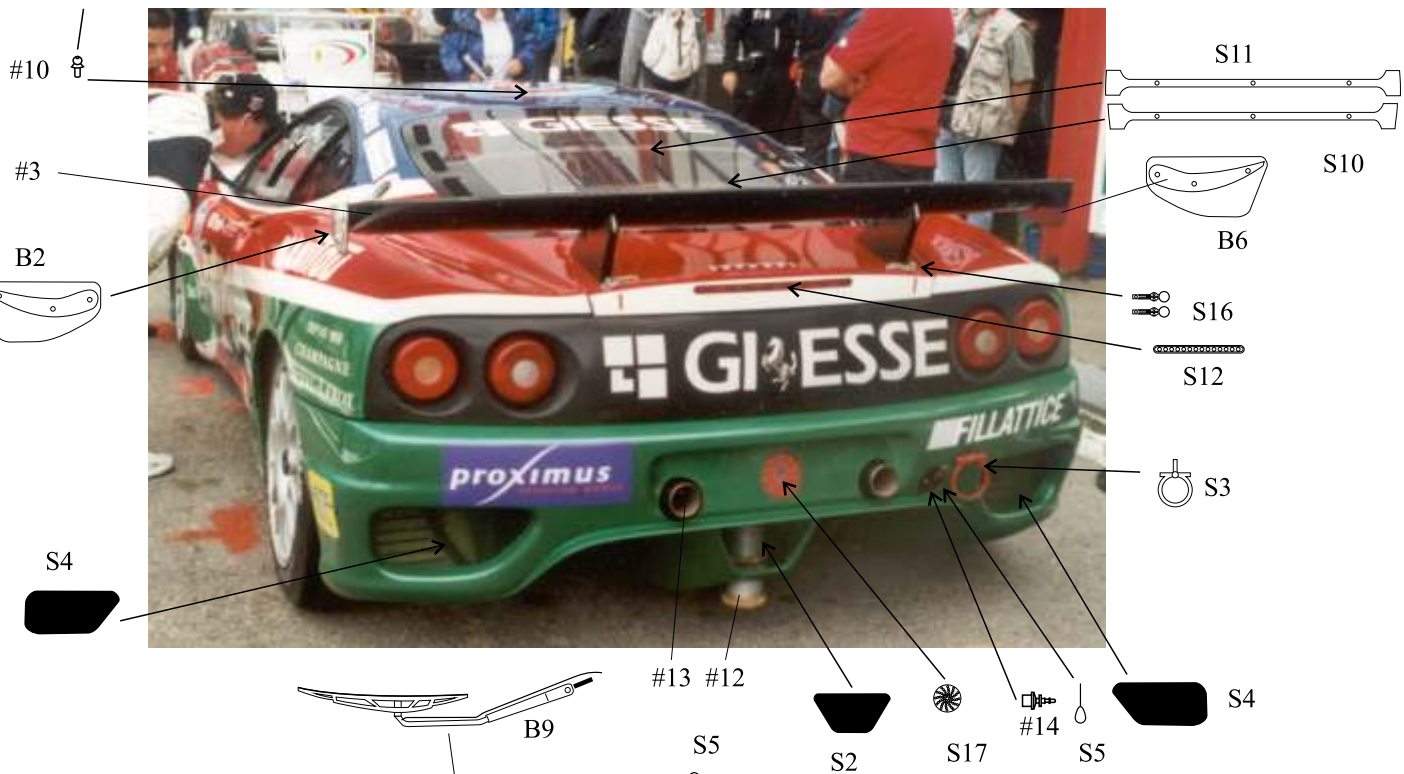

 Pour les ceintures
 For seat belts
 For seat belts
 For seat belts
 For seat belts

Peinture: 3 tons! Utilisez un calque pour reprendre le développé des bandes blanches, tracez au milieu...Couleurs: Rosso Corsa Fer 300-12 / Vert RAL 6002 / Bleu métal RAL 5026.

Painting scheme: Use Tracing paper to make templates from white decals. colors: Red Rosso Corsa Fer 300-12 / Green RAL 6002 / Metal blue RAL 5026

