

1/20 TRANS KIT SERIES

641

GP of BRAZIL 1990

組立説明書 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

▼製作上の注意

- レジンパーツは、組立、塗装前に専用清潔剤等で洗浄してください。
- 組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用ください。
- メタルパーツは、バリ・バーティングライン等を処理した後、プライマーサフェーザー（ラサフ）等で下地処理をしてください。
- 各パーツの組立においては、入念に仮組を行ってから接着してください。
組立には削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意願います。

▼CAUTION

- Read carefully and fully understand all instructions before assembly.
- Extra care should be taken when using tools avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and or cement (not included).
- Use epoxy or CA glue only.
- Assemble the kit away from the reach of children.
- Model car for collectors. Not suitable for under 18 years old.




このキットはトランスキットです。製作には別途 T社「1/20 フェラーリF189」(ITEM20024)をお買い求め下さい。
This is transform kit and use "1/20 FERRARI F189" ITEM20024 as donor kit.

製品内容/PARTS LIST


ウレタンレジンパーツ/RESIN PARTS



メタルパーツ/METAL PARTS

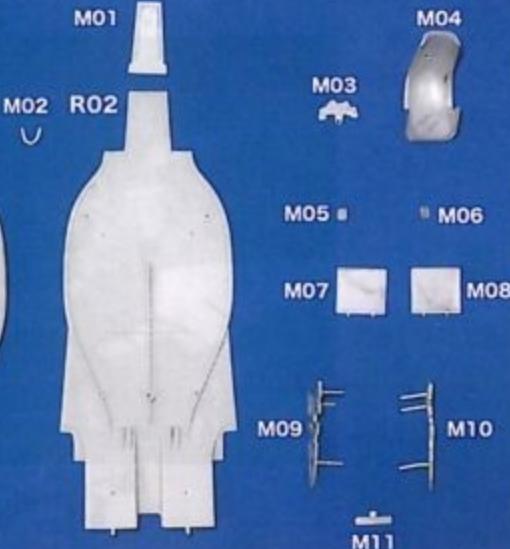

エッチングパーツ/ETCHING PARTS

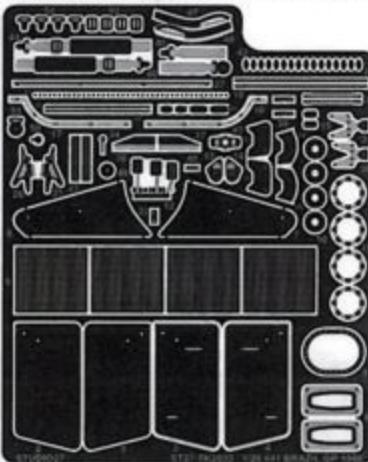

マーキングデカール/MARKING DECAL

※部品不足・部品不良によるアフターサービスの期間は、販売から1年間とさせていただきます。
また、部品不足、不良以外のバーツ請求には、お応えできかねますのでご了承下さい。

※Spare parts are available within 1 year after the release date of this model.

GILLES's SPIRITS in
STUDIO27
GILLES COMPANY LIMITED
Made in JAPAN
2012年9月販売

組み立て説明 ASSEMBLY

番号はベースキットの説明書に対応しております

注意書きのない部分及び組み立て順は、ベースキットの説明書に従ってください

当製品のメタルパーツ Metal Parts : MOO

レジンパーツ Resin Parts : ROO

デカール Decal : Dec.○○(反対側)

9 10 11 12





L
B23
R
B22




*サイドボンツンは、この部分で切り取って下さい。
*Side Pontoon is cut off in this portion.




*ラジエーターダクトは、この部分で切り取って下さい。
*Radiator duct is cut off in this portion.

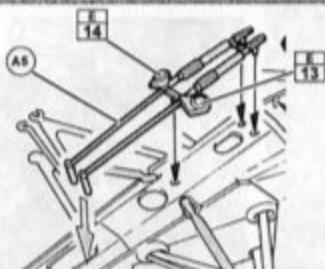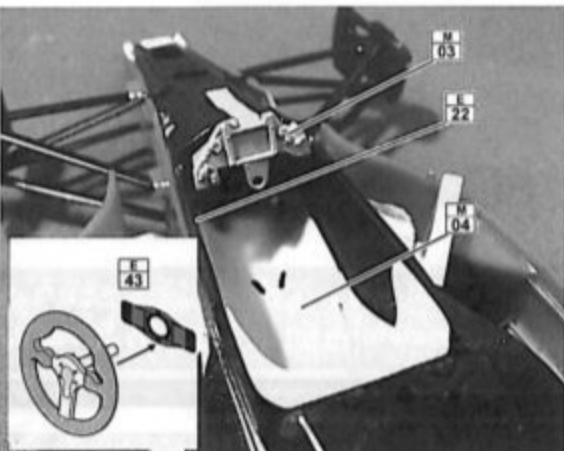


A5
E 14
E 13

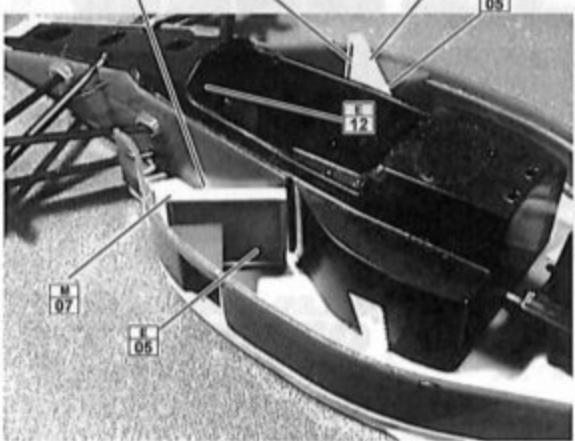

M 07
E 05
M 08
E 12
M 05


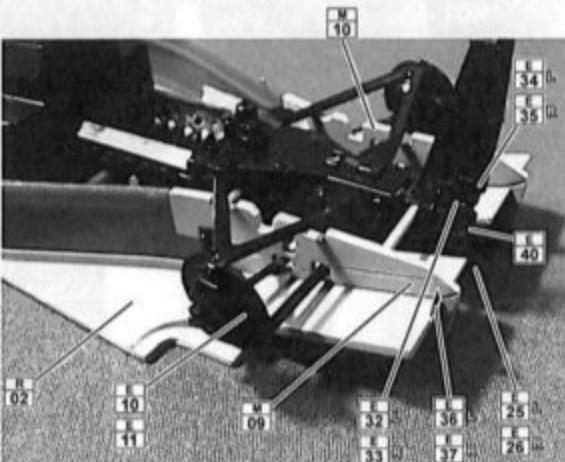


R 102
E 10
M 11
M 09
E 32
E 36
E 25
E 33
E 37
E 40
E 34
E 35
M 10

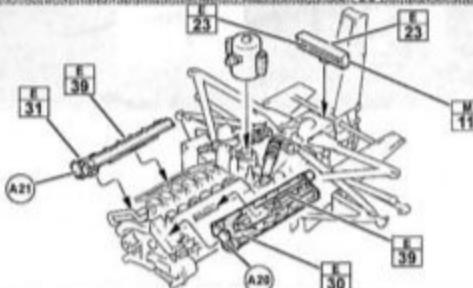


E 31
E 39
A21
M 11
E 23
E 39
A20
E 30

13 16

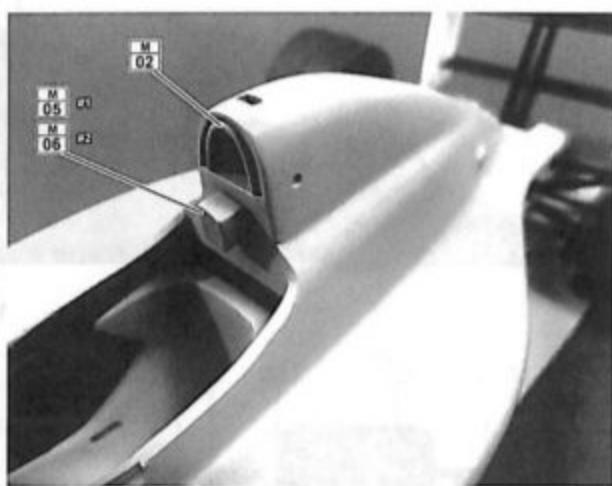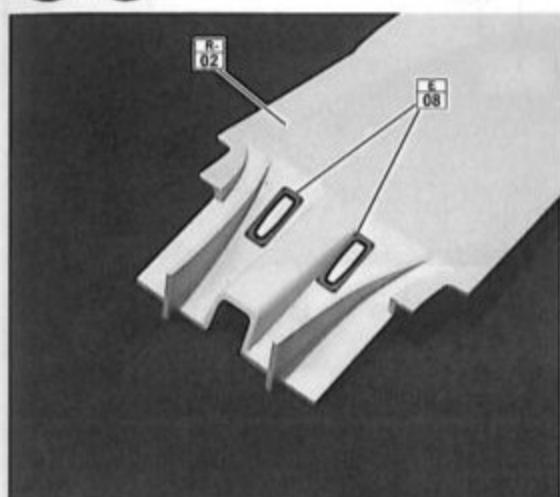

16 17 18

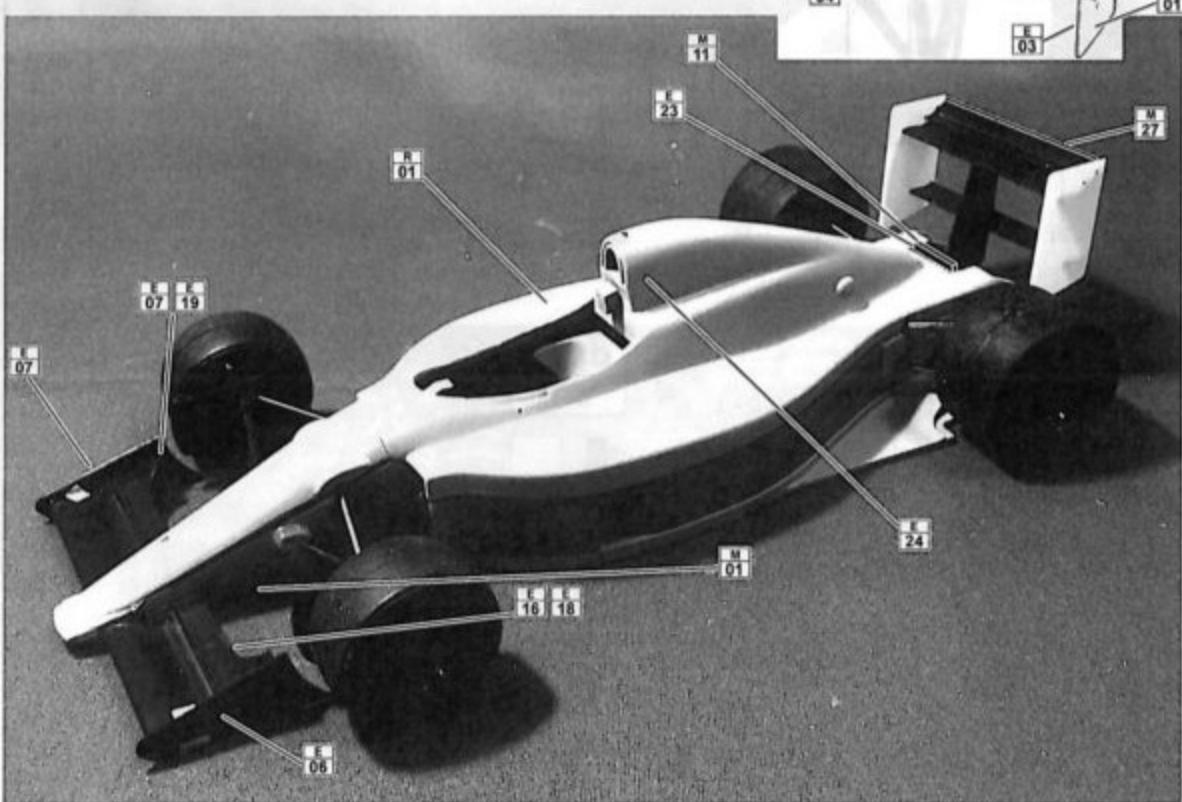

※()内は反対側です。opposite side.

DECAL GUIDE

